


Instrukcja montażu — Stoisko narożne lewe 6×3 m, z regałami, z ladą · v2 odmiana 3 · M50 · M50-000110-050

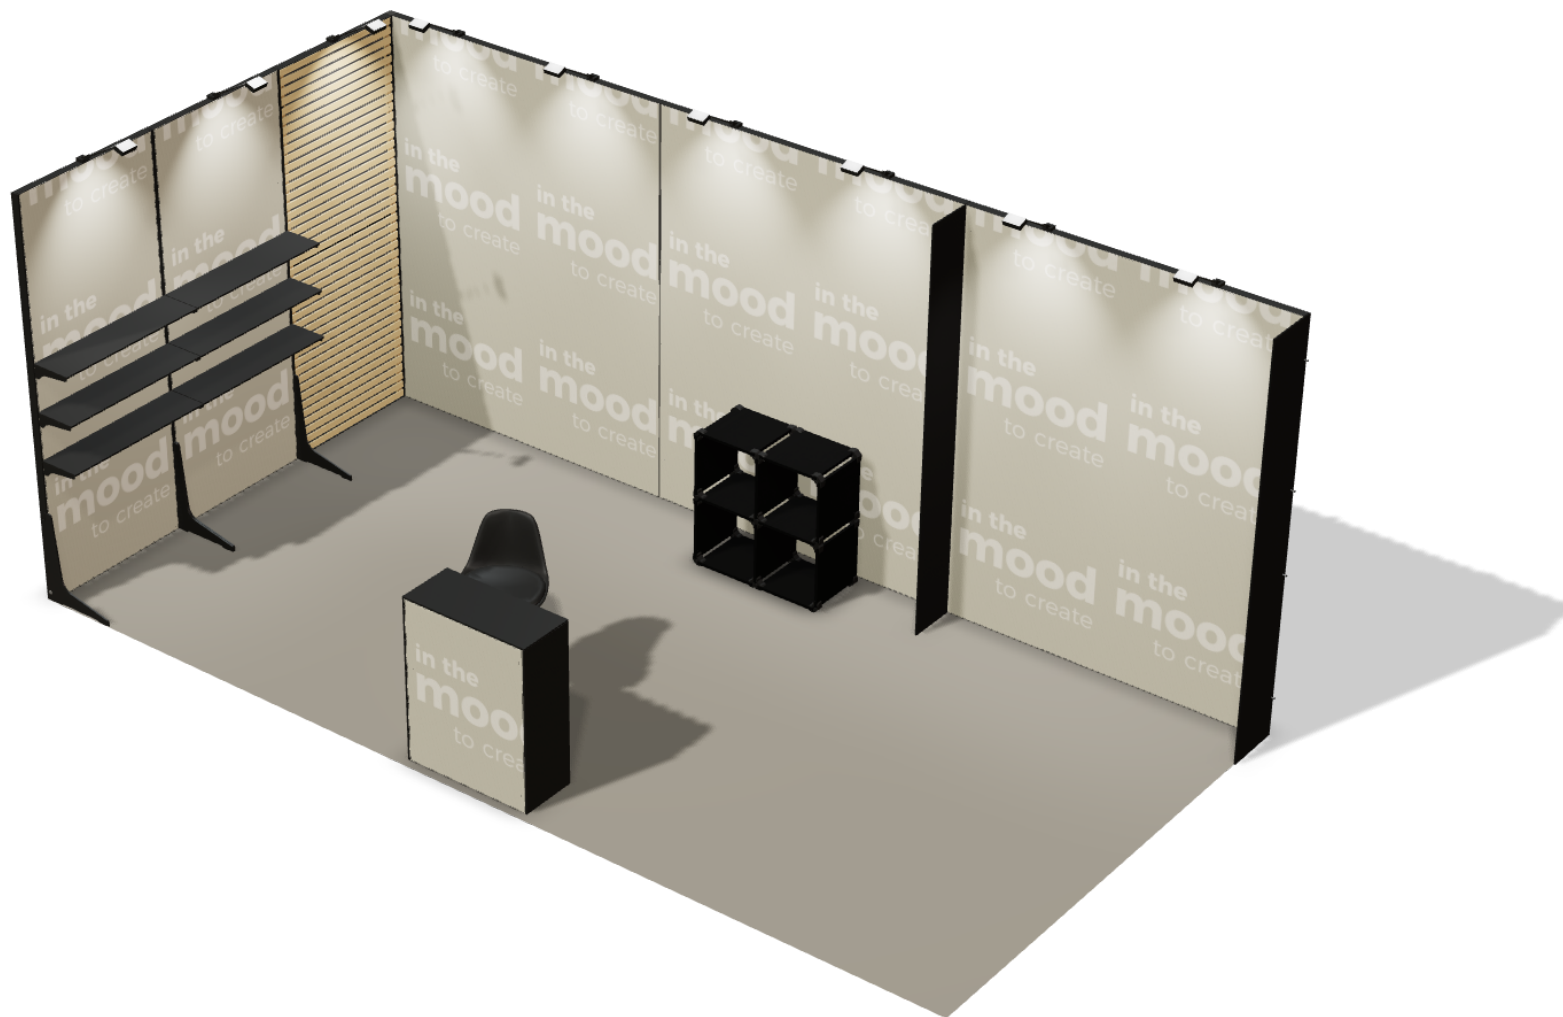


Instrukcja montażu stoiska

70 elementów · 16 kroków · 2 osoby · 7 do 10 h

czas dla dwóch osób, z tego samego rachunku, którym wyceniamy montaż

Rzut stoiska

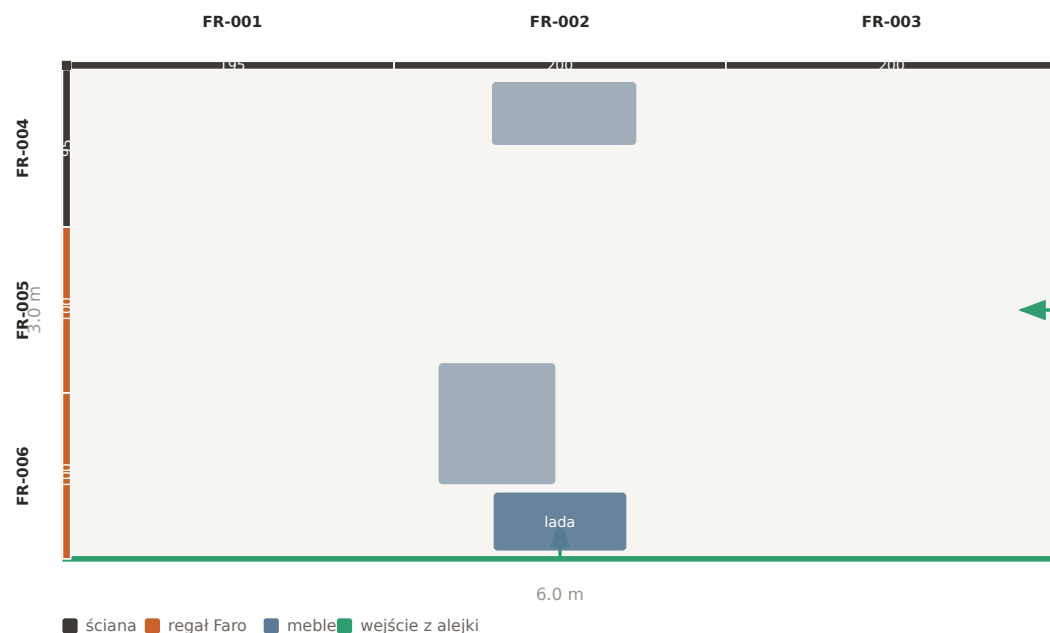

ZANIM ZACZNIESZ


1. Montuj w DWIE OSOBY — przy stawianiu ram i słupków druga para rąk przytrzymuje element.
2. Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.
3. Numer ramy (np. FR-001) nadaje dopiero tkanina z grafiką — jest wydrukowany na tkaninie i na rzucie obok.
4. Najpierw skręć WSZYSTKIE elementy (rozdział „Składanie elementów”), potem stawiaj stoisko krok po kroku.
5. Kroki budowy czytaj kolumnami: lewa kolumna z góry na dół, potem prawa.
6. Tkaniny przednie z grafiką wchodzi na SAMYM KOŃCU, po zbudowaniu całej konstrukcji. Biała płaszczyzna na rysunkach kroków to wewnętrzna strona tkaniny TYLNEJ, wpiętej przy składaniu — nie tkanina przednia.
7. Do skręcania nie potrzebujesz narzędzi poza kompletem — pokręćła dokręcasz ręcznie, kątowniki ram kluczem T z zestawu.

Zestawienie elementów (1/3)

Sprawdź zawartość skrzyń z tym wykazem — jeśli czegoś brakuje, widzisz od razu, czego szukać. Ilości liczą wszystkie sztuki danego typu.

ELEMENT	WYMIARY	ILOŚĆ
	195x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny	195 × 250 cm1
	200x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny	200 × 250 cm2
	95x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny — profil malowany również wewnątrz (PROFCALMAL)	95 × 250 cm1
	98x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny — z regałem Faro	98 × 250 cm2
	Panel lamelowy 93 × 248 cm, listwy poziome	93 × 248 cm1
	250cm - słupek dwustronny, narożny 90, Modularico M50, czarny	—1
	80x100cm - lada Modularico M50, czarna	80 × 35 × 100 cm1

Zestawienie elementów (2/3)

ELEMENT	WYMIARY	ILOŚĆ
 Kwadrat 2×2	87 × 38 × 87 cm	1
 Hoker Mona	56 × 49 × 100 cm	1
 Lampa LED P12 z mocowaniem M50	—	9
 Stopa pełna HPL 10 mm 35×250 cm (widoczne 30 cm)	35 × 250 cm	2
 Gałka z gwintem wewnętrznym M6	gałka ø33 mm	20
 Pokrętko z trzpieniem M6 × 120 mm	trzpień 120 mm, gałka ø33 mm	16
 Pokrętko z trzpieniem M6 × 50 mm	trzpień 50 mm, gałka ø33 mm	8


Zestawienie elementów (3/3)

ELEMENT		WYMIARY	ILOŚĆ
	Śruba czarna M6 stożkowa 40 mm	Łeb stożkowy, 40 mm	4

Narzędzia i złączki

NARZĘDZIA W KOMPLECIE

Wkrętak torx	wg standardowych instrukcji elementów
Klucz imbusowy T (2 szt.)	składanie ram: śruby imbusowe kątowników narożnych

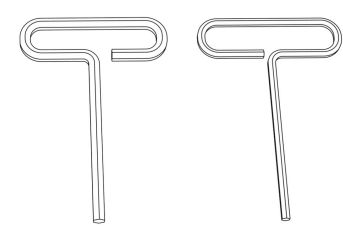

KTÓRE OKUCIE DO CZEGO

L=50 mm	rama do słupka (trzcień wkręca się w nitonakrętkę słupka, 4 punkty na styku)
śruba zamkowa 120 mm	rama do ramy (4 punkty na pionowym styku) — od drugiej strony domyka gałka

ZŁĄCZKI TEGO STOISKA (POLICZONE Z UKŁADU)


ZŁĄCZKA	SZTUK	DO CZEGO
Pokrętło z trzpieniem M6 × 50 mm	8	łączenie ram ze słupkami węzłów
Śruba czarna M6 stożkowa 40 mm	4	domknięcie otwartego boku ściany płytą HPL
Śruba zamkowa M6 × 120 mm	16	łączenie ram ze sobą, łączenie ram przez listwę HPL regału Faro
Gałka z gwintem wewnętrznym M6	20	domknięcie styków bez nitonakrętki (rama do ramy)

Nie policzone z układu: 4 śrub przy ościeżnicy / płycie końcowej policzono długością z M100 (40 mm) — dla węższego profilu M50 technolog nie podał jeszcze wymiaru. Cena jest ta sama, więc oferta się zgadza; do poprawy jest opis dla montażysty.

Uwaga: wszystkie pokrętła i gałki dokręcasz ręcznie, bez narzędzi. Klucz T służy wyłącznie do kątowników przy składaniu ram.

Przygotuj we własnym zakresie: nożyk (rozpakowanie elementów, wycięcia w tkaninie drzwi przy klamce) — nie dokładamy go do zestawu.

rama

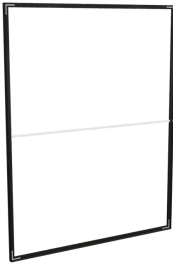

Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

CZĘŚĆ	ILOŚĆ	UWAGI
Profil poziomy (długość wg typu ramy)	2	naklejka z literą i długością na obu końcach
Profil pionowy (długość wg typu ramy)	2	naklejka z literą i długością na obu końcach
Kątownik narożny L	8	po 2 na każdy narożnik ramy
Śruba imbusowa kątownika	w komplecie	w komplecie kątowników, dokręcana kluczem T
Tkanina tylna (czarna Nero)	1	wpinana od razu po skręceniu ramy

JAK GO ZŁOŻYĆ

1. Rozłóż profile ramy: 2 poziome i 2 pionowe. Na końcach profili są fabryczne naklejki A/B/C/D (czerwona, limonkowa, pomarańczowa, turkusowa) z długością profilu.
2. Połącz końce o TYM SAMYM kolorze naklejki — kolor do koloru. Przy zgodnych kolorach nie da się złożyć ramy źle.
3. W każdy narożnik włóż 2 kątowniki L i skręć śruby imbusowe kluczem T z kompletu (8 kątowników na ramę).
4. Wepnij tkaninę TYLNA (czarna Nero) — technika wpinania na stronie „Tkaniny”. Rama z tylną tkaniną to gotowy element do składania.

Uwaga: Tkanin przednich z grafiką NIE wpinaj teraz — wchodzą po zbudowaniu całej konstrukcji.

Standardowa instrukcja elementu: Montaż ramy

słupek



JAK GO ZŁOŻYĆ

1. Słupek jest jednoczęściowy — niczego nie składasz.
2. W profilu są gotowe otwory na śruby z pokrętłem: 4 punkty na wysokości ramy. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.
3. Słupek narożny łączy dwie prostopadłe ramy: nosi razem 8 śrub (po 4 z każdej ramy).

Standardowa instrukcja elementu: Łączenie ramy ze słupkiem

regał Faro



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

CZĘŚĆ	ILOŚĆ	UWAGI
Listwa boczna HPL — lewa	1	wchodzi PRZY skręcaniu ram (potem nie wejdzie)
Listwa boczna HPL — prawa	1	wchodzi PRZY skręcaniu ram (potem nie wejdzie)
Półka	6	wpinana w listwy po zbudowaniu ściany

JAK GO ZŁOŻYĆ

1. Rama regału to zwykła rama ściany (zwężona) — składasz ją jak każdą ramę.
2. Listwy boczne HPL wsuwasz PRZY skręcaniu ram: listwa wchodzi w pionowy styk i łąpią ją te same 4 pokrętła L=65 mm, które skręcają ramy. Krok budowy przypomni o tym ostrzeżeniem.
3. Półki wpinasz w listwy PO zbudowaniu ściany — to osobny krok na końcu.

Uwaga: Po domknięciu ściany listwy bocznej nie da się już włożyć — pilnuj ostrzeżenia w kroku budowy.

Standardowa instrukcja elementu: Montaż regału (półek)


lada




JAK GO ZŁOŻYĆ


1. Ladę składasz wg standardowej instrukcji lady i ustawiasz na pozycji z rzutu — to element wolnostojący, wchodzi po zbudowaniu konstrukcji.

Standardowa instrukcja elementu: Montaż lady







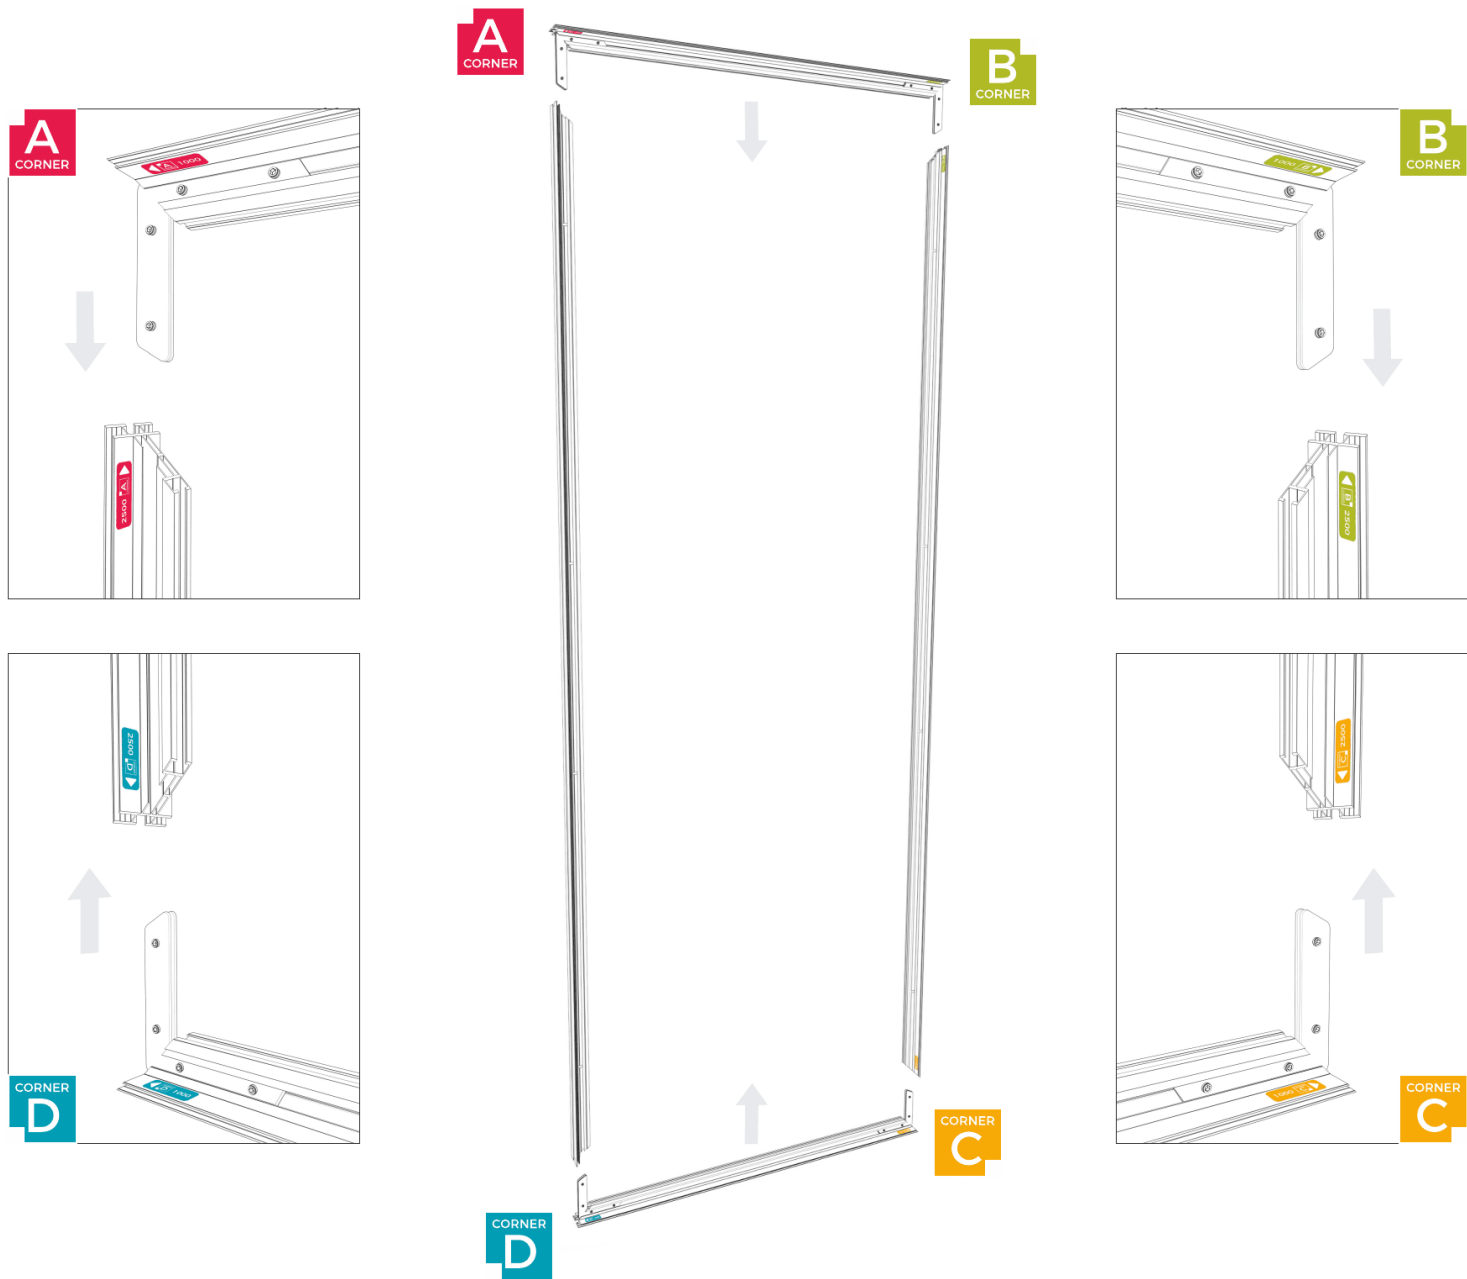



Montaż ramy — poprzeczka i dokręcenie

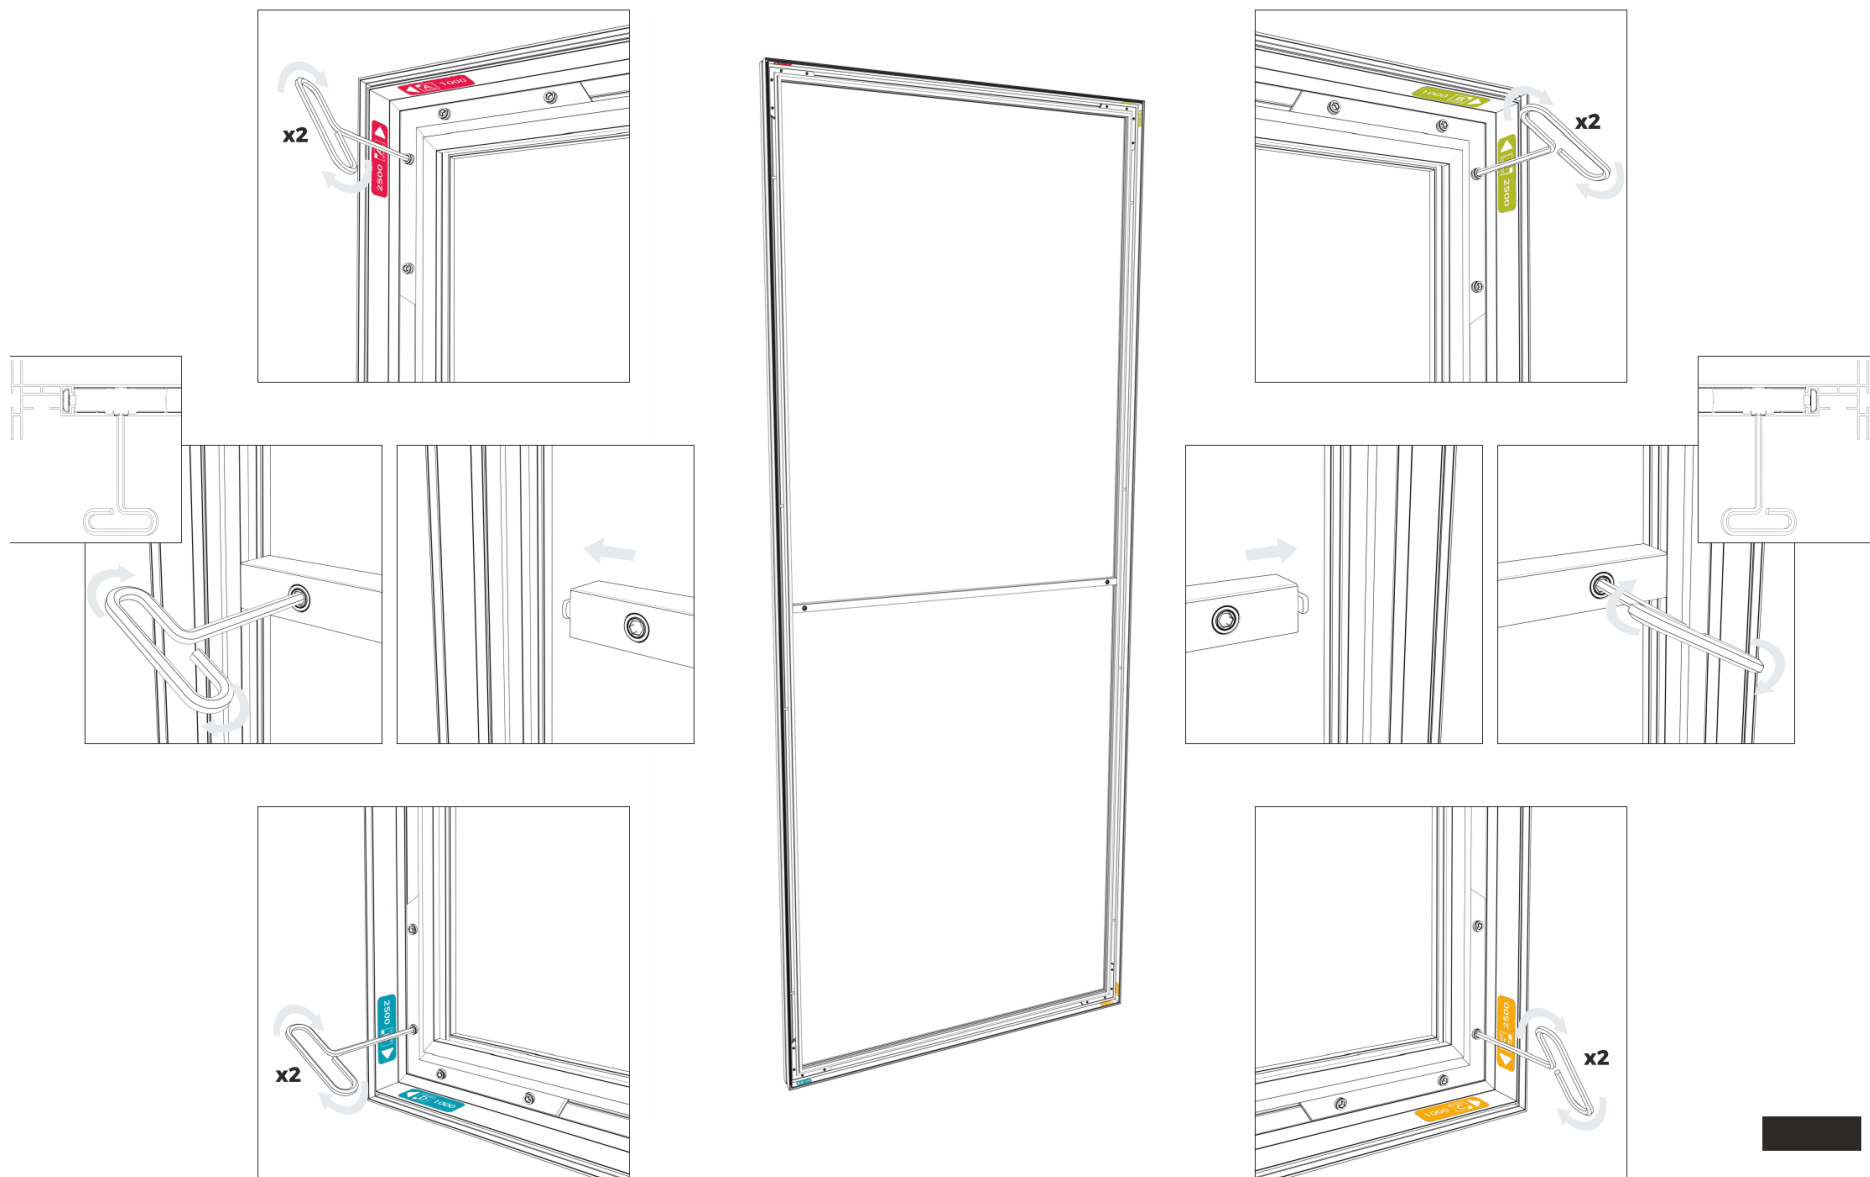

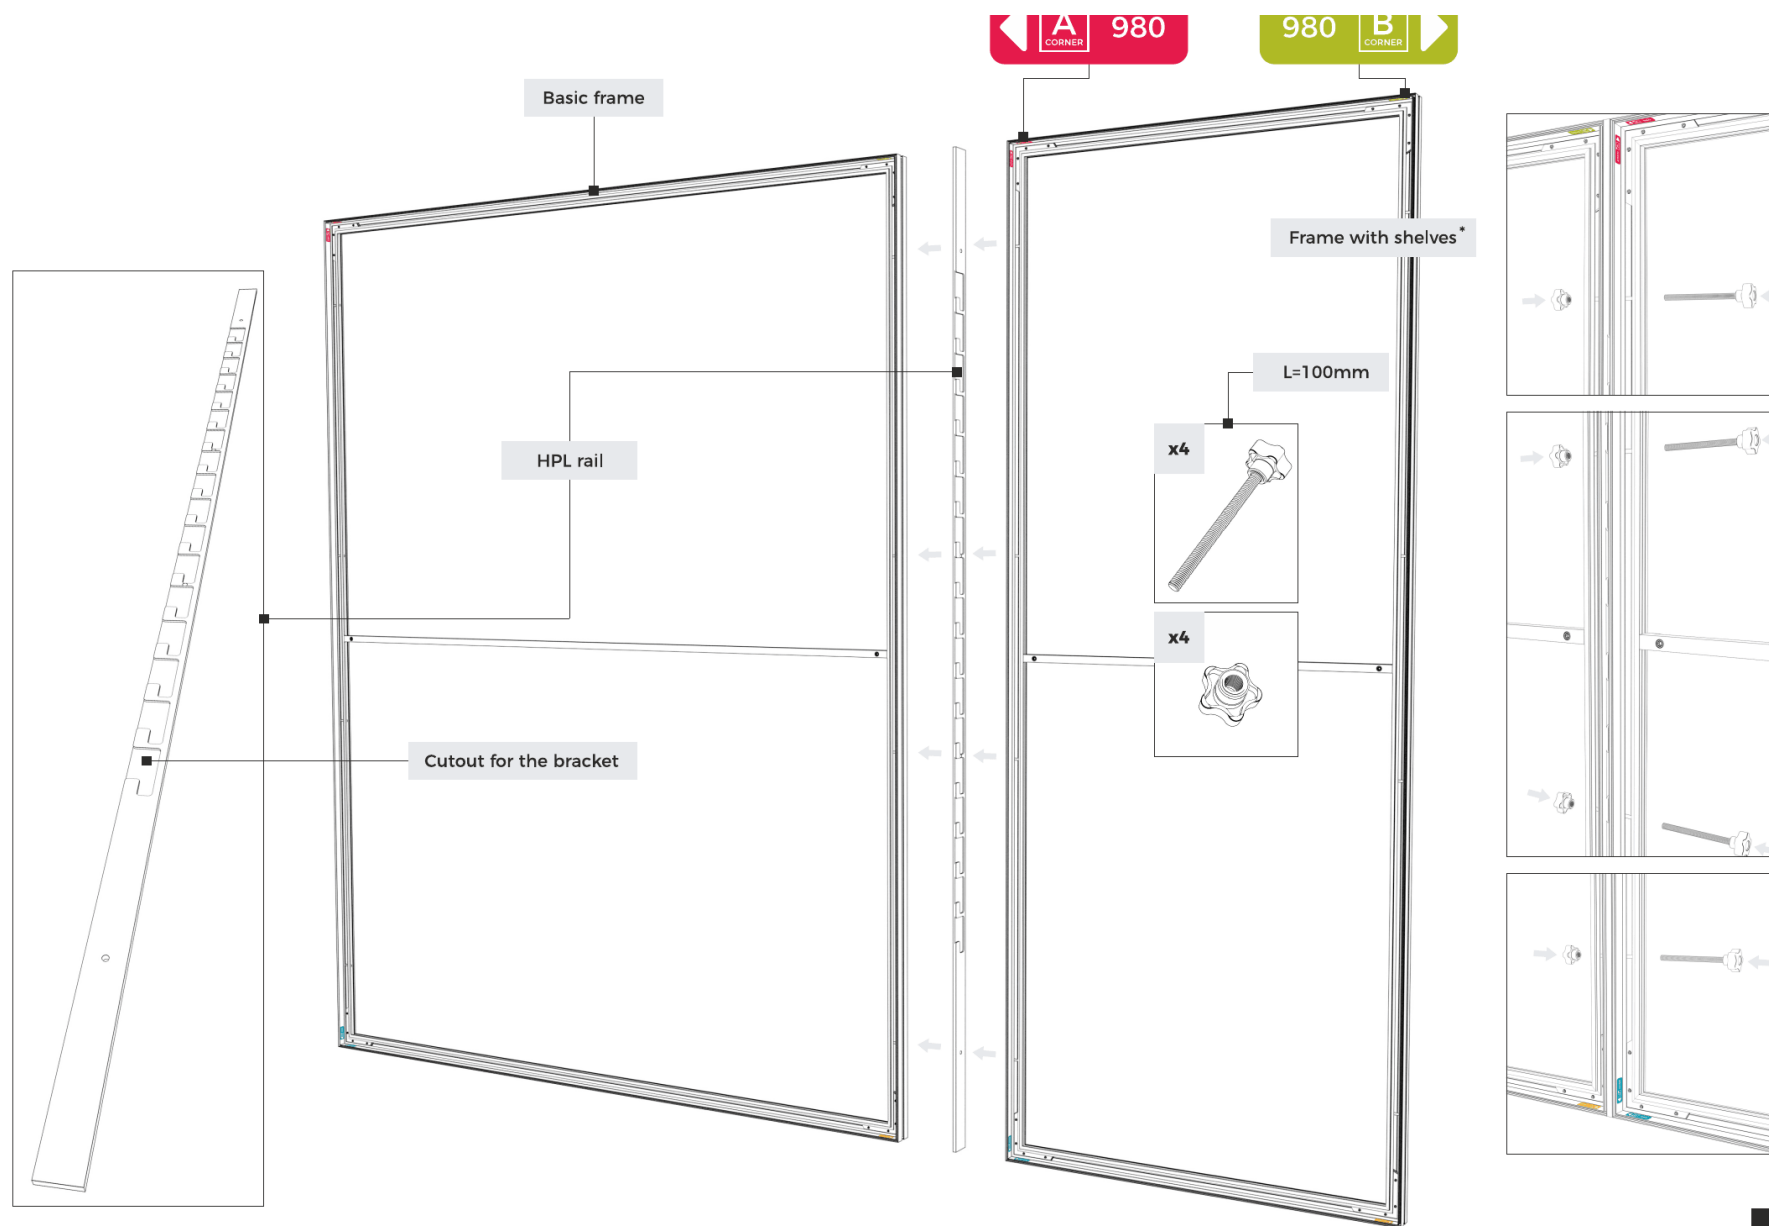


*Important!!! Use only 980x2500mm frame

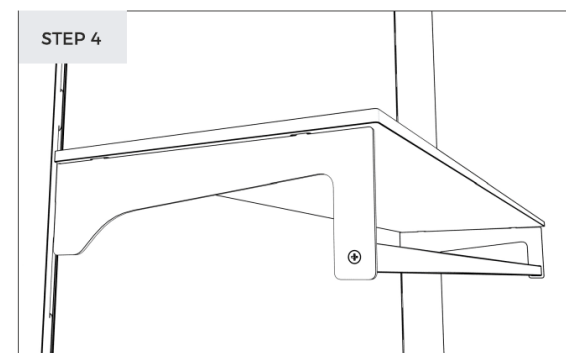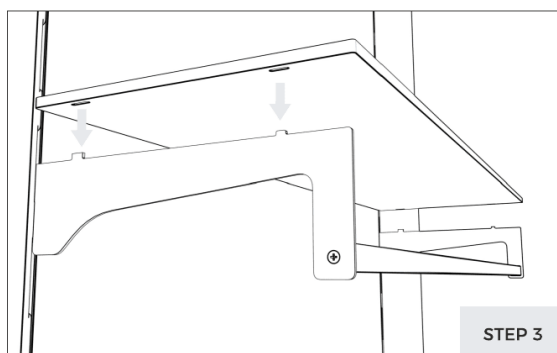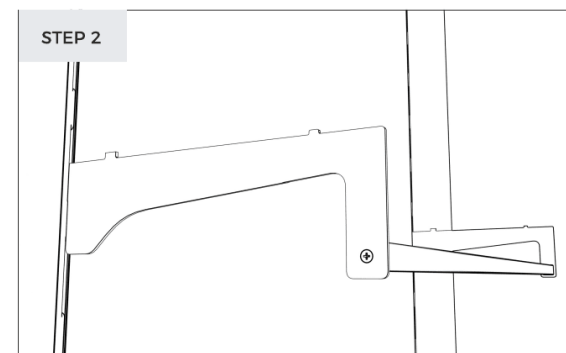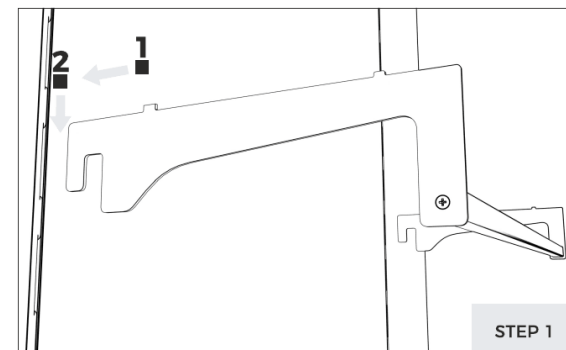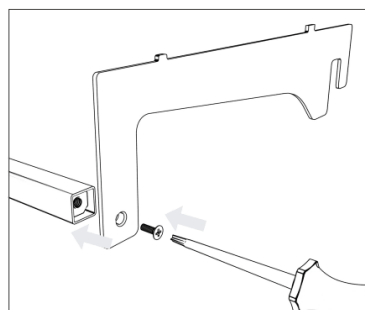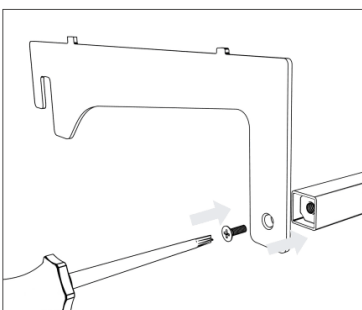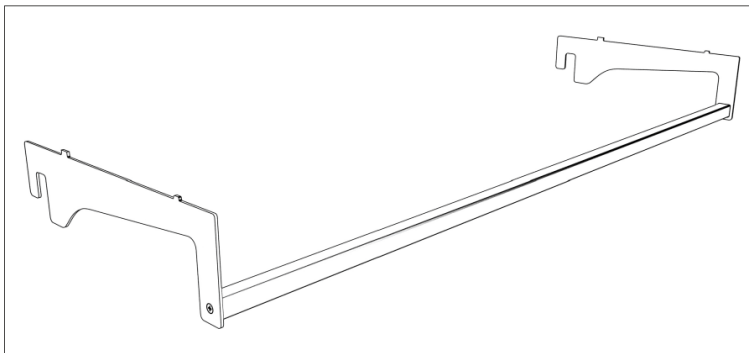


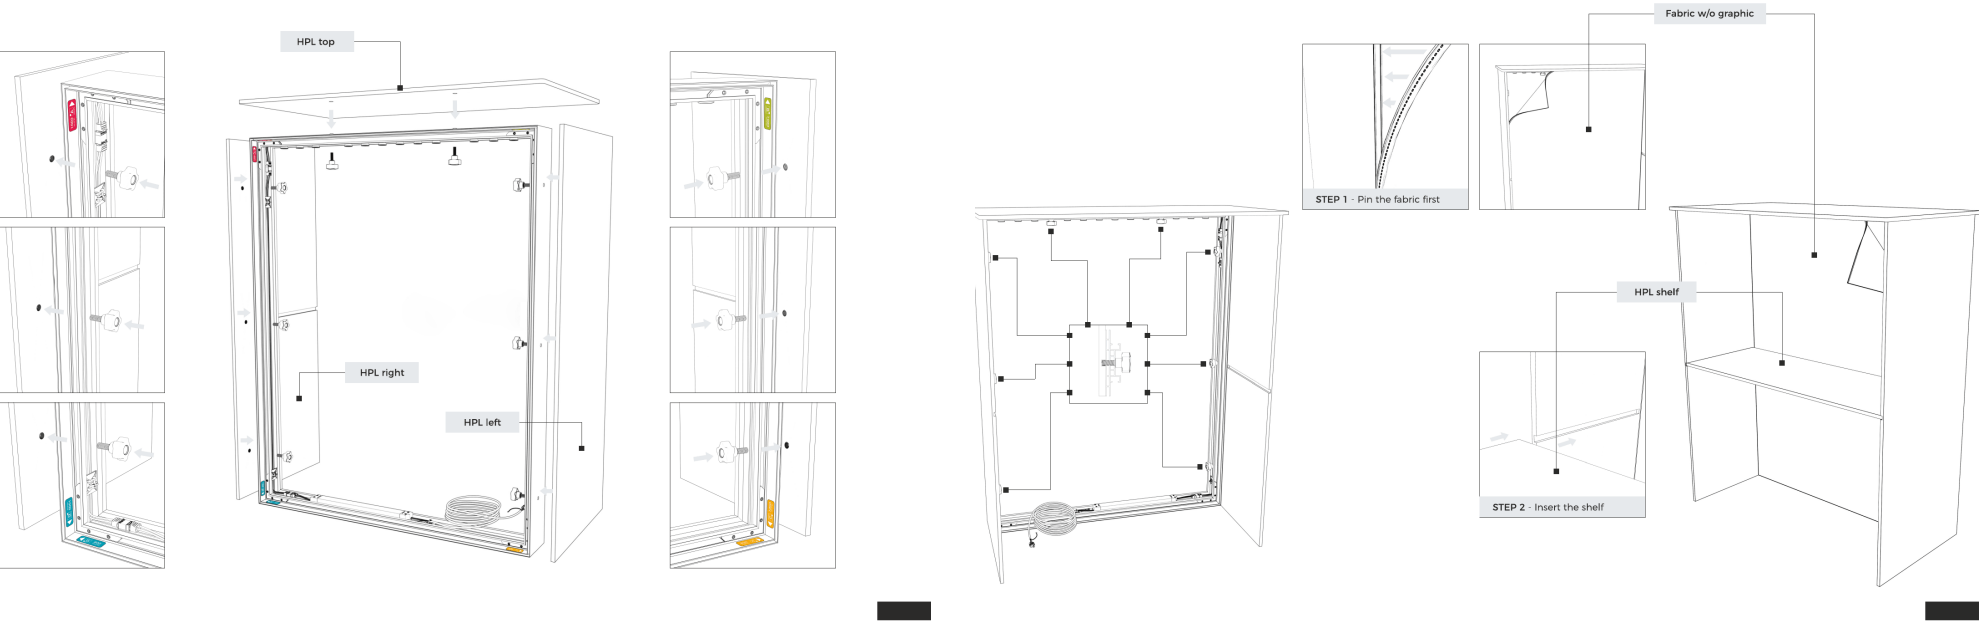


Łączenie ramy ze słupkiem

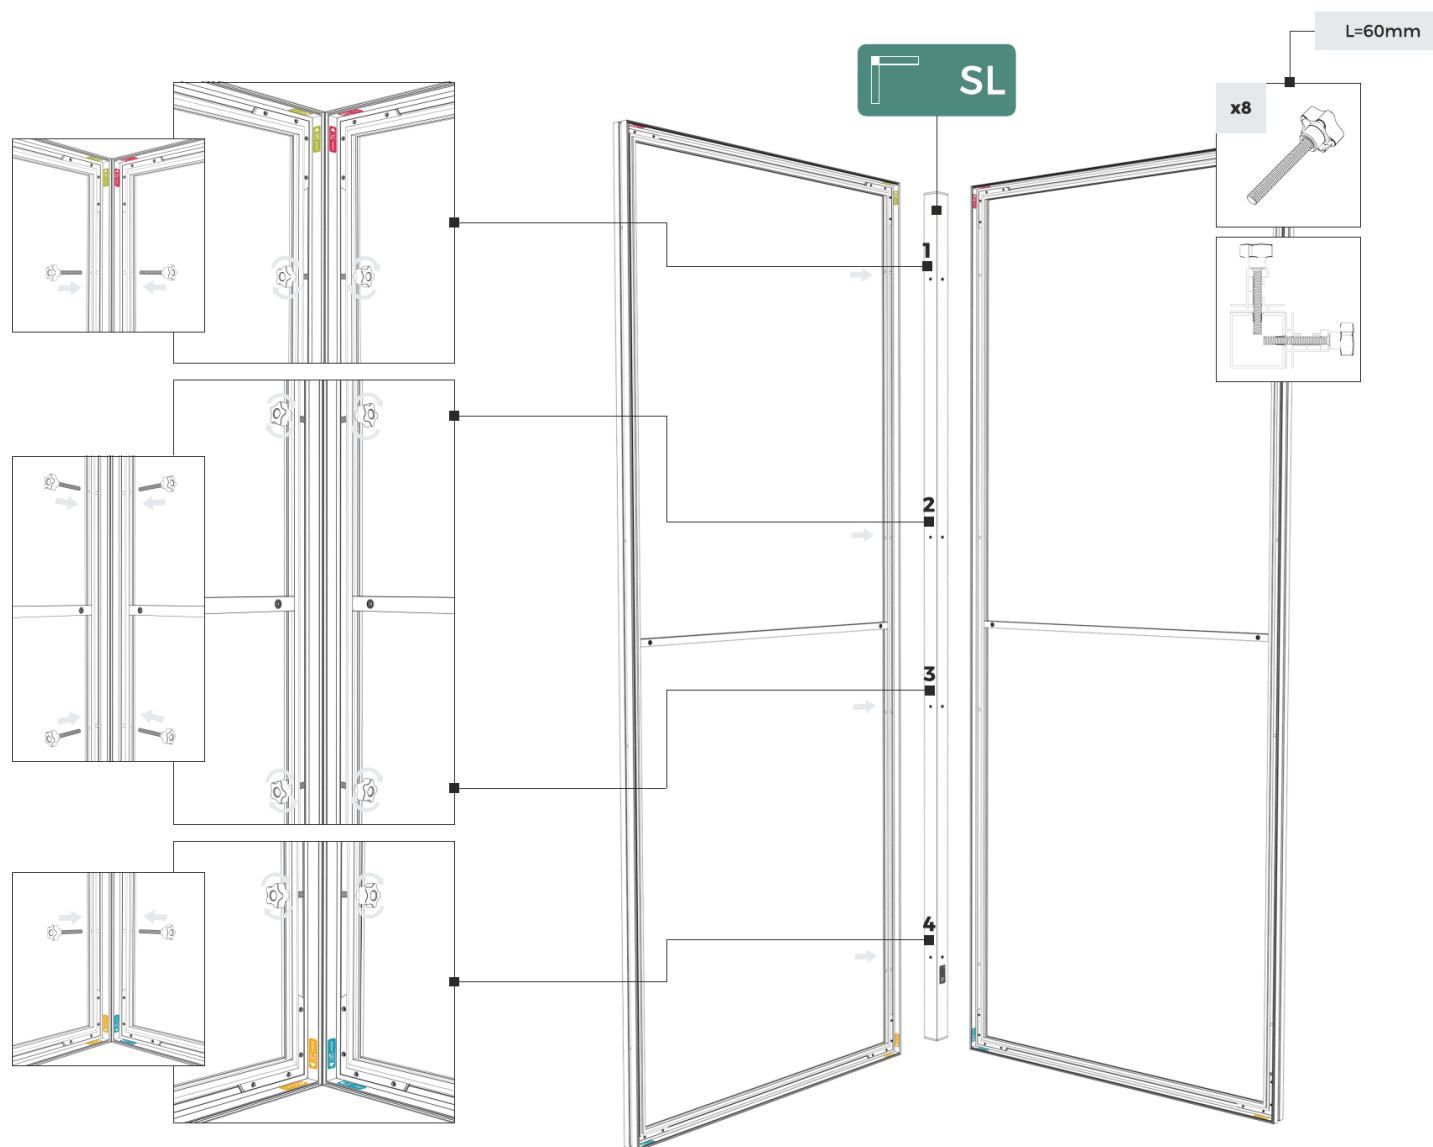

Łączenie ram ze sobą

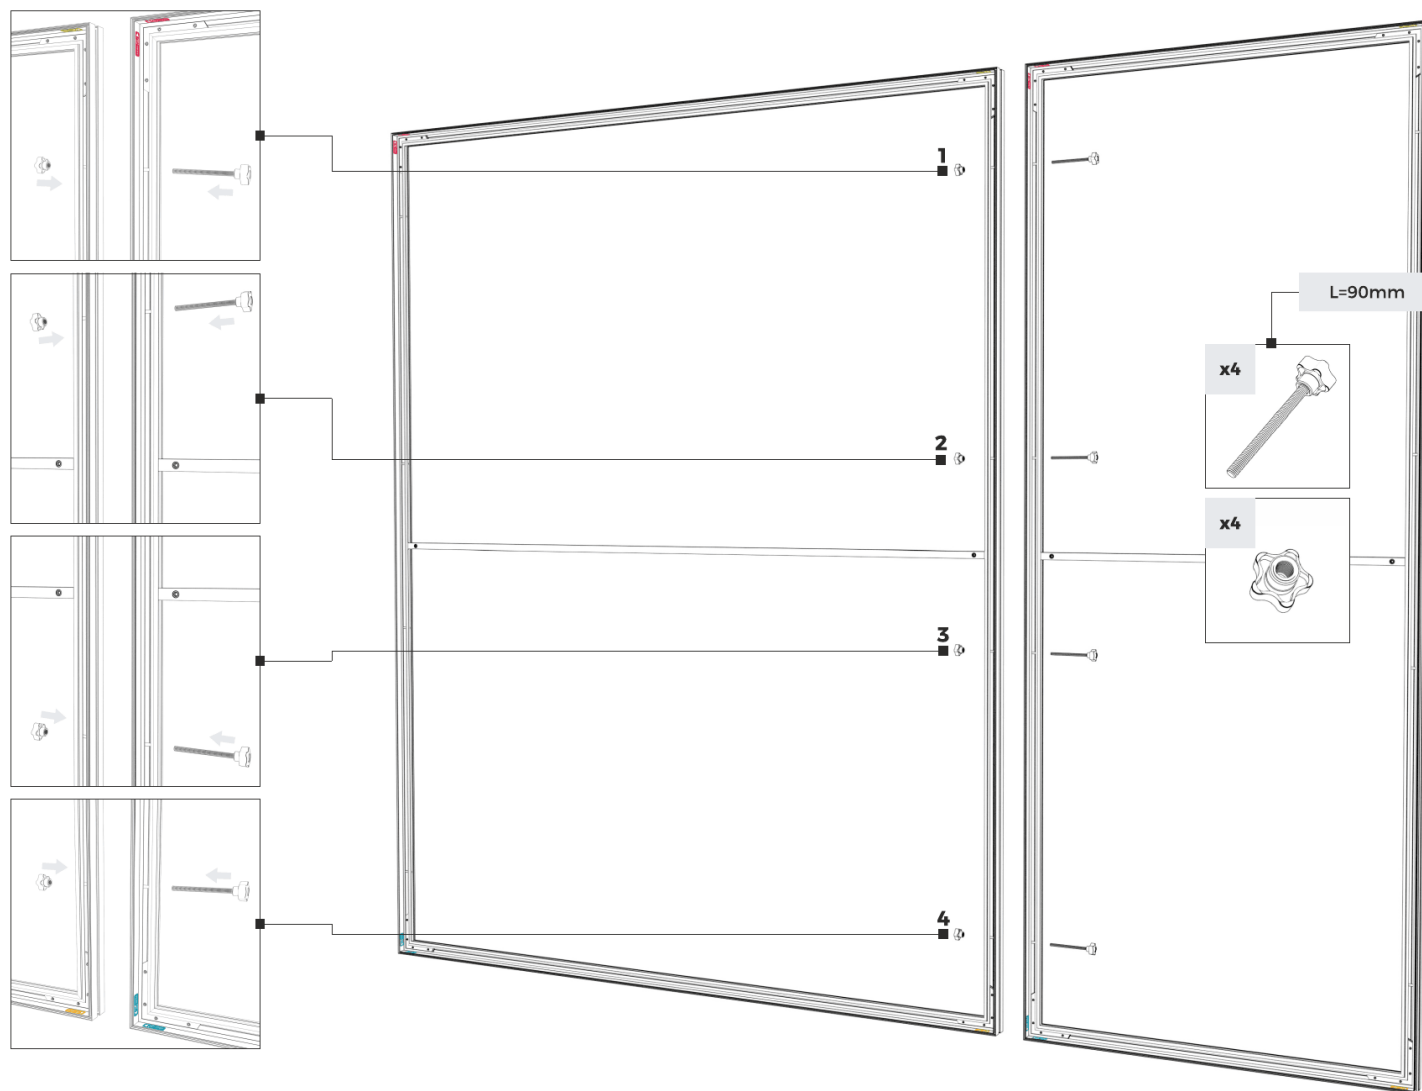

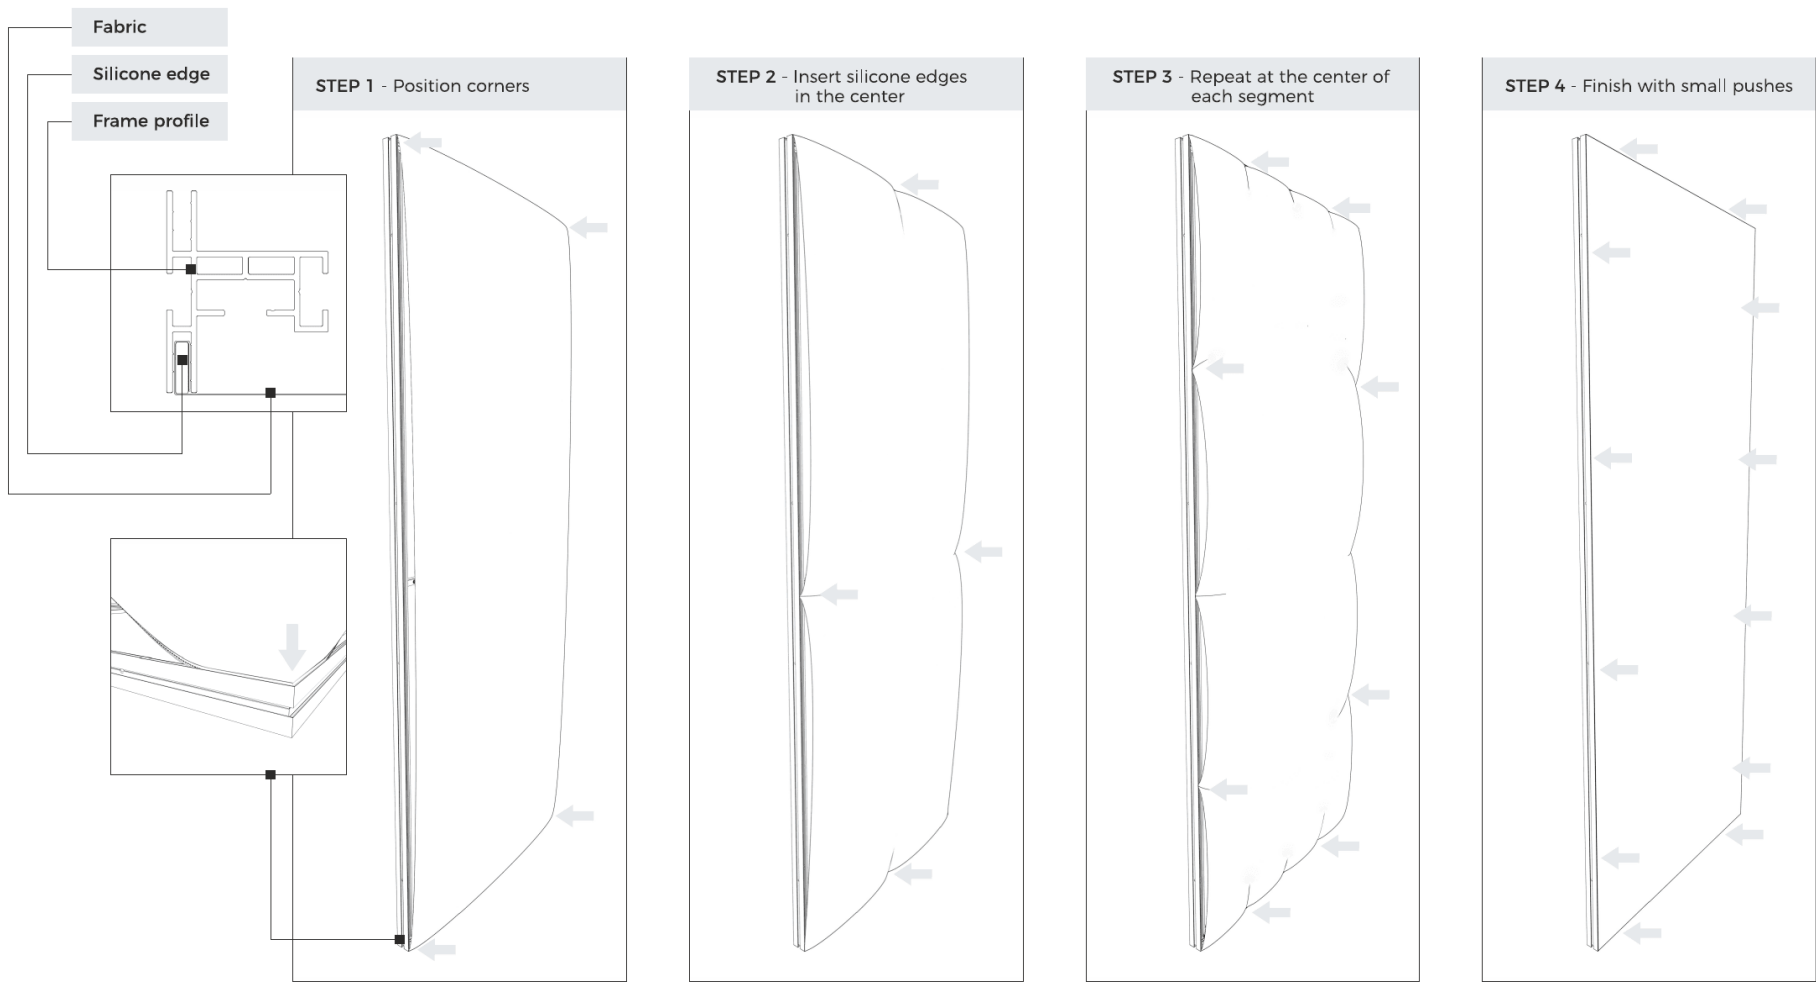

Montaż — kolejność budowy (1/7)

1 Prefabrykacja: skręć wszystkie elementy


wg: Montaż ramy

1. Skręć wszystkie elementy wg rozdziałów „Składanie elementów” i sprawdź ilości z zestawieniem.
2. Po skręceniu każdej ramy wepnij jej tkaninę TYLNA (czarna Nero, bez grafiki) — rama z tylną tkaniną to gotowy element do składania. Tkanin przednich z grafiką NIE wpinaj teraz: wchodzi po zbudowaniu konstrukcji.

Uwaga: Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.

2 Na leżąco: skręć słupek narożny z ramą 195×250 [FR-001]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem

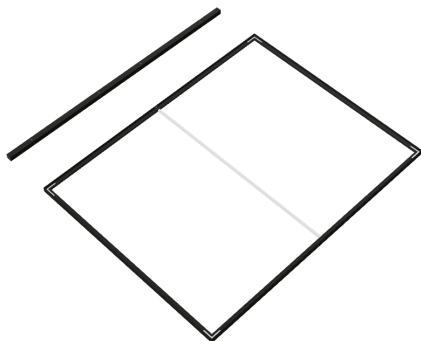

1. Połóż ramę na ziemi (lico do góry) — słupek przykręca się na leżąco, na stojąco nie.
2. Przyłóż słupek do krawędzi ramy i przykręć go OD ŚRODKA ramy: 4 punkty na wysokości ramy, x4 pokrętła L=50 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
3. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

3 Postaw ramę ze słupkiem na sztorc



1. Podnieś skręcony zestaw do pionu i ustaw słupek dokładnie w narożniku wg rzutu.
2. Sprawdź pion słupka — cała reszta stoiska ustawia się względem niego.

Uwaga: Rama ze słupkiem SAMA NIE STOI. Przytrzymaj ją (albo poproś o przytrzymanie) do czasu dołożenia ramy prostopadłej — to jedyny niestabilny moment całego montażu.

4 Domknij narożnik ramą 95×250 [FR-004]


wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Dostaw drugą ramę prostopadle (do przodu) i dokręć ją do słupka od środka ramy — kolejne x4 pokrętła L=50 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka (słupek narożny nosi razem x8) (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
2. Narożnik 90° stoi teraz sam i się nie przewróci — od tego miejsca dokładasz kolejne ramy pojedynczo.

5 Ściana tylna — rama 2 z 3: 200×250 [FR-002]

wg: Łączenie ram ze sobą

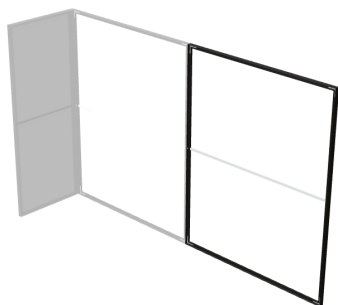


1. Dosuń do poprzedniej ramy i skręć obie w 4 punktach pionowego styku: x4 śruby zamkowe M6 120 mm, każdą domyka gałka od drugiej strony, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ram ze sobą”).
2. Ta sama operacja powtarza się przy każdej kolejnej ramie ciągu.

Montaż — kolejność budowy (3/7)

6 Ściana tylna — rama 3 z 3: 200×250 [FR-003]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku.

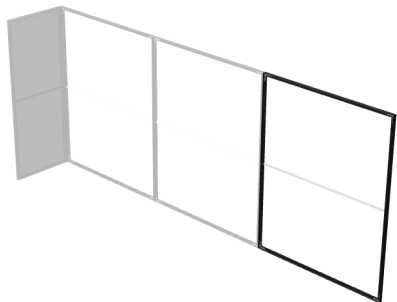


7 Ściana lewa — rama 2 z 3: 100×250 [FR-005]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku.

Uwaga: Rama [FR-005] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą.

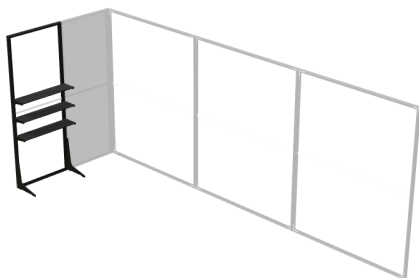

8 Ściana lewa — rama 3 z 3: 100×250 [FR-006]


wg: Łączenie ram ze sobą

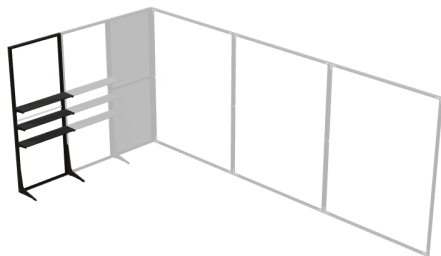

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku.

Uwaga: Rama [FR-006] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą.

9 Przykręć stopę pełną 35×250 cm [FR-003]

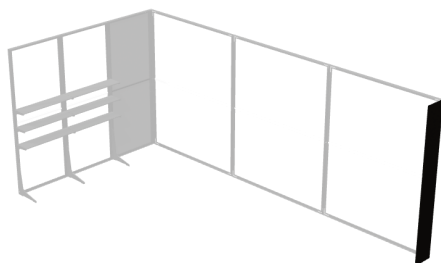

1. Płyta 35×250 cm, czarny HPL 10 mm.


2. Przykręć do ramy FR-003 na końcu biegu ściana tylna.

3. Otworów mocujących: 4 (na wysokościach 25 cm, 100 cm, 150 cm, 225 cm), oś otworów 2.5 cm od TYLNEJ krawędzi płyty.

4. Widoczna część płyty (30 cm) wychodzi DO WNĘTRZA stoiska, nie na alejkę — tylna krawędź licuje z tylnym licem ramy.

Uwaga: Płyta domyka CAŁĄ wysokość ściany razem z nadstawkami — montuj po ich postawieniu.

10 Przykręć stopę pełną 35×250 cm [FR-002]

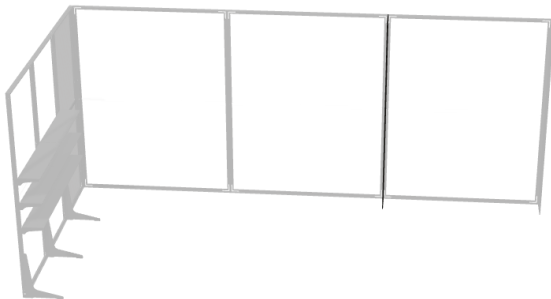


1. Płyta 35×250 cm, czarny HPL 10 mm.
2. Wsuń między ramy FR-002 i FR-003 biegu ściana tylna i przykręć do obu.
3. Otworów mocujących: 4 (na wysokościach 25 cm, 100 cm, 150 cm, 225 cm), oś otworów 2.5 cm od TYLNEJ krawędzi płyty.
4. Widoczna część płyty (30 cm) wychodzi DO WNĘTRZA stoiska, nie na alejkę — tylna krawędź licuje z tylnym licem ramy.

Uwaga: Płyta domyka CAŁĄ wysokość ściany razem z nadstawkami — montuj po ich postawieniu.


11 Wepnij półki regałów (2 regały)

wg: Montaż regału (półek)

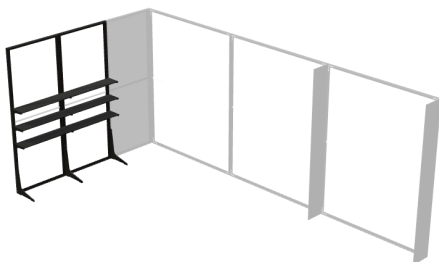

1. Rama [FR-005]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
2. Rama [FR-006]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.


12 Zawieś panel lamelowy na ramie [FR-004]

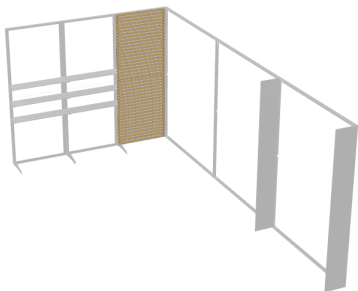

1. Panel zakrywa lico ramy — ta rama nie dostaje tkaniny przedniej.

Uwaga: Panel lamelowy nie ma standardowej instrukcji elementu — mocowanie wg wytycznych produkcji dołączonych do zamówienia.


13 Załóż lampy LED P12 (9 szt.)

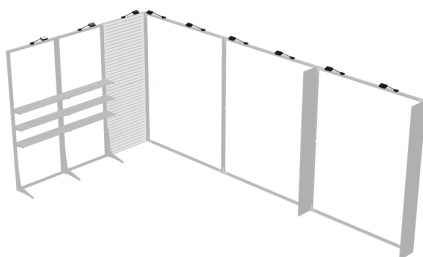

1. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-001] (1 z 2 na tej ramie).
2. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-001] (2 z 2 na tej ramie).
3. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-002] (1 z 2 na tej ramie).
4. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-002] (2 z 2 na tej ramie).
5. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-003] (1 z 2 na tej ramie).
6. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-003] (2 z 2 na tej ramie).
7. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-004] (1 na ramie).
8. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-005] (1 na ramie).
9. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-006] (1 na ramie).

14 Złóż ladę i ustaw meble (Lada M50 80 (czarna), Hoker Mona, Kwadrat 2×2)


wg: Montaż lady

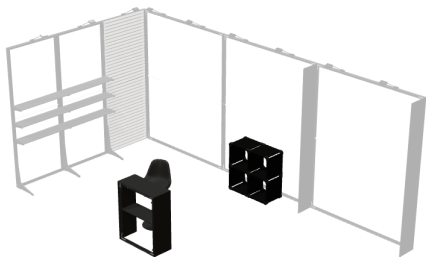

1. Ladę złoż wg standardowej instrukcji lady — to element wolnostojący.
2. Ustaw meble w pozycji, która ci pasuje — rzut pokazuje propozycję, ale każdy z tych elementów możesz dowolnie przesuwać.

15 Wepnij tkaniny przednie z grafiką (6 szt. na 6 ram)

wg: Zakładanie tkanin

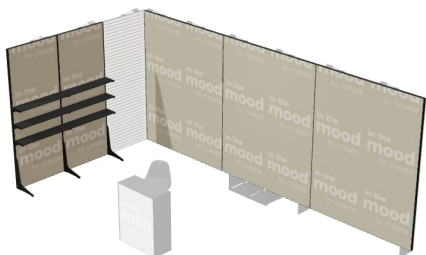

1. Konstrukcja stoi — teraz wchodzi tkaniny ekspozycyjne, każda pod swój numer ramy z elewacji.
2. Rama [AC-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
3. Rama [FR-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
4. Rama [FR-002]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
5. Rama [FR-003]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
6. Rama [FR-005]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
7. Rama [FR-006]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.

16 Podłącz zasilanie

1. Punkt wpięcia do sieci hali: słupek wskazany jako punkt zasilania.
2. W tym stoisku nie ma ram LED — zasilanie służy osprzętowi (lampa, ekran). Poprowadź przewody od punktu wpięcia do urządzeń.
3. Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy działa oświetlenie i osprzęt.

Tkaniny (1/2)

TECHNIKA WPINANIA (KAŻDA TKANINA TAK SAMO)


- 1. Tkanina ma wszyty silikonowy brzeg — wciskasz go w rowek profilu ramy.
- 2. KROK 1: wciśnij brzeg w czterech narożnikach.
- 3. KROK 2: wciśnij środki wszystkich czterech krawędzi.
- 4. KROK 3: wciśnij środki powstałych odcinków.
- 5. KROK 4: domknij resztę drobnymi dociśnięciami wzdłuż całej krawędzi.

Uwaga: tkaniny TYLNE (czarne Nero) wpinasz przy składaniu ram. Tkaniny PRZEDNIE z grafiką — dopiero po zbudowaniu całej konstrukcji, każda pod swój numer ramy.


TKANINY PRZEDNIE Z GRAFIKĄ — KTÓRA NA KTÓRĄ RAMĘ




AC-001 · 78×99 cm
lada / box MF

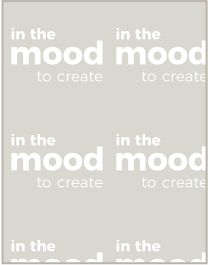

FR-001 · 195×250 cm
ściana tylna

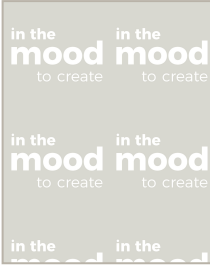

FR-002 · 200×250 cm
ściana tylna

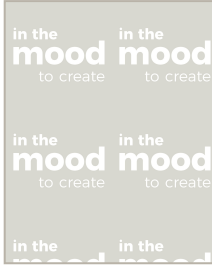

FR-003 · 200×250 cm
ściana tylna



FR-005 · 98×250 cm
ściana lewa



FR-006 · 98×250 cm
ściana lewa

Tkaniny (2/2)


TKANINY TYLNE (CZARNE NERO) — WPINANE PRZY SKŁADANIU RAM



AC-001 · 78×99 cm
lada / box MF



FR-004 · 95×250 cm
ściana lewa

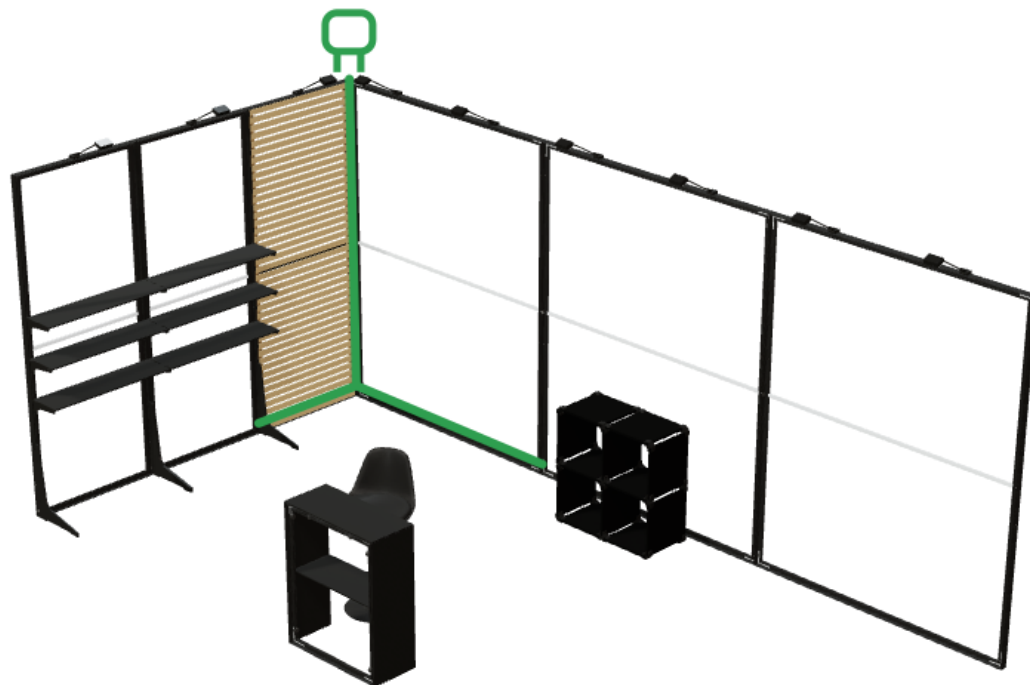

Punkt wpięcia do sieci hali: słupek wskazany na rzucie jako punkt zasilania (znacznik 230 V na rzucie).

W tym stoisku nie ma ram LED — zasilanie służy osprzętowi (lampy, ekran). Poprowadź przewody od punktu wpięcia do urządzeń.

Na końcu włącz zasilanie i sprawdź oświetlenie oraz osprzęt — lista kontrolna na następnej stronie.

Kontrola końcowa

- ☐ Wszystkie pokrętła dokręcone — sprawdź każdy pionowy styk (4 punkty).
- ☐ Słupki w pionie, ściany nie bujają się przy lekkim nacisku.
- ☐ Tkaniny przednie gładkie, silikonowy brzeg w rowku na całym obwodzie, numery zgodne z tabelą grafik.
- ☐ Półki regału wpięte w listwy na całej głębokości.
- ☐ Lada na pozycji z rzutu.
- ☐ Resztki opakowań i narzędzia schowane do skrzyni — komplet wraca po targach.