

# Instrukcja montażu — Stoisko narożne prawe 8×6 m, z zapleczem, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV · v2 odmiana 3 · M100 · M100-000158-102




## Instrukcja montażu stoiska

124 elementy · 28 kroków · 2 osoby · 17 do 22 h

czas dla dwóch osób, z tego samego rachunku, którym wyceniamy montaż

## Rzut stoiska

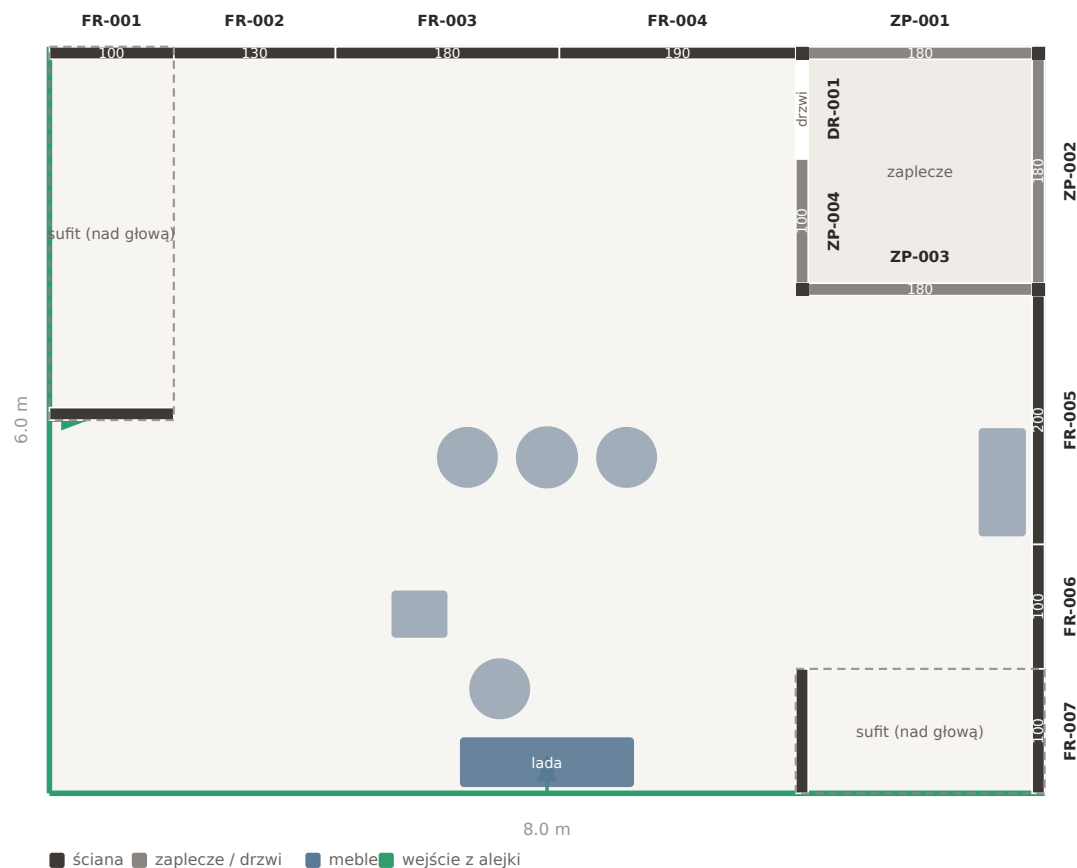

### ZANIM ZACZNIESZ

1. Montuj w DWIE OSOBY — przy stawianiu ram, słupków i sufitu druga para rąk przytrzymuje element.
2. Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.
3. Numer ramy (np. FR-001) nadaje dopiero tkanina z grafiką — jest wydrukowany na tkaninie i na rzucie obok.
4. Najpierw skręć WSZYSTKIE elementy (rozdział „Składanie elementów”), potem stawiaj stoisko krok po kroku.
5. Kroki budowy czytaj kolumnami: lewa kolumna z góry na dół, potem prawa.
6. Tkaniny przednie z grafiką wchodzi na SAMYM KOŃCU, po zbudowaniu całej konstrukcji. Biała płaszczyzna na rysunkach kroków to wewnętrzna strona tkaniny TYLNEJ, wpiętej przy składaniu — nie tkanina przednia.
7. Do skręcania nie potrzebujesz narzędzi poza kompletem — pokręćła dokręcasz ręcznie, kątowniki ram kluczem T z zestawu.

Zestawienie elementów (1/3)

Sprawdź zawartość skrzyń z tym wykazem — jeśli czegoś brakuje, widzisz od razu, czego szukać. Ilości liczą wszystkie sztuki danego typu.



| ELEMENT                                                                             |                                                                                    | WYMIARY      | ILOŚĆ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|    | Zaplecze zamknięte 200 × 200 cm, drzwi z prawej strony                             | 200 × 200 cm | 1     |
|    | Sufit 100 × 200 cm z LED ze ścianą frontową 100 × 250 cm                           | 100 × 200 cm | 1     |
|    | Sufit 100 × 300 cm z LED ze ścianą frontową 100 × 250 cm                           | 100 × 300 cm | 1     |
|    | 100x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny                   | 100 × 250 cm | 1     |
|   | 100x250cm - ściana standardowa z wyjściem górnym Modularico M100LED, profil czarny | 100 × 250 cm | 2     |
|  | 130x250 Ściana LED [BLK]                                                           | 130 × 250 cm | 1     |
|  | 180x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny                   | 180 × 250 cm | 1     |

Zestawienie elementów (2/3)

| ELEMENT                                                                             |                                                                                                                                     | WYMIARY           | ILOŚĆ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|    | 190x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny                                                                    | 190 × 250 cm      | 1     |
|    | 200x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny                                                                    | 200 × 250 cm      | 1     |
|    | Panel lamelowy 98 × 248 cm, listwy poziome                                                                                          | 98 × 248 cm       | 1     |
|    | 140x100cm - lada Modularico M100LED, czarna                                                                                         | 140 × 40 × 100 cm | 1     |
|   | Regał 2×3                                                                                                                           | 87 × 38 × 128 cm  | 1     |
|  | Zieleń na dwóch kostkach — z akcesoriami: doniczka 30 cm antracyt 1 szt. (roślina na wizualizacji poglądowo, nie wchodzi w dostawę) | 45 × 38 × 87 cm   | 1     |
|  | Hoker Mona                                                                                                                          | 56 × 49 × 100 cm  | 3     |




## Zestawienie elementów (3/3)

|                                                                                     | ELEMENT                           | WYMIARY                     | ILOŚĆ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|
|    | Stolik Modern (czarny)            | 50 × 50 × 135 cm            | 1     |
|    | 100cm - mocowanie TV do ramy M100 | rama 100 cm                 | 1     |
|    | 180cm - mocowanie TV do ramy M100 | rama 180 cm                 | 1     |
|    | Gałka z gwintem wewnętrznym M6    | gałka ø33 mm                | 24    |
|    | Pokrętło z trzpieniem M6 × 30 mm  | trzeień 30 mm, gałka ø33 mm | 52    |
|   | Pokrętło z trzpieniem M6 × 65 mm  | trzeień 65 mm, gałka ø33 mm | 20    |
|  | Śruba czarna M6 stożkowa 40 mm    | łeb stożkowy, 40 mm         | 8     |

# Narzędzia i złączki

## NARZĘDZIA W KOMPLECIE

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Wkrętak torx              | wg standardowych instrukcji elementów              |
| Klucz imbusowy T (2 szt.) | składanie ram: śruby imbusowe kątowników narożnych |

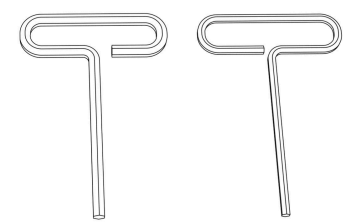

## KTÓRE OKUCIE DO CZEGO

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L=30 mm | rama do słupka (trzcień wkręca się w nitonakrętkę słupka, 4 punkty na styku)                    |
| L=65 mm | każdy styk dwustronny: rama do ramy, także przez listwę regału — od drugiej strony domyka gałka |

## ZŁĄCZKI TEGO STOISKA (POLICZONE Z UKŁADU)

| ZŁĄCZKA                          | SZTUK | DO CZEGO                                                                                       |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrętło z trzpieniem M6 × 30 mm | 52    | łączenie ram ze słupkami węzłów, łączenie przez słupki poziome sufitu (ściana ↔ sufit ↔ czoło) |
| Pokrętło z trzpieniem M6 × 65 mm | 20    | łączenie ram ze sobą                                                                           |
| Śruba czarna M6 stożkowa 40 mm   | 8     | przykręcenie ościeżnicy drzwi (do ramy albo do słupka)                                         |
| Gałka z gwintem wewnętrznym M6   | 24    | domknięcie styków bez nitonakrętki (rama do ramy)                                              |
| Połączenie kablowe słupka        | 5     | przelot zasilania LED przez słupek (po jednym na ramę LED przy słupku)                         |

**Uwaga:** wszystkie pokrętła i gałki dokręcasz ręcznie, bez narzędzi. Klucz T służy wyłącznie do kątowników przy składaniu ram.

**Przygotuj we własnym zakresie:** nożyk (rozpakowanie elementów, wycięcia w tkaninie drzwi przy klamce) — nie dokładamy go do zestawu.

rama



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

| CZĘŚĆ                                 | ILOŚĆ       | UWAGI                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil poziomy (długość wg typu ramy) | 2           | naklejka z literą i długością na obu końcach                                                     |
| Profil pionowy (długość wg typu ramy) | 2           | naklejka z literą i długością na obu końcach                                                     |
| Kątownik narożny L                    | 8           | po 2 na każdy narożnik ramy                                                                      |
| Śruba imbusowa kątownika              | w komplecie | w komplecie kątowników, dokręcana kluczem T                                                      |
| Tkanina tylna (czarna Nero)           | 1           | wpinana od razu po skręceniu ramy; ramy zewnętrzne zaplecza biorą DWIE sztuki, po jednej na lico |
| Okablowanie LED w profilach           | w komplecie | fabrycznie w ramie — wtyczki na dolnych narożnikach                                              |

JAK GO ZŁOŻYĆ

- Rozłóż profile ramy: 2 poziome i 2 pionowe. Na końcach profili są fabryczne naklejki A/B/C/D (czerwona, limonkowa, pomarańczowa, turkusowa) z długością profilu.
- Połącz końce o TYM SAMYM kolorze naklejki — kolor do koloru. Przy zgodnych kolorach nie da się złożyć ramy źle.
- W każdy narożnik włóż 2 kątowniki L i skręć śruby imbusowe kluczem T z kompletu (8 kątowników na ramę).
- Wepnij tkaninę TYLNA (czarna Nero) — technika wpinania na stronie „Tkaniny”. Ramy [ZP-001], [ZP-002] (ściany zewnętrzne zaplecza) biorą po DWIE, po jednej na każde lico, obie czarną stroną na wierzch; pozostałe po jednej.
- W ramach LED wtyczki okablowania zostają na dolnych narożnikach — będziesz je spinać przy stawianiu ścian.

**Uwaga:** Tkanin przednich z grafika NIE wpinał teraz — wchodzi po zbudowaniu całej

drzwi



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

| CZĘŚĆ                          | ILOŚĆ | UWAGI                                  |
|--------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Ościeżnica HPL                 | 1     |                                        |
| Skrzydło drzwi                 | 1     | zawiasy po stronie wskazanej na rzucie |
| Naświetle (panel nad drzwiami) | 1     |                                        |

JAK GO ZŁOŻYĆ

- Drzwi wchodzą do ściany jako jeden element: ościeżnica, skrzydło i naświetle.
- Złóż komplet wg standardowej instrukcji zaplecza — zawiasy po stronie wskazanej na rzucie stoiska.
- W ścianie drzwi skręca się z sąsiednimi ramami tak samo jak ramę z ramą (4 pokrętła na styku).

**Uwaga:** Drzwi nie przewodzą zasilania — łańcuch LED po obu stronach drzwi wymaga własnego dojsścia (strona „Zasilanie”).

Standardowa instrukcja elementu: Montaż zaplecza

### słupek



#### JAK GO ZŁOŻYĆ

1. Słupek jest jednoczęściowy — niczego nie składasz.
2. W profilu są gotowe otwory na śruby z pokrętłem: 4 punkty na wysokości ramy. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.
3. Słupek narożny łączy dwie prostopadłe ramy: nosi razem 8 śrub (po 4 z każdej ramy) i 2 połączenia kablowe (po jednym na ramę LED).

Standardowa instrukcja elementu: Łączenie ramy ze słupkiem

### sufit



#### JAK GO ZŁOŻYĆ

1. NA LEŻĄCO skręć ścianę frontową (czoło) ze słupkiem przednim, panelem sufitu i słupkiem tylnym — powstaje zestaw w kształcie litery L.
2. Ściana bazowa musi już STAĆ skręcona po całej szerokości sufitu.
3. Unieś zestaw w dwie osoby, postaw czołem przy ścianie bazowej i przykręć słupek tylny do ściany bazowej — pokrętła wkręcasz od dołu.
4. Sufit-most montuj dopiero po suficie, z którego wyrasta.
5. Dokładna pozycja (która rama, który kierunek) jest w krokach budowy.


### lady




#### JAK GO ZŁOŻYĆ

1. Ladę składasz wg standardowej instrukcji lady i ustawiasz na pozycji z rzutu — to element wolnostojący, wchodzi po zbudowaniu konstrukcji.


Standardowa instrukcja elementu: Montaż lady

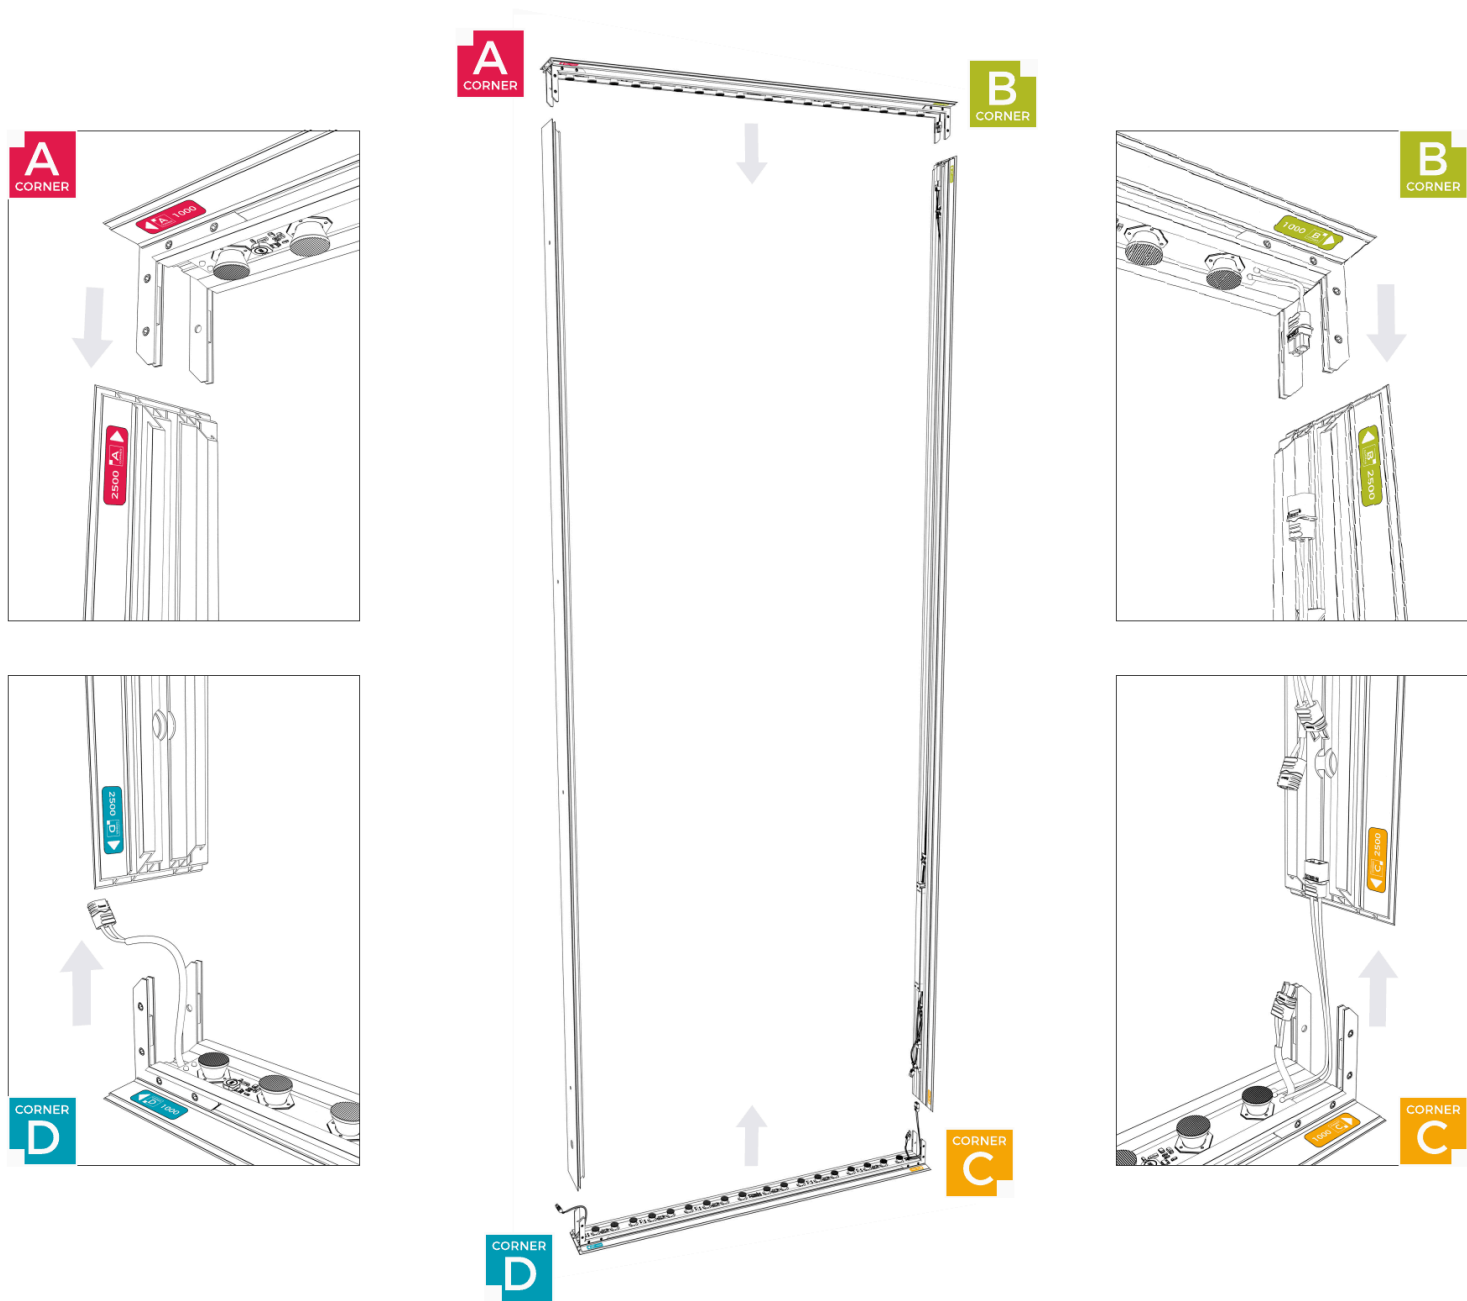


## Montaż ramy — poprzeczka i dokręcenie


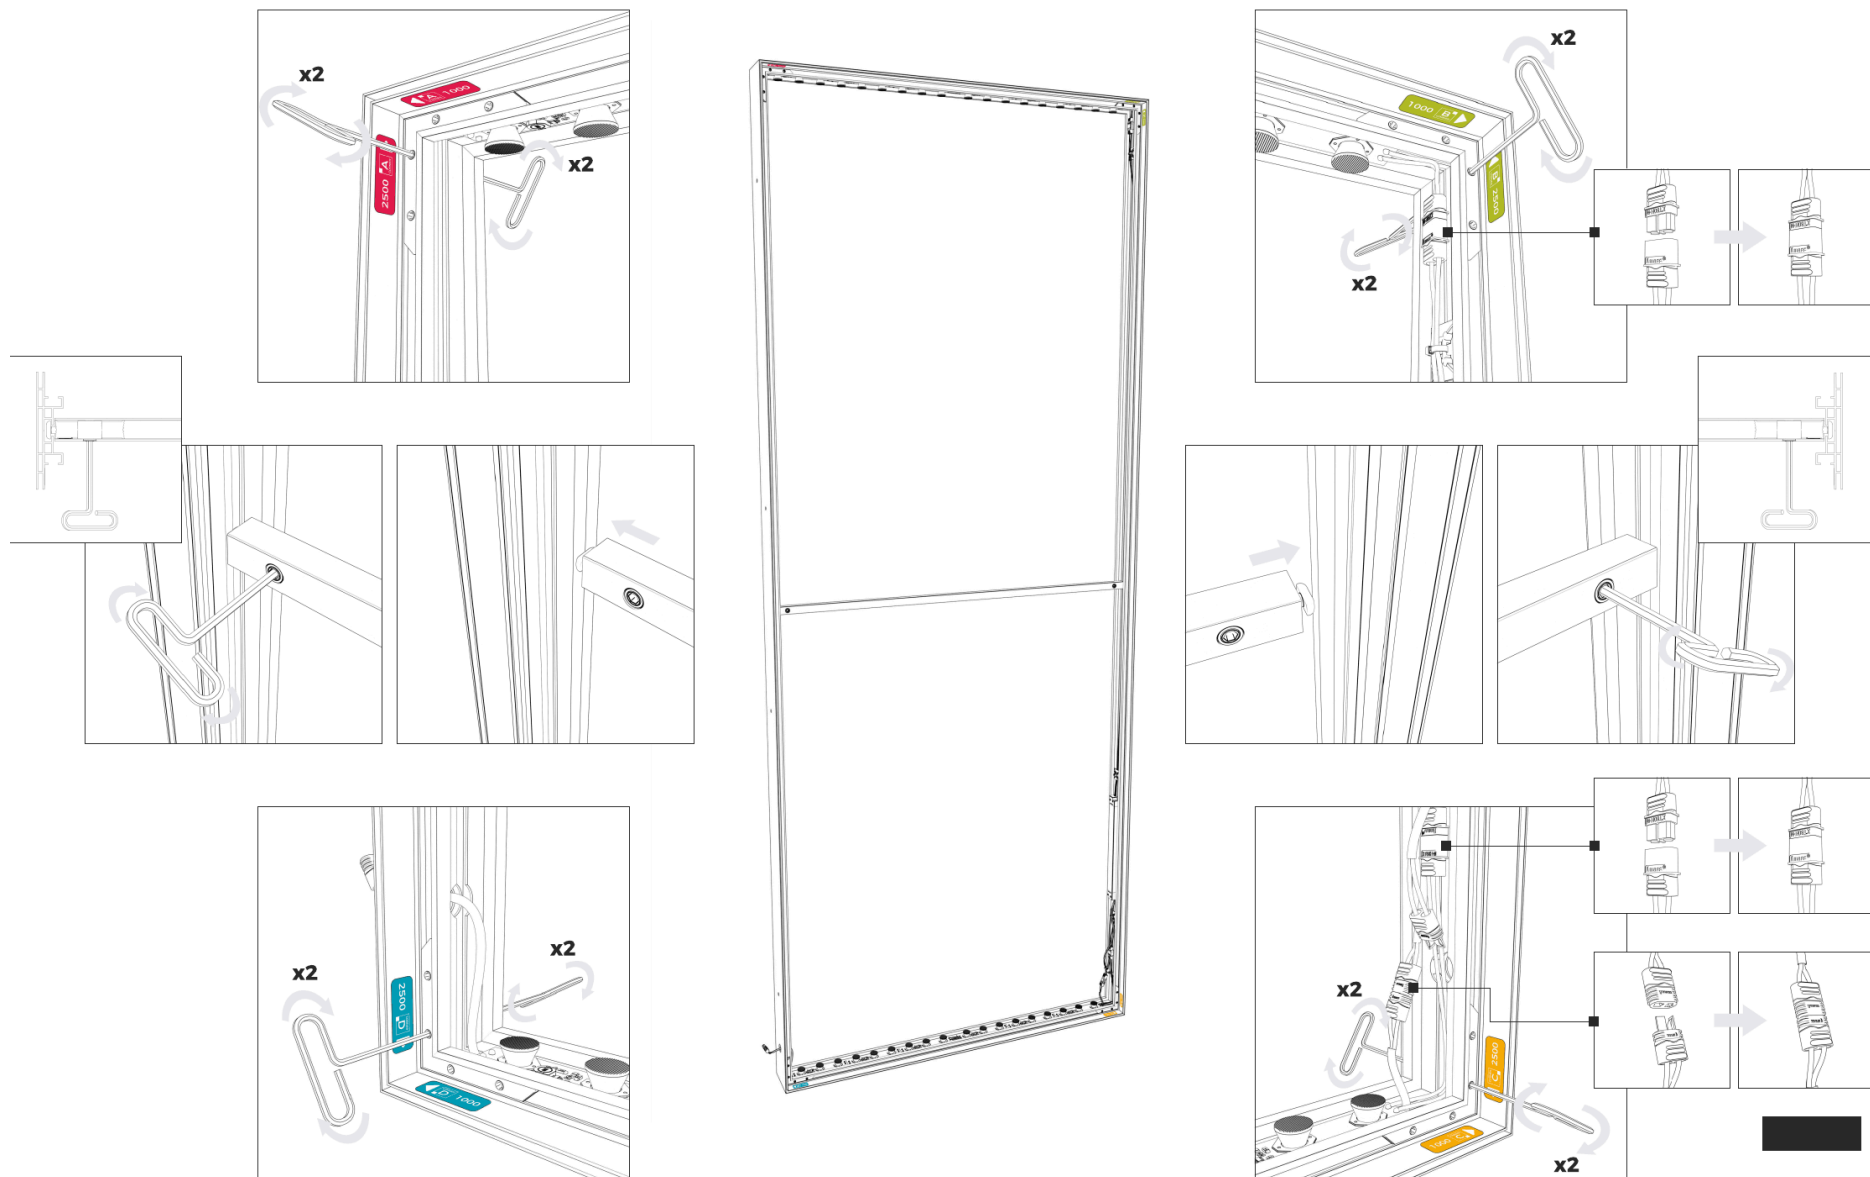



## Montaż zaplecza

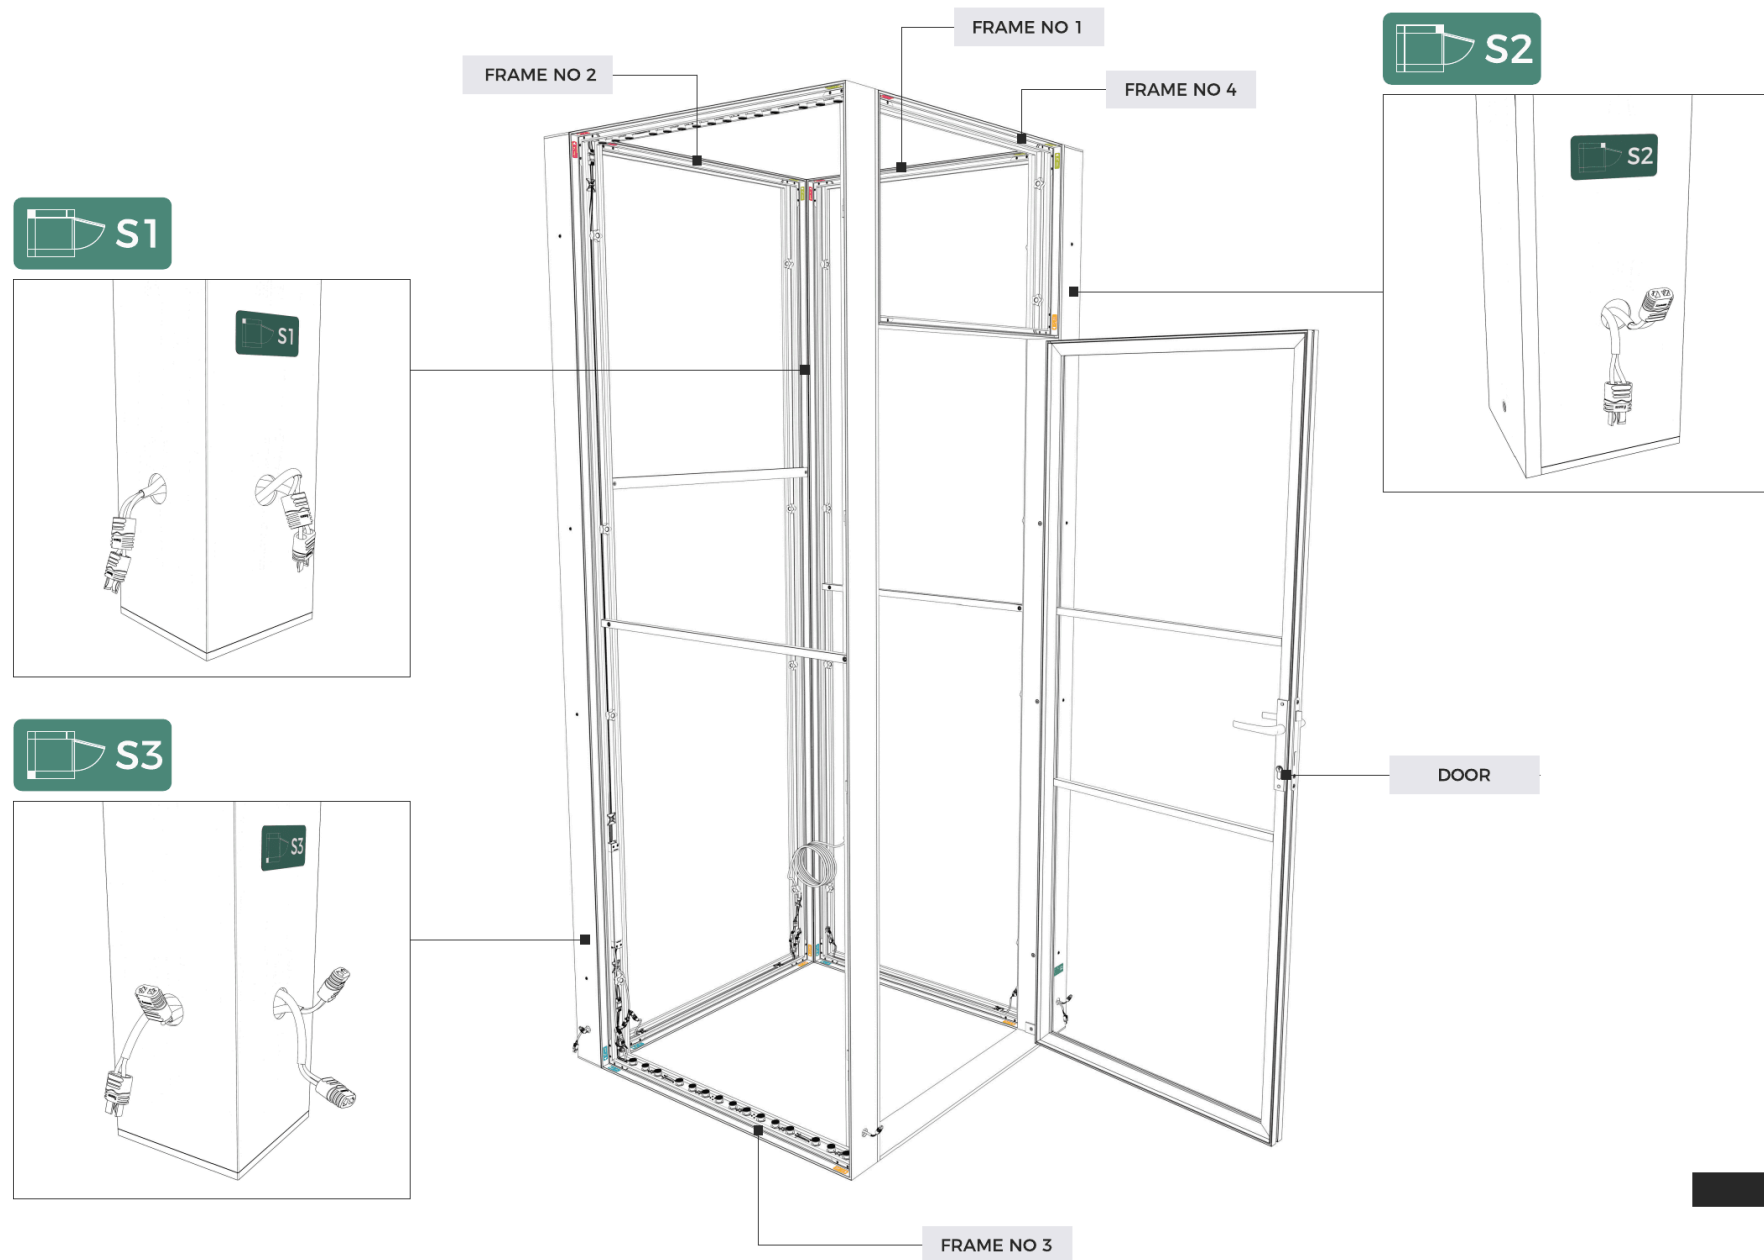




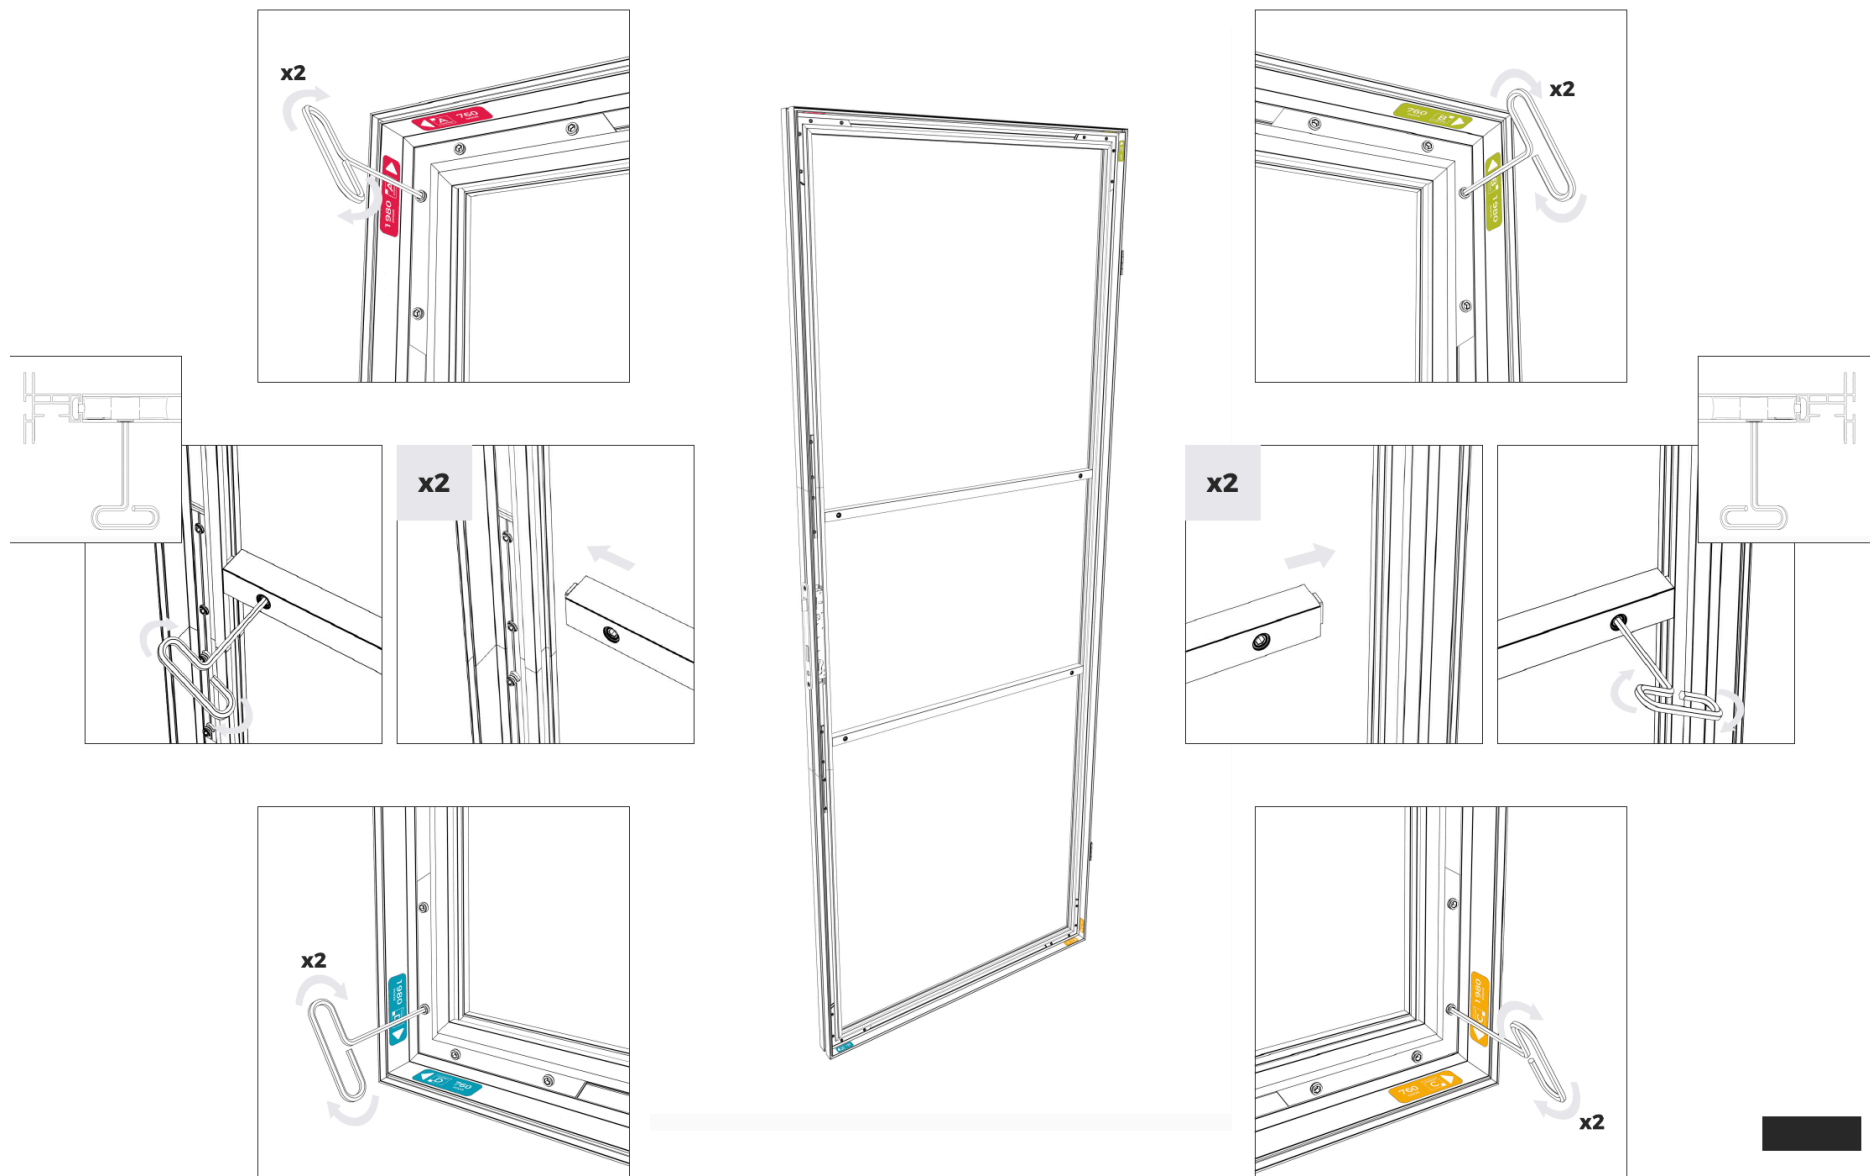

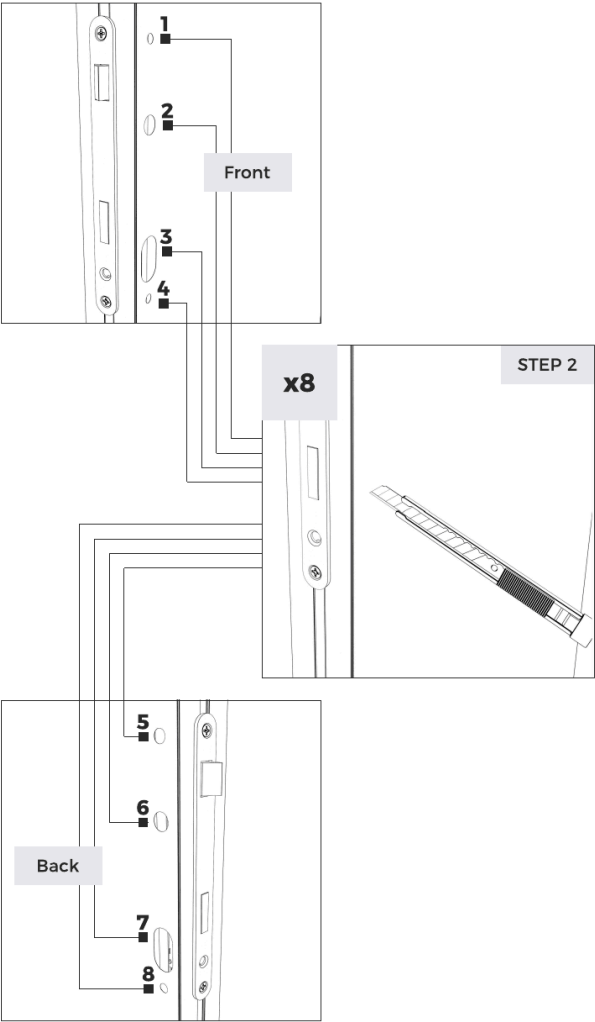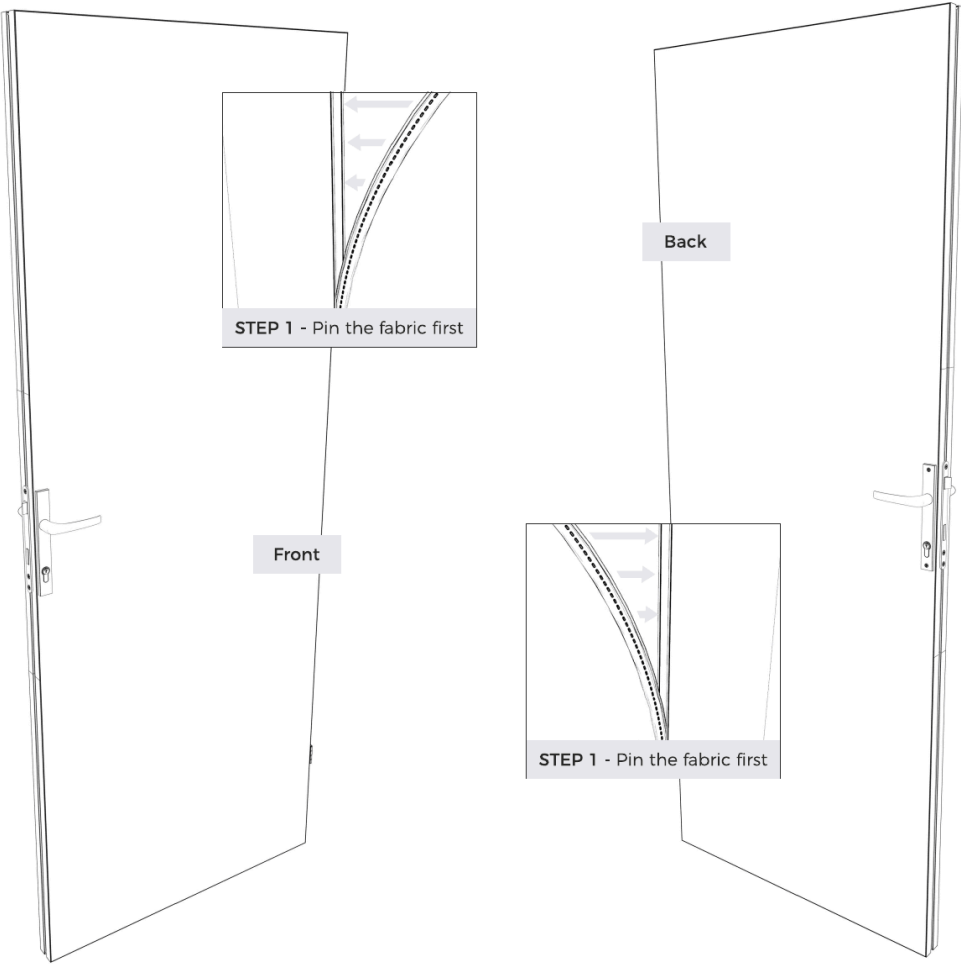

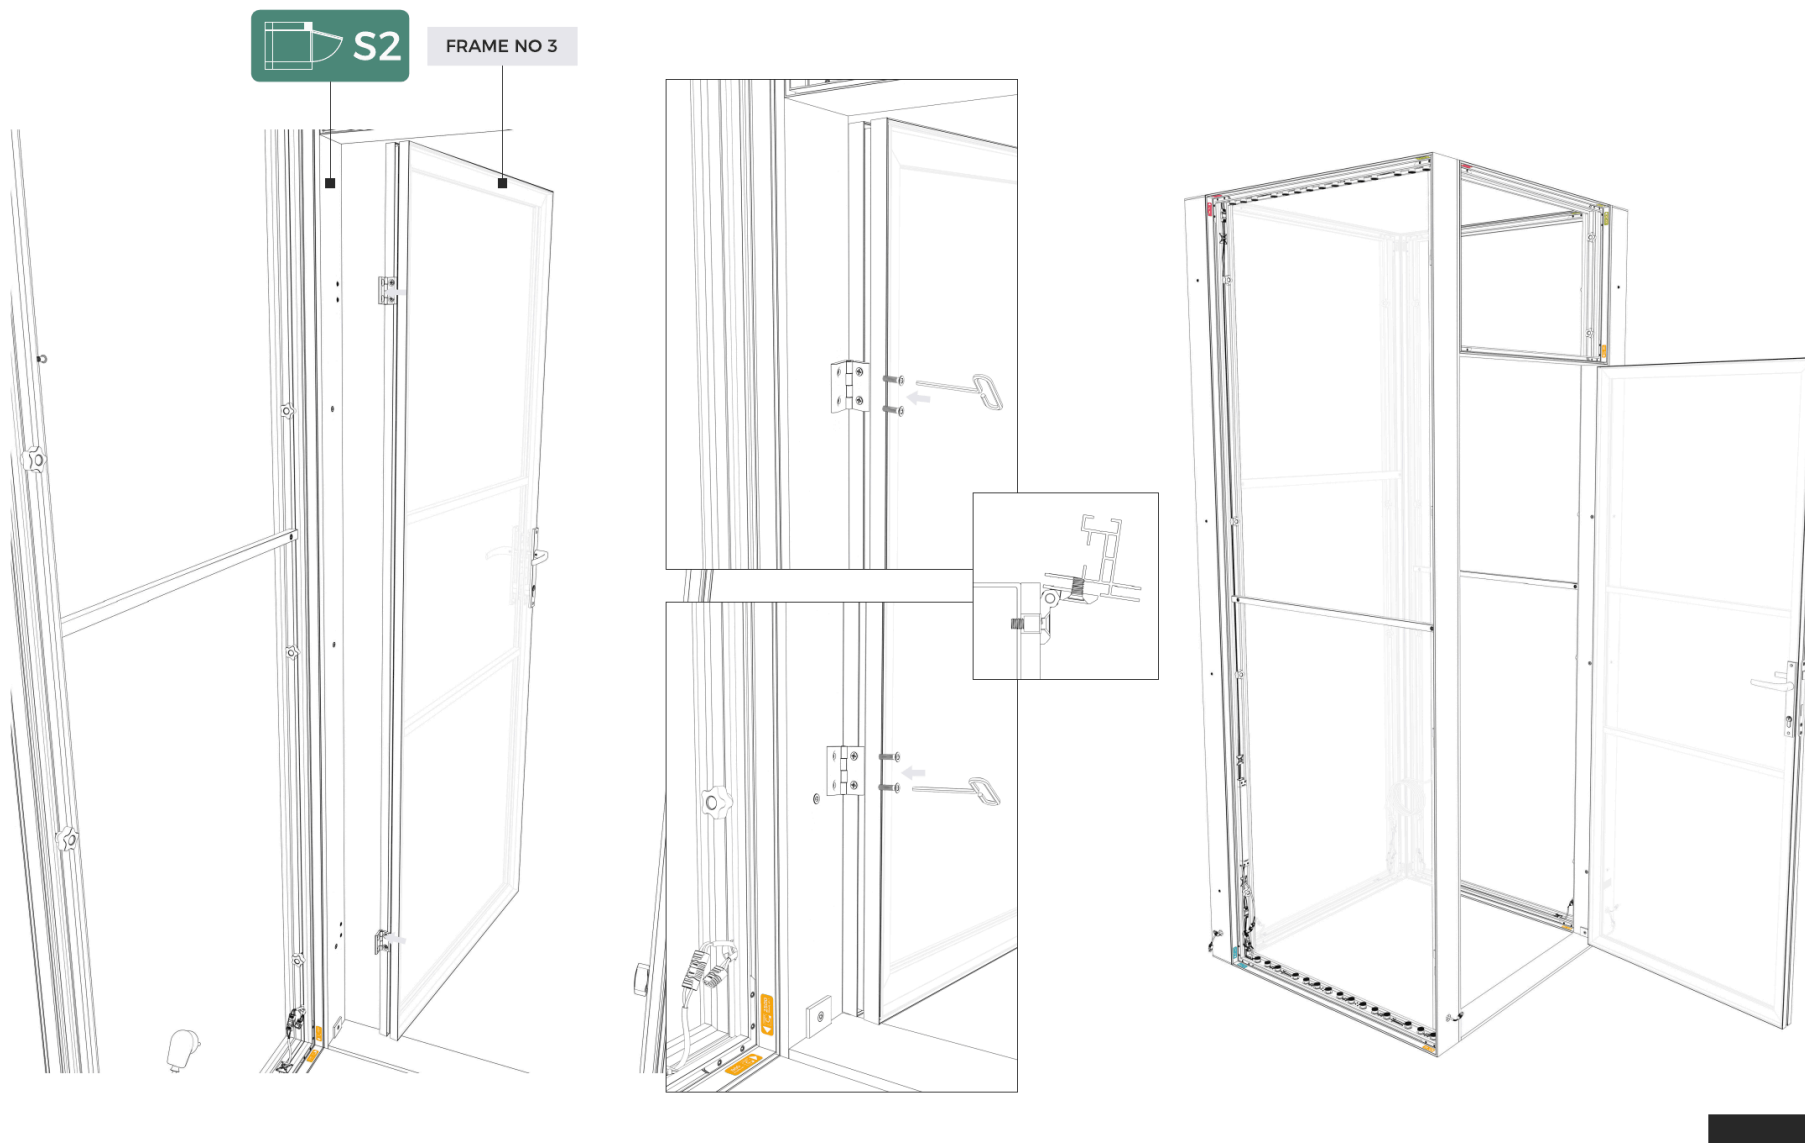


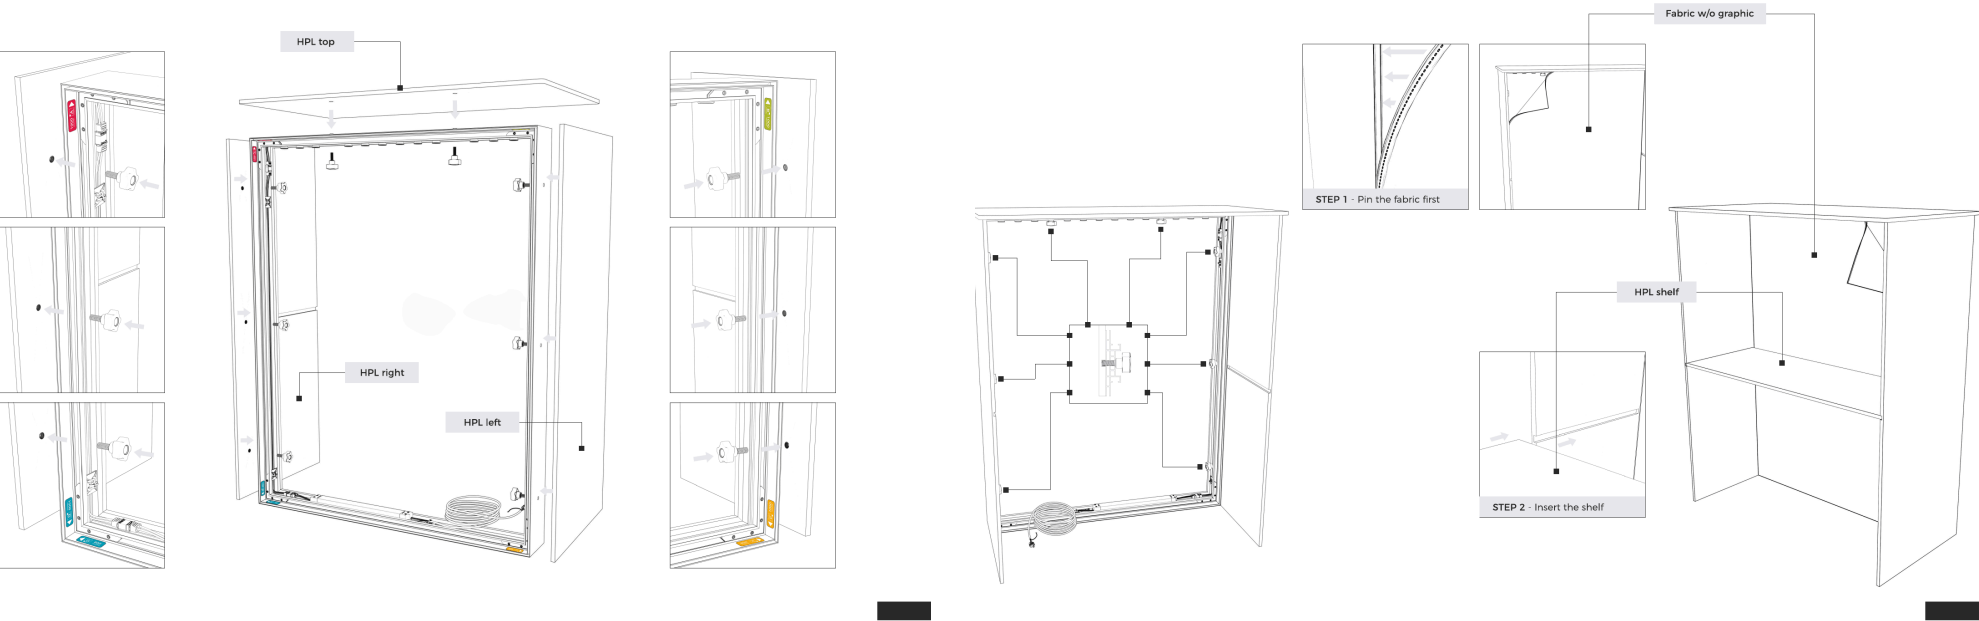



## Łączenie ramy ze słupkiem



## Łączenie ram ze sobą

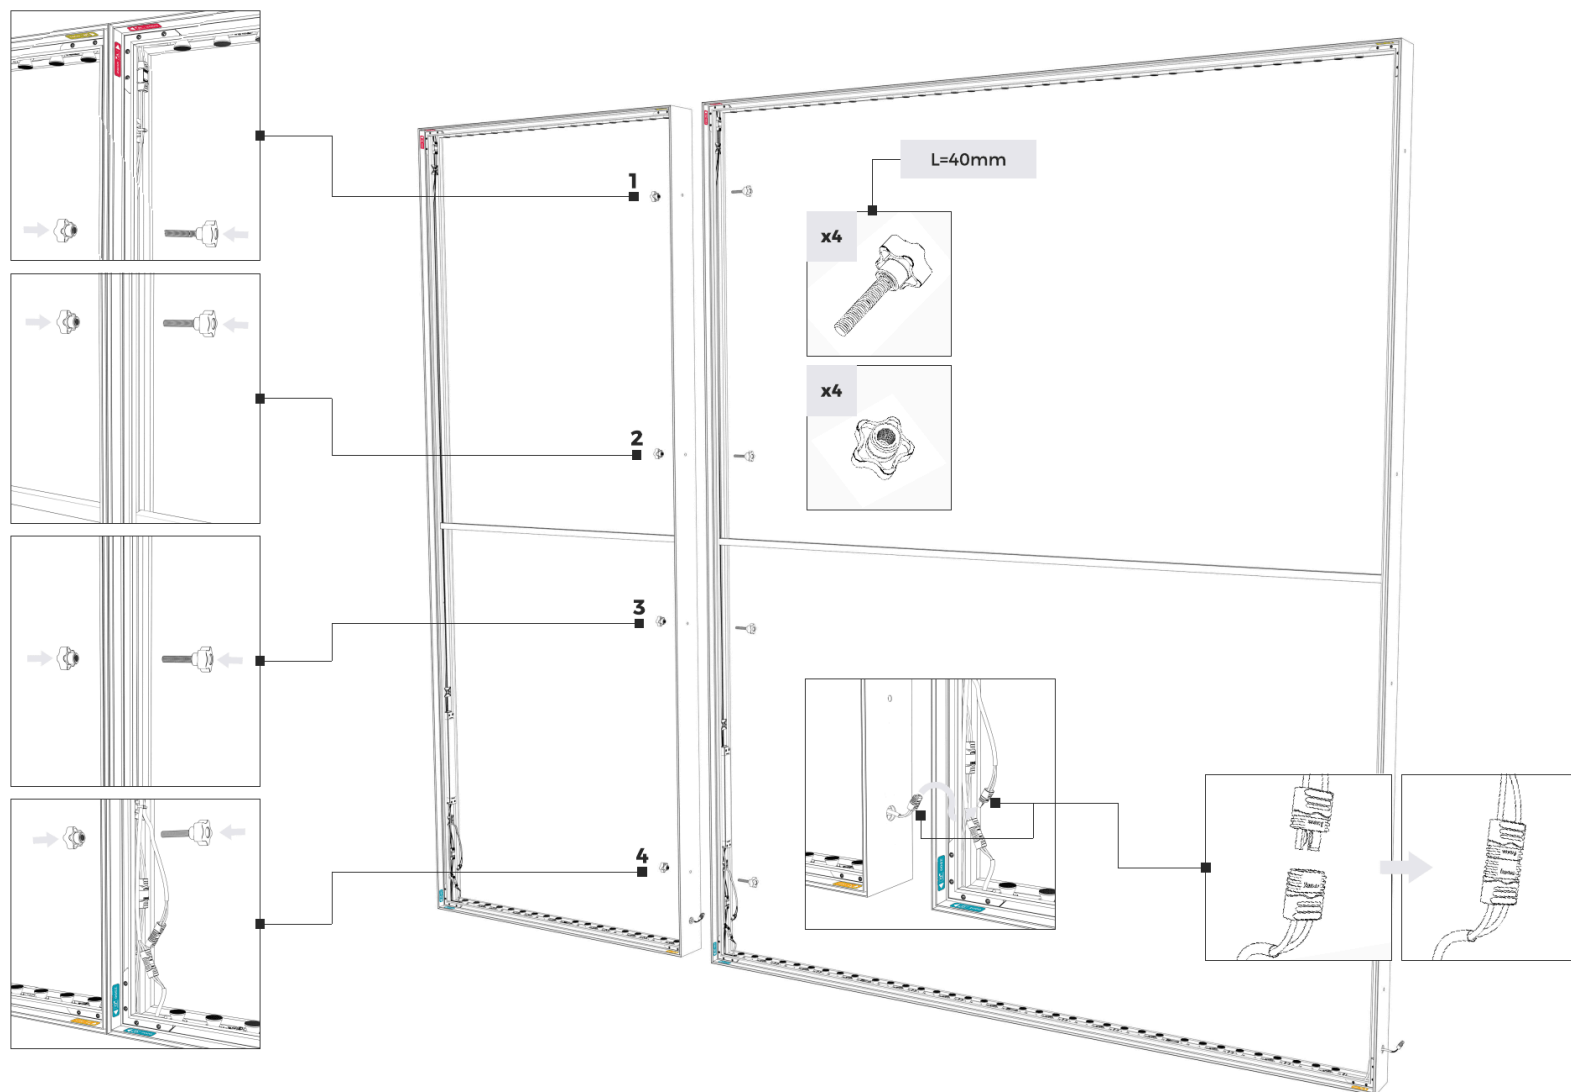

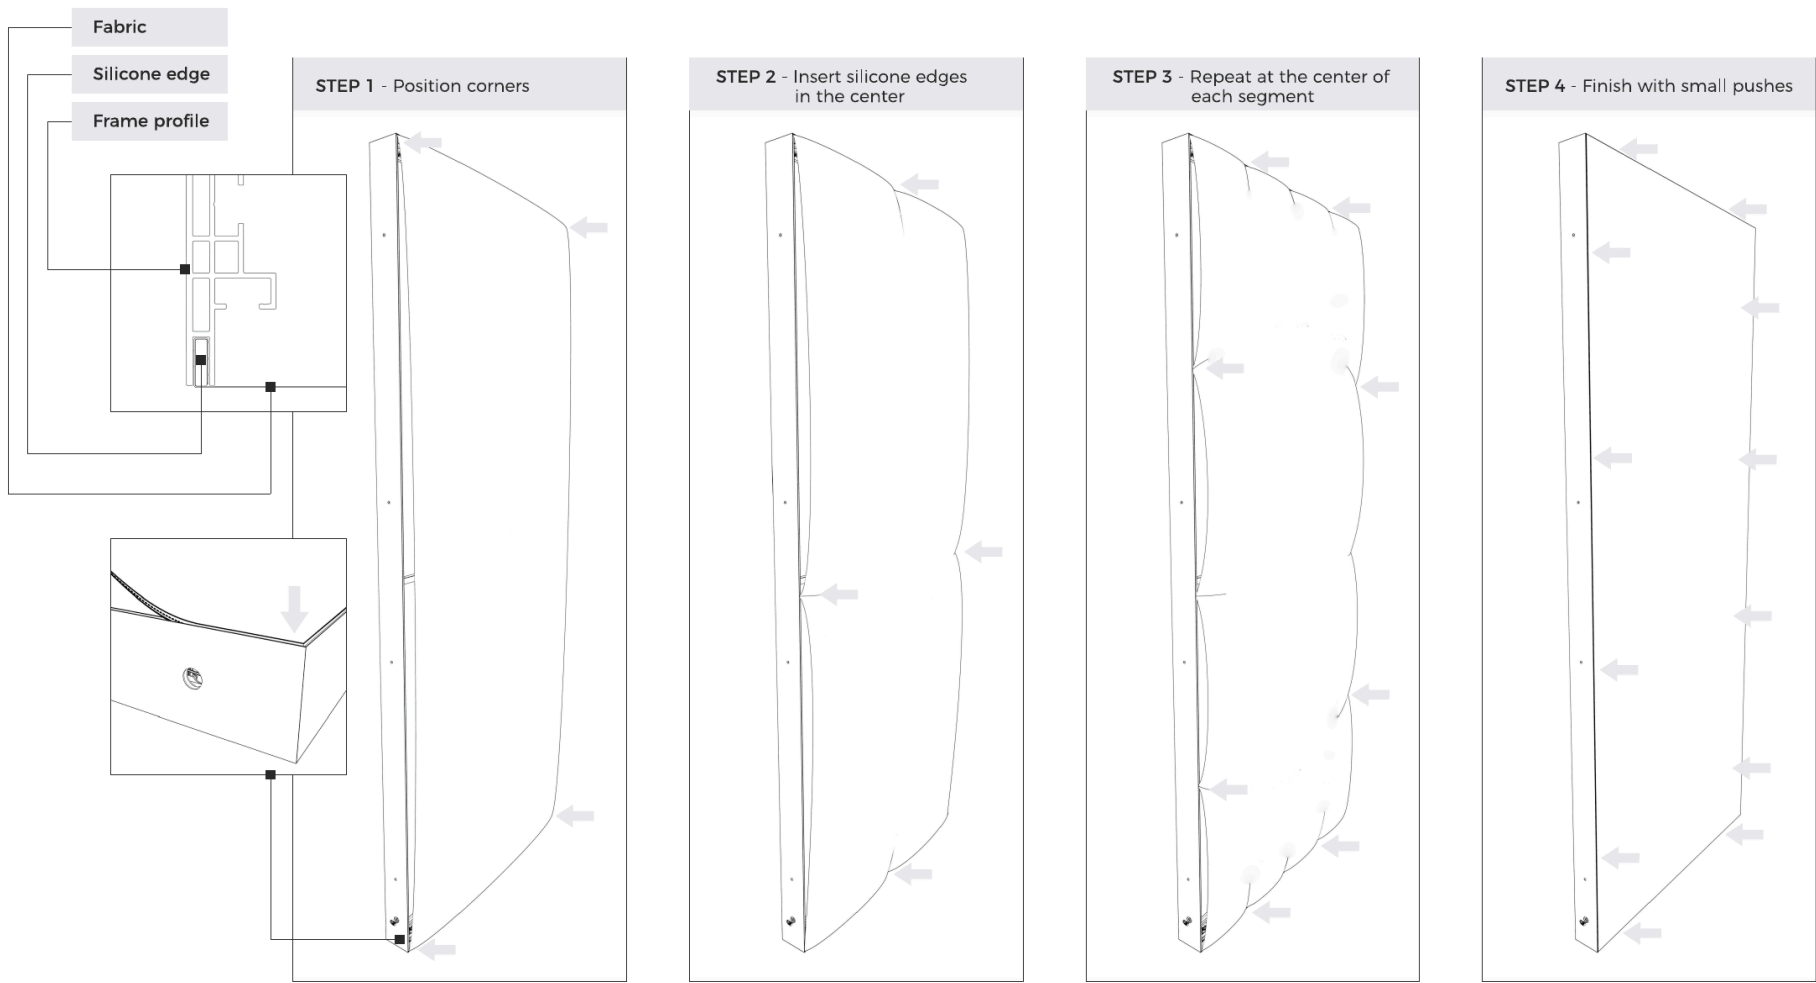

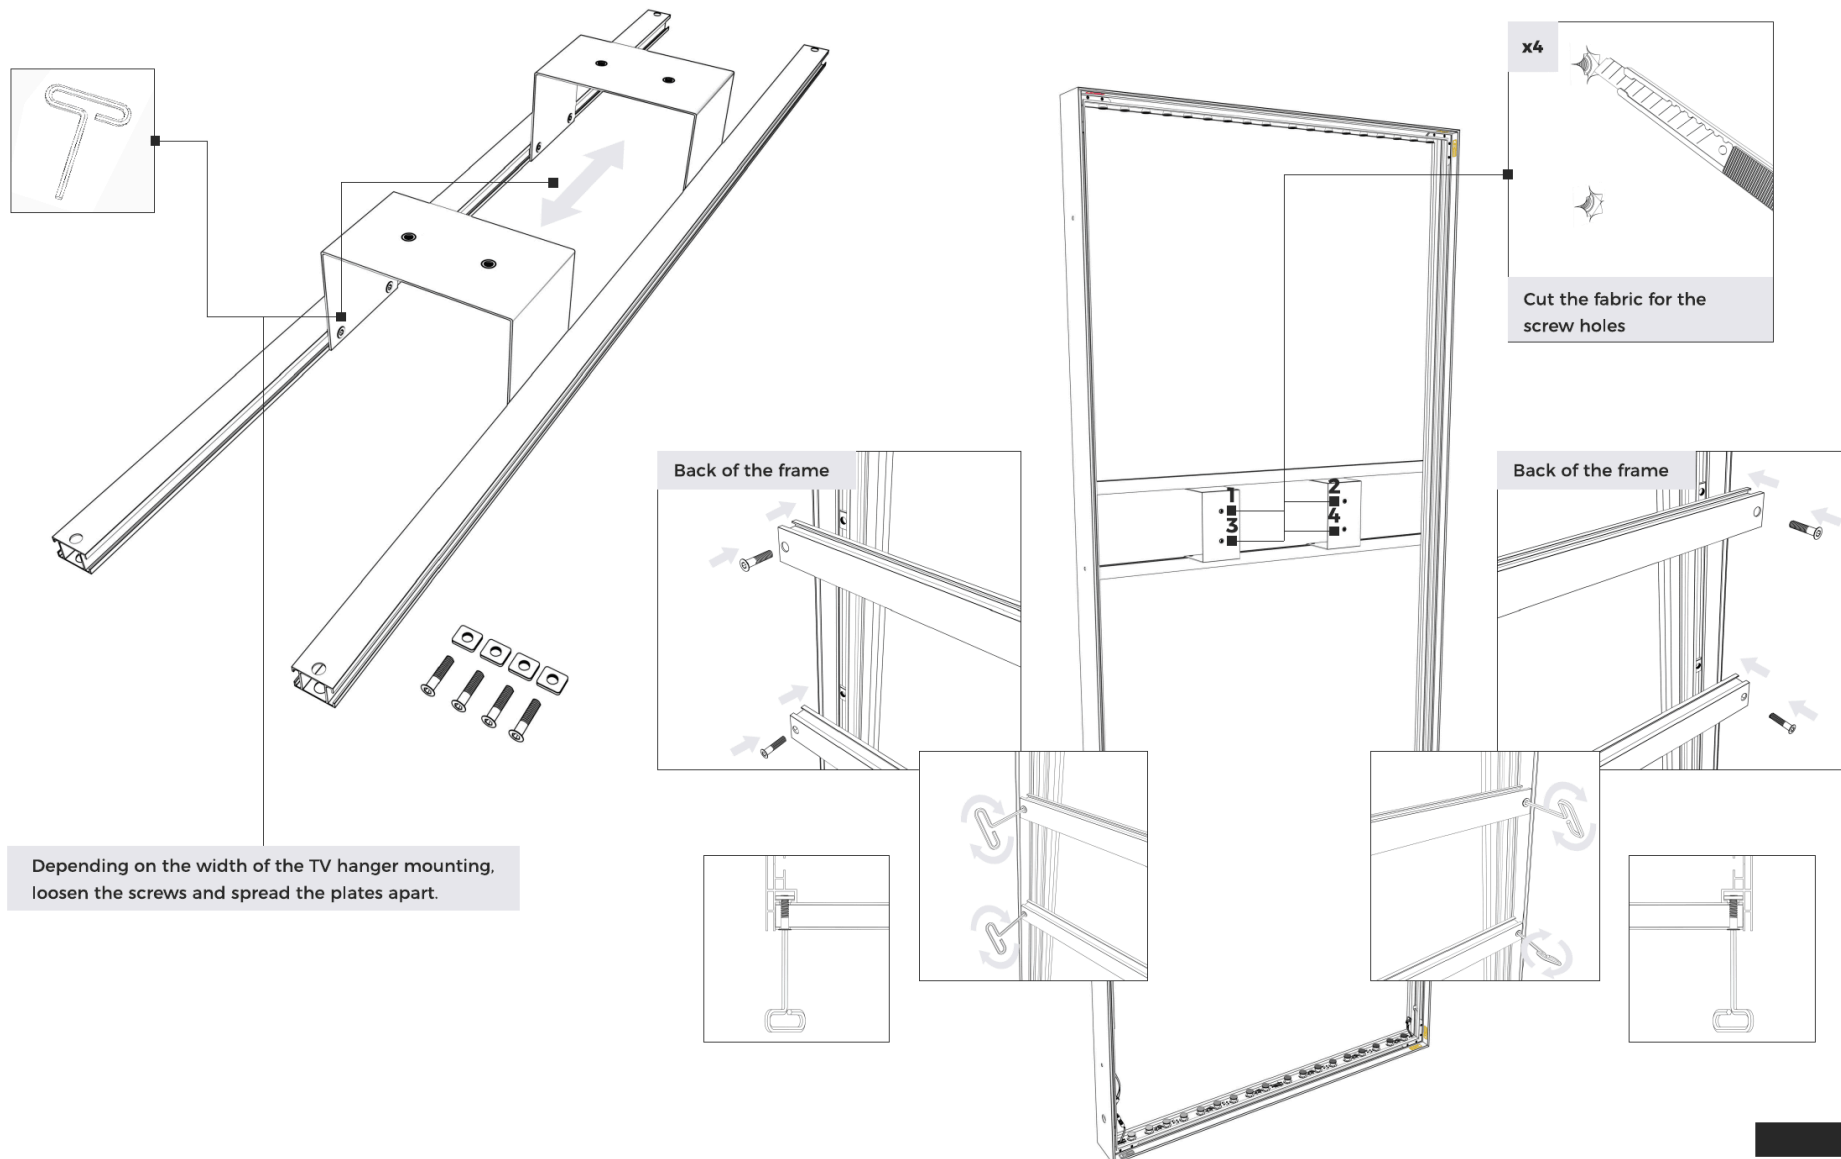



### 1 Prefabrykacja: skręć wszystkie elementy


wg: Montaż ramy

1. Skręć wszystkie elementy wg rozdziałów „Składanie elementów” i sprawdź ilości z zestawieniem.
2. Po skręceniu każdej ramy wepnij jej tkaninę TYLNĄ (czarna Nero, bez grafiki) — rama z tylną tkaniną to gotowy element do składania. Tkanin przednich z grafiką NIE wpinaj teraz: wchodzi po zbudowaniu konstrukcji.
3. Ramy [ZP-001], [ZP-002] biorą po DWIE tkaniny Nero — po jednej na każde lico, obie czarną stroną na wierzch. Czerń widać wtedy i z zewnątrz, i w zapleczu.

**Uwaga:** Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.


### 2 Na leżąco: skręć słupek narożny z ramą 180×250 [ZP-001]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem

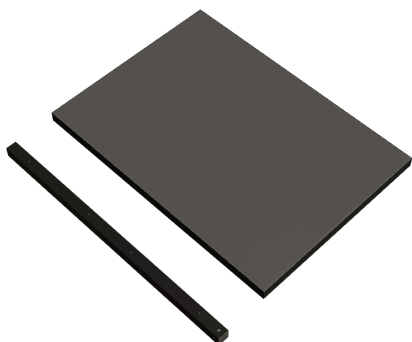

1. Zaplecze budujemy PIERWSZE — zamknięty box jest najsztwniejszym elementem stoiska i stanowi rdzeń, do którego dokłada się resztę.
2. Połóż ramę na ziemi (lico do góry) — słupek przykręca się na leżąco, na stojąco nie.
3. Przyłóż słupek do krawędzi ramy i przykręć go OD ŚRODKA ramy: 4 punkty na wysokości ramy, x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
4. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

### 3 Postaw ramę ze słupkiem na sztorc

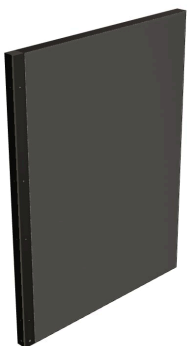

1. Podnieś skręcony zestaw do pionu i ustaw słupek dokładnie w narożniku wg rzutu.
2. Sprawdź pion słupka — cała reszta stoiska ustawia się względem niego.

**Uwaga:** Rama ze słupkiem SAMA NIE STOI. Przytrzymaj ją (albo poproś o przytrzymanie) do czasu dołożenia ramy prostopadłej — to jedyny niestabilny moment całego montażu.

### 4 Domknij narożnik ramą 80×250 [DR-001]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Dostaw drugą ramę prostopadłe (w głąb (do tyłu)) i dokręć ją do słupka od środka ramy — kolejne x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka (słupek narożny nosi razem x8) (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
2. Narożnik 90° stoi teraz sam i się nie przewróci — od tego miejsca dokładasz kolejne ramy pojedynczo.
3. Na wolny koniec ramy [ZP-001] (tylna ściana zaplecza) dokręć słupek narożny — tak samo, od środka ramy.

### 5 Prawa ściana zaplecza — rama 2 z 2: 100×250 LED [ZP-004]

wg: Łączenie ram ze sobą



1. Dosuń do poprzedniej ramy i skręć obie w 4 punktach pionowego styku: x4 pokrętła L=65 mm, każde domyka gałka od drugiej strony, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ram ze sobą”).
2. Zanim dosuniesz ramę do końca: spnij wtyczkę LED na styku (zatrask + rzep). Po skręceniu ram nie ma do niej dostępu.
3. Ta sama operacja powtarza się przy każdej kolejnej ramie ciągu.
4. Ostatnia rama ciągu: dokręć do niej słupek narożny — tak samo, od środka ramy.

### 6 Lewa ściana zaplecza — rama 1 z 1: 180×250 [ZP-002]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Dokręć ramę do stojącego słupka OD ŚRODKA ramy: 4 punkty na pionowym styku, x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
2. Ciąg biegnie od słupka: do przodu.
3. Ostatnia rama ciągu: dokręć do niej słupek trójkąt — tak samo, od środka ramy.

### 7 Przednia ściana zaplecza — rama 1 z 1: 180×250 LED [ZP-003]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Operacja jak w kroku 6: rama do słupka — 4 pokrętła + wtyczka LED.
2. Ciąg biegnie od słupka: w lewo.
3. Słupek trójkąt na tym końcu już stoi (postawiony przy poprzednim ciągu) — dokręć do niego ramę od środka.

### 8 Ściana tylna — rama 1 z 4: 190×250 LED [FR-004]


wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Operacja jak w kroku 6: rama do słupka — 4 pokrętła + wtyczka LED.
2. Ciąg biegnie od słupka: w prawo.

### 9 Ściana tylna — rama 2 z 4: 180×250 LED [FR-003]

wg: Łączenie ram ze sobą

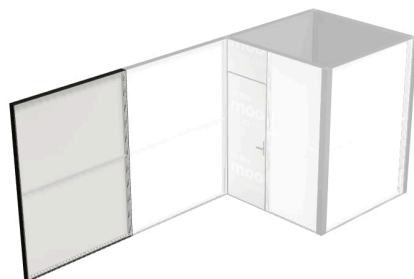


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

### 10 Ściana tylna — rama 3 z 4: 130×250 LED [FR-002]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

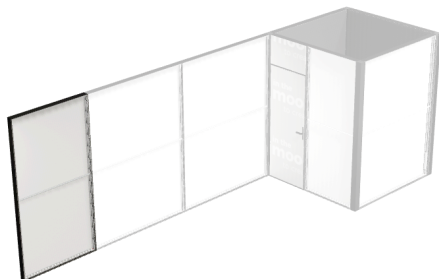

### 11 Ściana tylna — rama 4 z 4: 100×250 LED [FR-001]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

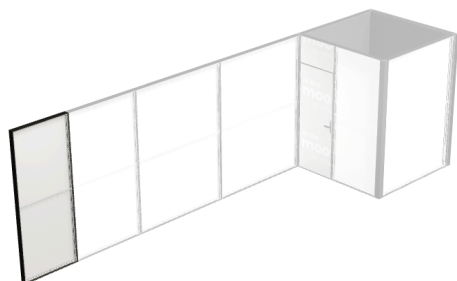

### 12 Ściana prawa — rama 1 z 3: 200×250 LED [FR-005]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem


1. Operacja jak w kroku 6: rama do słupka — 4 pokrętła + wtyczka LED.
2. Ciąg biegnie od słupka: do przodu.

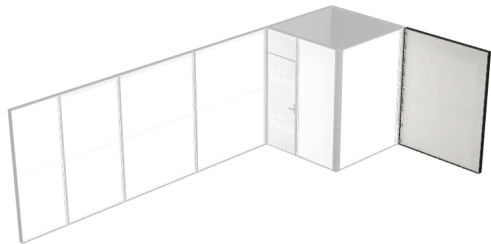

### 13 Ściana prawa — rama 2 z 3: 100×250 LED [FR-006]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

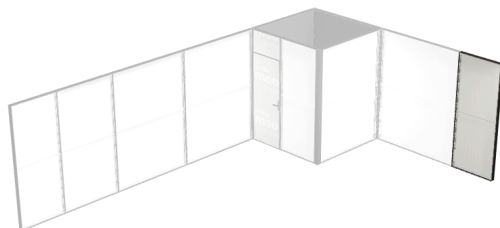


### 14 Ściana prawa — rama 3 z 3: 100×250 LED [FR-007]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

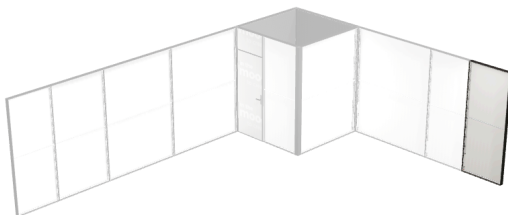


### 15 Na leżąco: skręć czoło sufitu [CE-002] ze słupkiem poziomym przednim

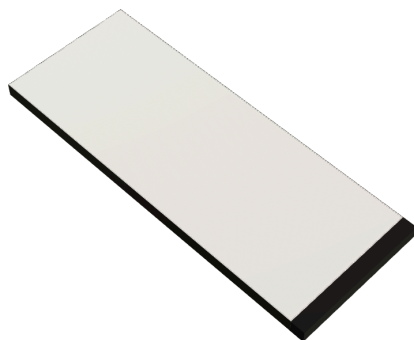


1. Połóż czoło na ziemi TKANINĄ TYLNA DO GÓRY (llico do podłogi, na czystym podkładzie) — panel sufitu będzie wyrastał z jego górnej krawędzi ku górze.
2. Przyłóż słupkę poziomy przedni do górnej krawędzi czoła i przykręć go OD ŚRODKA ramy: pokrętła, ręcznie bez narzędzi — tak samo jak słupkę pionowy do ramy ściany.
3. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

### 16 Na leżąco: dołóż panel sufitu 100×300 do słupka przedniego

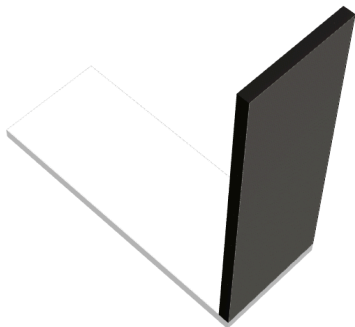

1. Przyłóż panel sufitu do słupka przedniego pod kątem prostym do czoła i przykręć pokrętłami od strony panelu. Panel stoi teraz pionowo — przytrzymaj go w dwie osoby.


### 17 Na leżąco: dołóż słupek poziomy tylny — powstaje zestaw w kształcie litery L

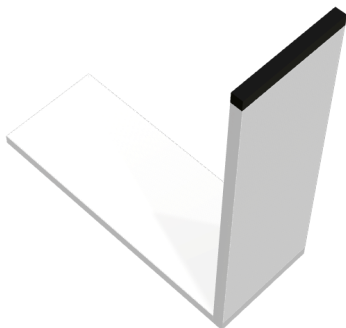

1. Przyłóż słupek poziomy tylny do wolnej krawędzi panelu i przykręć pokrętłami od strony panelu.
2. Zestaw ma kształt litery L: czoło leży, panel ze słupkami stoi do góry. Sprawdź wszystkie połączenia, zanim go uniesiesz — po postawieniu nie ma dostępu do słupka przedniego.




### 18 Postaw sufit 100×300 i przykręć do ściany bazowej

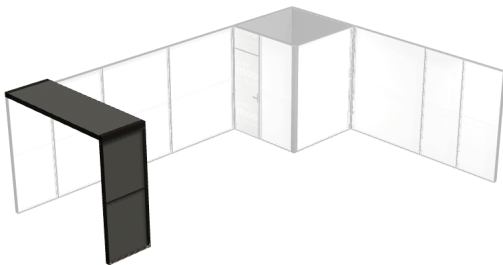

1. Sufit montuje się na: ściana tylna, rama nr 1 od początku ciągu [FR-001].
2. Unieś gotową L-kę w dwie osoby, postaw czołem na podłodze przy ścianie bazowej i przykręć słupek tylny do ściany bazowej — pokrętła wkręcasz od dołu.
3. Kierunek: w stronę zwiedzających, głębokość 300 cm.


**Uwaga:** Montaż sufitu wymaga stojącej i skróconej ściany bazowej po całej szerokości sufitu.

### 19 Na leżąco: skręć czoło sufitu [CE-004] ze słupkiem poziomym przednim

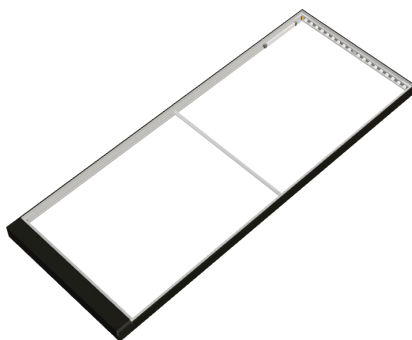


1. Połóż czoło na ziemi TYŁEM DO GÓRY (lico do podłogi, na czystym podkładzie) — panel sufitu będzie wyrastał z jego górnej krawędzi ku górze.
2. Przyłóż słupek poziomy przedni do górnej krawędzi czoła i przykręć go OD ŚRODKA ramy: pokrętła, ręcznie bez narzędzi — tak samo jak słupek pionowy do ramy ściany.
3. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

### 20 Na leżąco: dołóż panel sufitu 100×200 do słupka przedniego

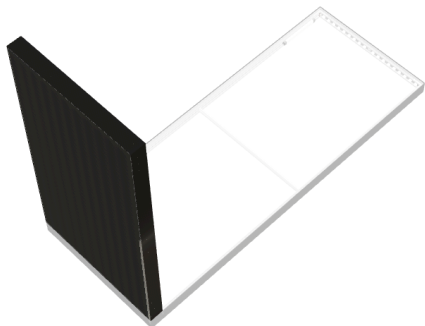


1. Przyłóż panel sufitu do słupka przedniego pod kątem prostym do czoła i przykręć pokrętłami od strony panelu. Panel stoi teraz pionowo — przytrzymaj go w dwie osoby.

### 21 Na leżąco: dołóż słupek poziomy tylny — powstaje zestaw w kształcie litery L

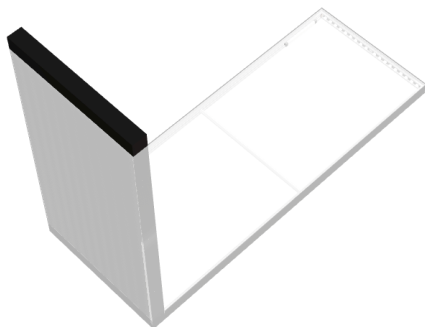

1. Przyłóż słupek poziomy tylny do wolnej krawędzi panelu i przykręć pokrętłami od strony panelu.
2. Zestaw ma kształt litery L: czoło leży, panel ze słupkami stoi do góry. Sprawdź wszystkie połączenia, zanim go uniesiesz — po postawieniu nie ma dostępu do słupka przedniego.

### 22 Postaw sufit 100×200 i przykręć do ściany bazowej

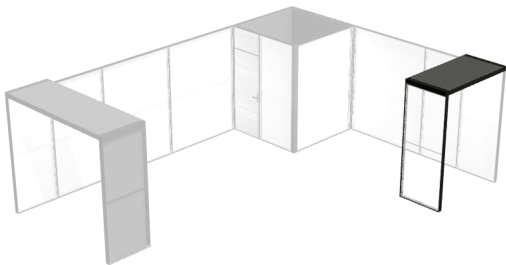


1. Sufit montuje się na: ściana prawa, rama nr 3 od początku ciągu [FR-007].
2. Unieś gotową L-kę w dwie osoby, postaw czołem na podłodze przy ścianie bazowej i przykręć słupek tylny do ściany bazowej — pokrętła wkręcasz od dołu.
3. Kierunek: w stronę zwiedzających, głębokość 200 cm.

**Uwaga:** Montaż sufitu wymaga stojącej i skręconej ściany bazowej po całej szerokości sufitu.

### 23 Złóż ladę i ustaw meble (Lada M100 140 (czarna), Stolik Modern (czarny), Hoker Mona, Hoker Mona, Hoker Mona, Zieleń na dwóch kostkach, Regał 2×3)


wg: Montaż lady

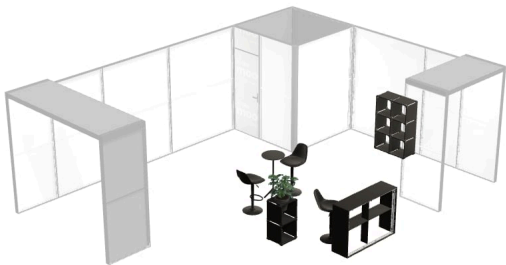

1. Ladę złoż wg standardowej instrukcji lady — to element wolnostojący.
2. Ustaw meble w pozycji, która ci pasuje — rzut pokazuje propozycję, ale każdy z tych elementów możesz dowolnie przesuwać.

### 24 Wepnij tkaniny przednie z grafiką (15 szt. na 13 ram)

wg: Zakładanie tkanin

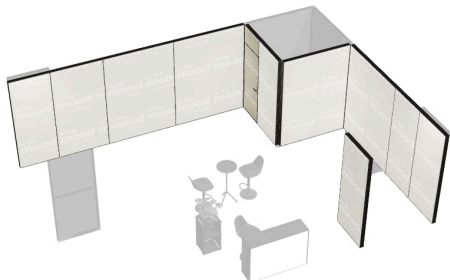

1. Konstrukcja stoi — teraz wchodzi tkaniny ekspozycyjne, każda pod swój numer ramy z elewacji.
2. Rama [CE-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
3. Rama [CE-003]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
4. Rama [CE-004]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
5. Rama [DR-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
6. Rama [FR-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
7. Rama [FR-002]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
8. Rama [FR-003]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
9. Rama [FR-004]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
10. Rama [FR-005]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
11. Rama [FR-006]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
12. Rama [FR-007]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
13. Rama [ZP-003]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
14. Rama [ZP-004]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.

### 25 Zawieś panel lamelowy na ramie [CE-002]




1. Panel zakrywa lico ramy — ta rama nie dostaje tkaniny przedniej.

**Uwaga:** Panel lamelowy nie ma standardowej instrukcji elementu — mocowanie wg wytycznych produkcji dołączonych do zamówienia.

### 26 Zamontuj wieszak TV na ramie [CE-002]


wg: Wieszak TV

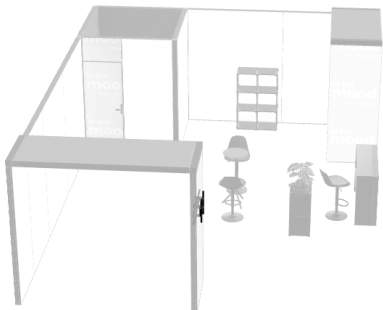

1. Rama o szerokości 100 cm, środek ekranu 168 cm nad podłogą.
2. Ta rama ma panel lamelowy zamiast tkaniny — wieszak przykręcasz PRZEZ panel do profili ramy, wg wytycznych produkcji dołączonych do zamówienia (strona „Wieszak TV”).
3. Telewizor przywozi klient — mocowanie ma standard VESA. Ekran wieszasz na SAMYM KOŃCU, po kontroli tkanin.

### 27 Zamontuj wieszak TV na ramie [FR-003]

wg: Wieszak TV

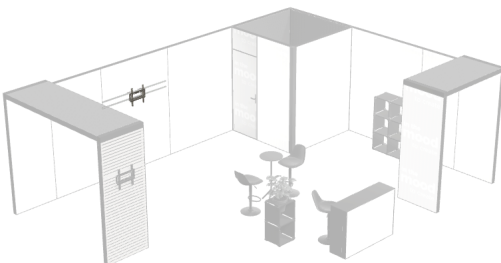

1. Rama o szerokości 180 cm, środek ekranu 168 cm nad podłogą.
2. Tkanina jest już wpięta — wytnij nożykiem otwory na śruby wieszaka i przykręć go PRZEZ tkaninę (strona „Wieszak TV”).
3. Telewizor przywozi klient — mocowanie ma standard VESA. Ekran wieszasz na SAMYM KOŃCU, po kontroli tkanin.

### 28 Podłącz zasilanie

1. Punkt wpięcia do sieci hali: słupek wskazany jako punkt zasilania.
2. Prąd płynie kanałami w profilach — wtyczki między ramami są już spięte z kroków stawiania ścian. Łańcuch obejmuje 11 ram.
3. Drzwi nie przewodzą — obwody po obu stronach drzwi wymagają własnego dojścia.
4. Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy świecą wszystkie ramy LED.

# Tkaniny (1/3)

## TECHNIKA WPINANIA (KAŻDA TKANINA TAK SAMO)

- 1. Tkanina ma wszyty silikonowy brzeg — wciskasz go w rowek profilu ramy.
- 2. KROK 1: wciśnij brzeg w czterech narożnikach.
- 3. KROK 2: wciśnij środki wszystkich czterech krawędzi.
- 4. KROK 3: wciśnij środki powstałych odcinków.
- 5. KROK 4: domknij resztę drobnymi dociśnięciami wzdłuż całej krawędzi.

**Uwaga:** tkaniny TYLNE (czarne Nero) wpinasz przy składaniu ram. Tkaniny PRZEDNIE z grafiką — dopiero po zbudowaniu całej konstrukcji, każda pod swój numer ramy.

## TKANINY PRZEDNIE Z GRAFIKĄ — KTÓRA NA KTÓRĄ RAMĘ



**AC-001** · 138×99 cm  
lada / box MF



**CE-001** · 100×280 cm  
sufit — panel (spód)



**CE-003** · 100×180 cm  
sufit — panel (spód)



**CE-004** · 100×250 cm  
sufit — ściana frontowa (czoło) · strona A



**CE-004** · 100×250 cm  
sufit — ściana frontowa (czoło) · strona B



**DR-001** · 78×50 cm  
ściana wewnętrzna (naświetle)



**DR-001** · 77×198 cm  
ściana wewnętrzna (skrzydło)



**FR-001** · 100×250 cm  
ściana tylna



**FR-002** · 130×250 cm  
ściana tylna




**FR-003** · 180×250 cm  
ściana tylna



**FR-004** · 190×250 cm  
ściana tylna

Tkaniny (2/3)

TKANINY PRZEDNIE Z GRAFIKĄ — KTÓRA NA KTÓRĄ RAMĘ

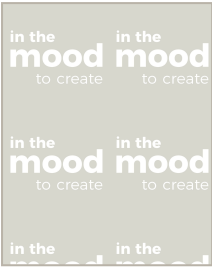

**FR-005** · 200×250 cm  
ściana prawa



**FR-006** · 100×250 cm  
ściana prawa



**FR-007** · 100×250 cm  
ściana prawa



**ZP-003** · 180×250 cm  
ściana wewnętrzna



**ZP-004** · 100×250 cm  
ściana wewnętrzna

TKANINY TYLNE (CZARNE NERO) — WPINANE PRZY SKŁADANIU RAM



**AC-001** · 138×99 cm  
lada / box MF



**CE-001** · 100×280 cm  
sufit



**CE-002** · 100×250 cm  
sufit



**CE-003** · 100×180 cm  
sufit



**DR-001** · 78×50 cm  
ściana wewnętrzna




**DR-001** · 77×198 cm  
ściana wewnętrzna




**FR-001** · 100×250 cm  
ściana tylna




**FR-002** · 130×250 cm  
ściana tylna



**FR-003** · 180×250 cm  
ściana tylna



**FR-004** · 190×250 cm  
ściana tylna



**FR-005** · 200×250 cm  
ściana prawa




**FR-006** · 100×250 cm  
ściana prawa




**FR-007** · 100×250 cm  
ściana prawa

# Tkaniny (3/3)

TKANINY TYLNE (CZARNE NERO) — WPINANE PRZY SKŁADANIU RAM



**ZP-001** · 180×250 cm  
ściana tylna · strona A




**ZP-001** · 180×250 cm  
ściana tylna · strona B



**ZP-002** · 180×250 cm  
ściana prawa · strona A



**ZP-002** · 180×250 cm  
ściana prawa · strona B




**ZP-003** · 180×250 cm  
ściana wewnętrzna



**ZP-004** · 100×250 cm  
ściana wewnętrzna



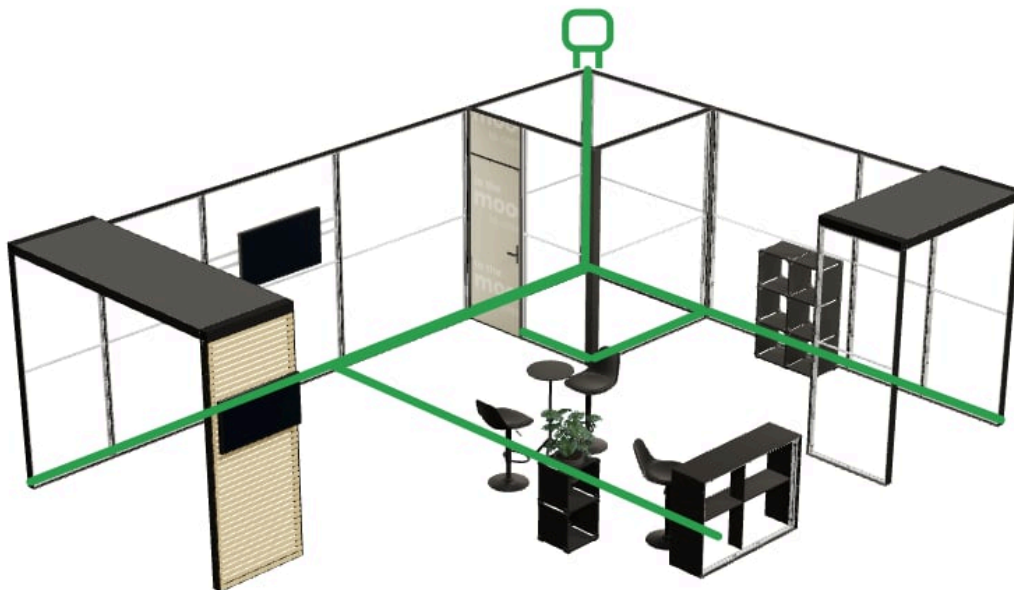

**Punkt wpięcia do sieci hali:** słupek wskazany na rzucie jako punkt zasilania (znacznik 230 V na rzucie).

Prąd płynie kanałami w profilach ram. Wtyczki między ramami spinałeś przy stawianiu ścian — jeśli któraś została pominięta, ściana za nią nie zaświeci. Łańcuch obejmuje 11 ram.

**Drzwi nie przewodzą** — obwody po obu stronach drzwi wymagają własnego dojścia zasilania.

**Elementy wolnostojące** — każdy ma własne dojście zasilania, poprowadź je przed rozłożeniem wykładziny:

- Lada M100 140 (czarna): zasilanie wprost ze skrzynki (brak wolnego wypustu w zasięgu 300 cm). Długość przewodu ok. 950 cm.

Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy świecą wszystkie ramy LED — lista kontrolna na następnej stronie.

## Kontrola końcowa

---

- ☐ Wszystkie pokrętki dokręcone — sprawdź każdy pionowy styk (4 punkty).
- ☐ Słupki w pionie, ściany nie bujają się przy lekkim nacisku.
- ☐ Wieszak TV przykręcony w 4 punktach, nie rusza się — ekran wiesza klient.
- ☐ Wszystkie ramy LED świecą po włączeniu zasilania.
- ☐ Wtyczki na stykach owinięte rzepem (nie wiszą luzem).
- ☐ Tkaniny przednie gładkie, silikonowy brzeg w rowku na całym obwodzie, numery zgodne z tabelą grafik.
- ☐ Sufit: czoło zamontowane, panel oparty na obu słupkach.
- ☐ Drzwi otwierają się i domykają swobodnie.
- ☐ Lada na pozycji z rzutu.
- ☐ Resztki opakowań i narzędzia schowane do skrzyni — komplet wraca po targach.