


## Instrukcja montażu — Stoisko narożne lewe 10×6 m, z zapleczem, z regałami, z ladą, z mocowaniem TV · M100 · M100-000148-108

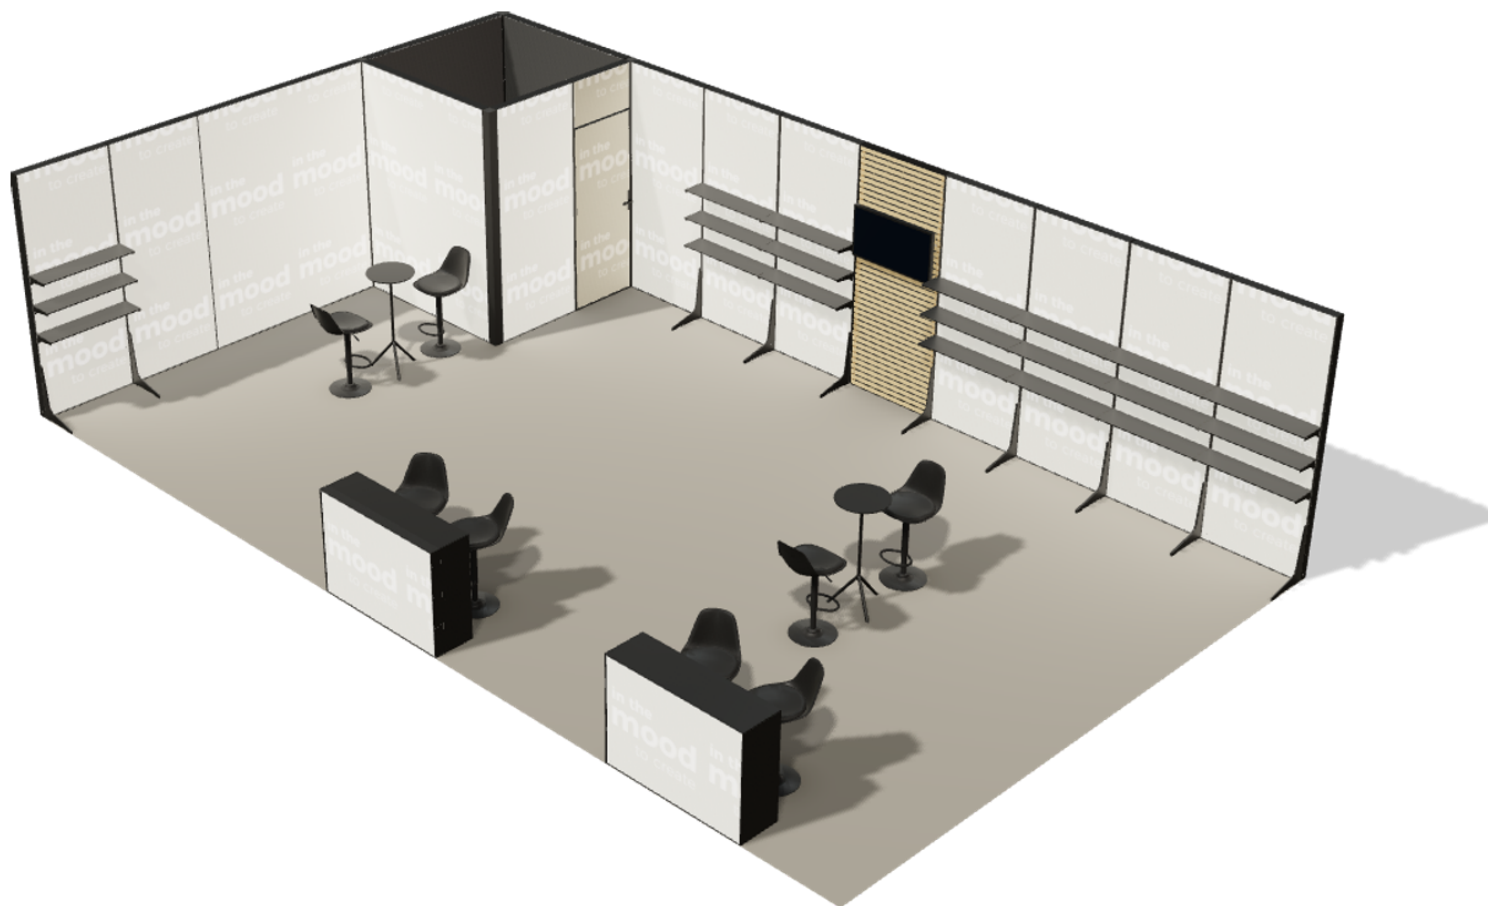


### Instrukcja montażu stoiska

146 elementów · 25 kroków · 2 osoby · 17 do 22 h

czas dla dwóch osób, z tego samego rachunku, którym wyceniamy montaż

## Rzut stoiska

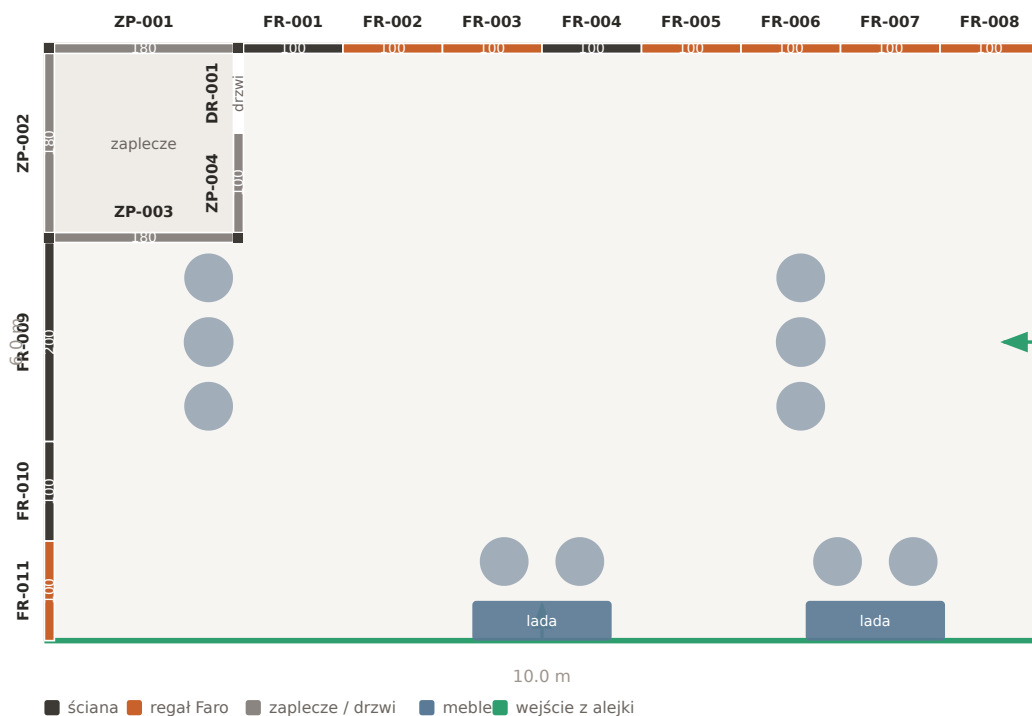

### ZANIM ZACZNIESZ



1. Montuj w DWIE OSOBY — przy stawianiu ram i słupków druga para rąk przytrzymuje element.
2. Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.
3. Numer ramy (np. FR-001) nadaje dopiero tkanina z grafiką — jest wydrukowany na tkaninie i na rzucie obok.
4. Najpierw skręć WSZYSTKIE elementy (rozdział „Składanie elementów”), potem stawiaj stoisko krok po kroku.
5. Kroki budowy czytaj kolumnami: lewa kolumna z góry na dół, potem prawa.
6. Tkaniny przednie z grafiką wchodzi na SAMYM KOŃCU, po zbudowaniu całej konstrukcji. Biała płaszczyzna na rysunkach kroków to wewnętrzna strona tkaniny TYLNEJ, wpiętej przy składaniu — nie tkanina przednia.
7. Do skręcania nie potrzebujesz narzędzi poza kompletem — pokręćła dokręcasz ręcznie, kątowniki ram kluczem T z zestawu.

## Zestawienie elementów (1/2)

Sprawdź zawartość skrzyń z tym wykazem — jeśli czegoś brakuje, widzisz od razu, czego szukać. Ilości liczą wszystkie sztuki danego typu.

| ELEMENT                                                                             | WYMIARY                                                                                                       | ILOŚĆ              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Zaplecze zamknięte 200 × 200 cm, drzwi z prawej strony                                                        | 200 × 200 cm1      |
|    | 100x250cm - ściana standardowa Modularico M100, profil czarny — profil malowany również wewnątrz (PROFCALMAL) | 100 × 250 cm1      |
|    | 100x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny                                              | 100 × 250 cm2      |
|    | 200x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny                                              | 200 × 250 cm1      |
|   | 98x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny — z regałem Faro                              | 98 × 250 cm7       |
|  | Panel lamelowy 98 × 248 cm, listwy poziome                                                                    | 98 × 248 cm1       |
|  | 140x100cm - lada Modularico M100LED, czarna                                                                   | 140 × 40 × 100 cm2 |


## Zestawienie elementów (2/2)

|                                                                                     | ELEMENT                           | WYMIARY                     | ILOŚĆ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|
|    | Hoker Mona                        | 56 × 49 × 100 cm            | 8     |
|    | Stolik Modern (czarny)            | 50 × 50 × 135 cm            | 2     |
|    | 100cm - mocowanie TV do ramy M100 | rama 100 cm                 | 1     |
|    | Gałka z gwintem wewnętrznym M6    | gałka ø33 mm                | 40    |
|    | Pokrętło z trzpieniem M6 × 30 mm  | trzpień 30 mm, gałka ø33 mm | 36    |
|   | Pokrętło z trzpieniem M6 × 65 mm  | trzpień 65 mm, gałka ø33 mm | 36    |
|  | Śruba czarna M6 stożkowa 40 mm    | łeb stożkowy, 40 mm         | 8     |

# Narzędzia i złączki

## NARZĘDZIA W KOMPLECIE

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Wkrętak torx              | wg standardowych instrukcji elementów              |
| Klucz imbusowy T (2 szt.) | składanie ram: śruby imbusowe kątowników narożnych |

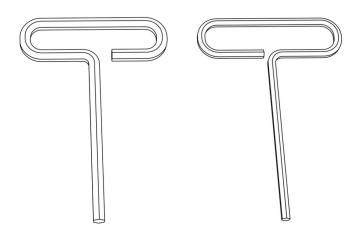

## KTÓRE OKUCIE DO CZEGO

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L=30 mm | rama do słupka (trzcień wkręca się w nitonakrętkę słupka, 4 punkty na styku)                    |
| L=65 mm | każdy styk dwustronny: rama do ramy, także przez listwę regału — od drugiej strony domyka gałka |

## ZŁĄCZKI TEGO STOISKA (POLICZONE Z UKŁADU)

| ZŁĄCZKA                          | SZTUK | DO CZEGO                                                               |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Pokrętło z trzpieniem M6 × 30 mm | 36    | łączenie ram ze słupkami węzłów                                        |
| Pokrętło z trzpieniem M6 × 65 mm | 36    | łączenie ram przez listwę HPL regału Faro, łączenie ram ze sobą        |
| Śruba czarna M6 stożkowa 40 mm   | 8     | przykręcenie ościeżnicy drzwi (do ramy albo do słupka)                 |
| Gałka z gwintem wewnętrznym M6   | 40    | domknięcie styków bez nitonakrętki (rama do ramy)                      |
| Połączenie kablowe słupka        | 5     | przelot zasilania LED przez słupek (po jednym na ramę LED przy słupku) |

**Uwaga:** wszystkie pokrętła i gałki dokręcasz ręcznie, bez narzędzi. Klucz T służy wyłącznie do kątowników przy składaniu ram.

**Przygotuj we własnym zakresie:** nożyk (rozpakowanie elementów, wycięcia w tkaninie drzwi przy klamce) — nie dokładamy go do zestawu.

rama



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

| CZĘŚĆ                                 | ILOŚĆ       | UWAGI                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil poziomy (długość wg typu ramy) | 2           | naklejka z literą i długością na obu końcach                                                     |
| Profil pionowy (długość wg typu ramy) | 2           | naklejka z literą i długością na obu końcach                                                     |
| Kątownik narożny L                    | 8           | po 2 na każdy narożnik ramy                                                                      |
| Śruba imbusowa kątownika              | w komplecie | w komplecie kątowników, dokręcana kluczem T                                                      |
| Tkanina tylna (czarna Nero)           | 1           | wpinana od razu po skręceniu ramy; ramy zewnętrzne zaplecza biorą DWIE sztuki, po jednej na lico |
| Okablowanie LED w profilach           | w komplecie | fabrycznie w ramie — wtyczki na dolnych narożnikach                                              |

JAK GO ZŁOŻYĆ

- Rozłóż profile ramy: 2 poziome i 2 pionowe. Na końcach profili są fabryczne naklejki A/B/C/D (czerwona, limonkowa, pomarańczowa, turkusowa) z długością profilu.
- Połącz końce o TYM SAMYM kolorze naklejki — kolor do koloru. Przy zgodnych kolorach nie da się złożyć ramy źle.
- W każdy narożnik włóż 2 kątowniki L i skręć śruby imbusowe kluczem T z kompletu (8 kątowników na ramę).
- Wepnij tkaninę TYLNA (czarna Nero) — technika wpinania na stronie „Tkaniny”. Ramy [ZP-001], [ZP-002] (ściany zewnętrzne zaplecza) biorą po DWIE, po jednej na każde lico, obie czarną stroną na wierzch; pozostałe po jednej.
- W ramach LED wtyczki okablowania zostają na dolnych narożnikach — będziesz je spinać przy stawianiu ścian.

**Uwaga:** Tkanin przednich z grafika NIE wpinał teraz — wchodzi po zbudowaniu całej

drzwi



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

| CZĘŚĆ                          | ILOŚĆ | UWAGI                                  |
|--------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Ościeżnica HPL                 | 1     |                                        |
| Skrzydło drzwi                 | 1     | zawiasy po stronie wskazanej na rzucie |
| Naświetle (panel nad drzwiami) | 1     |                                        |

JAK GO ZŁOŻYĆ

- Drzwi wchodzą do ściany jako jeden element: ościeżnica, skrzydło i naświetle.
- Złóż komplet wg standardowej instrukcji zaplecza — zawiasy po stronie wskazanej na rzucie stoiska.
- W ścianie drzwi skręca się z sąsiednimi ramami tak samo jak ramę z ramą (4 pokrętła na styku).

**Uwaga:** Drzwi nie przewodzą zasilania — łańcuch LED po obu stronach drzwi wymaga własnego dojsścia (strona „Zasilanie”).

Standardowa instrukcja elementu: Montaż zaplecza

słupek



JAK GO ZŁOŻYĆ

- 1. Słupek jest jednoczęściowy — niczego nie składasz.
- 2. W profilu są gotowe otwory na śruby z pokrętłem: 4 punkty na wysokości ramy. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.
- 3. Słupek narożny łączy dwie prostopadłe ramy: nosi razem 8 śrub (po 4 z każdej ramy) i 2 połączenia kablowe (po jednym na ramę LED).

Standardowa instrukcja elementu: Łączenie ramy ze słupkiem

regał Faro



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

| CZĘŚĆ                     | ILOŚĆ | UWAGI                                                                    |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Listwa boczna HPL — lewa  | 1     | wchodzi PRZY skręcaniu ram (potem nie wejdzie)                           |
| Listwa boczna HPL — prawa | 1     | wchodzi PRZY skręcaniu ram (potem nie wejdzie)                           |
| Półka                     | 21    | wpinana w listwy po wpięciu tkaniny z grafiką (osobny krok po tkaninach) |

JAK GO ZŁOŻYĆ

- 1. Rama regału to zwykła rama ściany (zwężona) — składasz ją jak każdą ramę.
- 2. Listwy boczne HPL wsuwasz PRZY skręcaniu ram: listwa wchodzi w pionowy styk i łapią ją te same 4 pokrętła L=65 mm, które skręcają ramy. Krok budowy przypomni o tym ostrzeżeniem.
- 3. Półki wpinasz w listwy DOPIERO PO wpięciu tkaniny z grafiką na ramę regału — to osobny krok po tkaninach. Wpięte półki zasłaniają rowek ramy.

**Uwaga:** Po domknięciu ściany listwy bocznej nie da się już włożyć — pilnuj ostrzeżenia w kroku budowy. Półki przed tkaniną trzeba wyjąć.

Standardowa instrukcja elementu: Montaż regału (półek)

### lady



#### JAK GO ZŁOŻYĆ


1. Ladę składasz wg standardowej instrukcji lady i ustawiasz na pozycji z rzutu — to element wolnostojący, wchodzi po zbudowaniu konstrukcji.

Standardowa instrukcja elementu: Montaż lady






## Montaż ramy — poprzeczka i dokręcenie









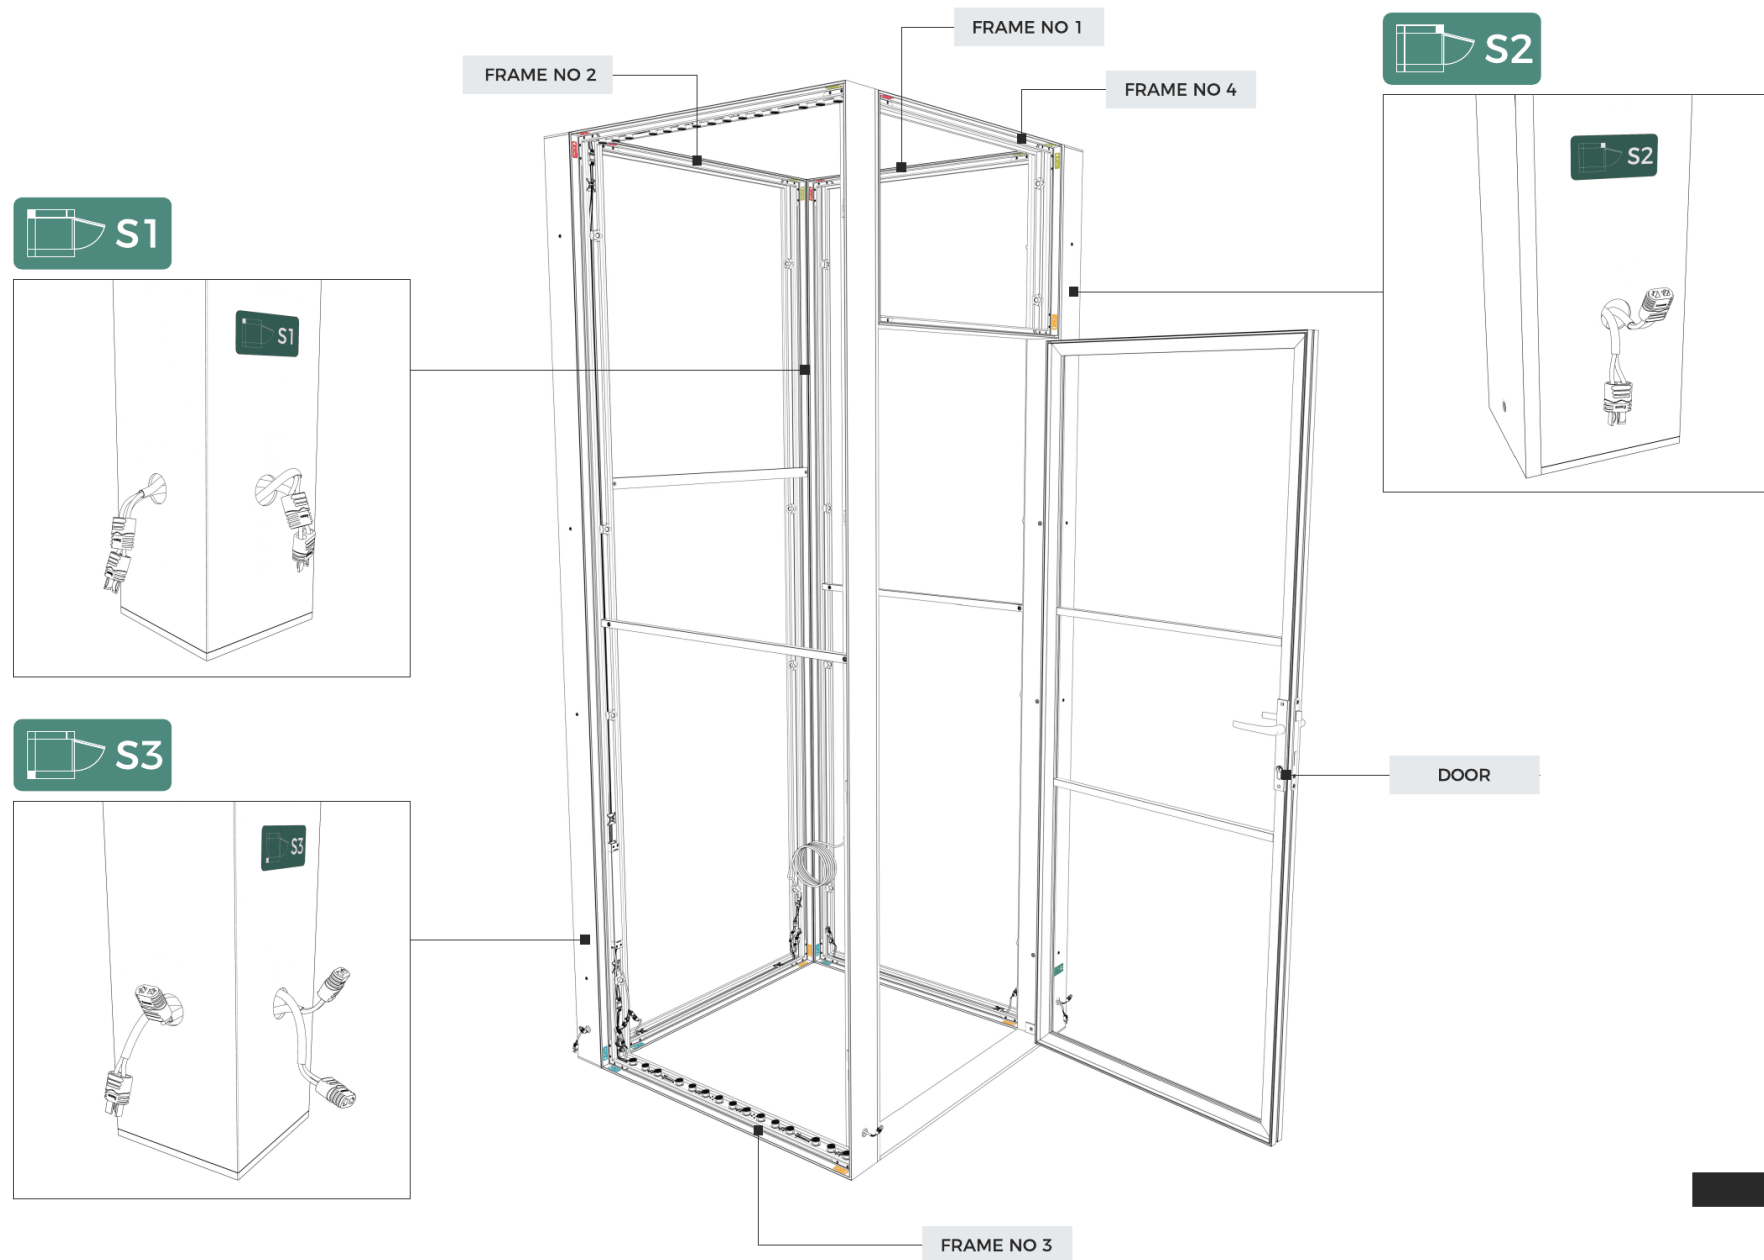




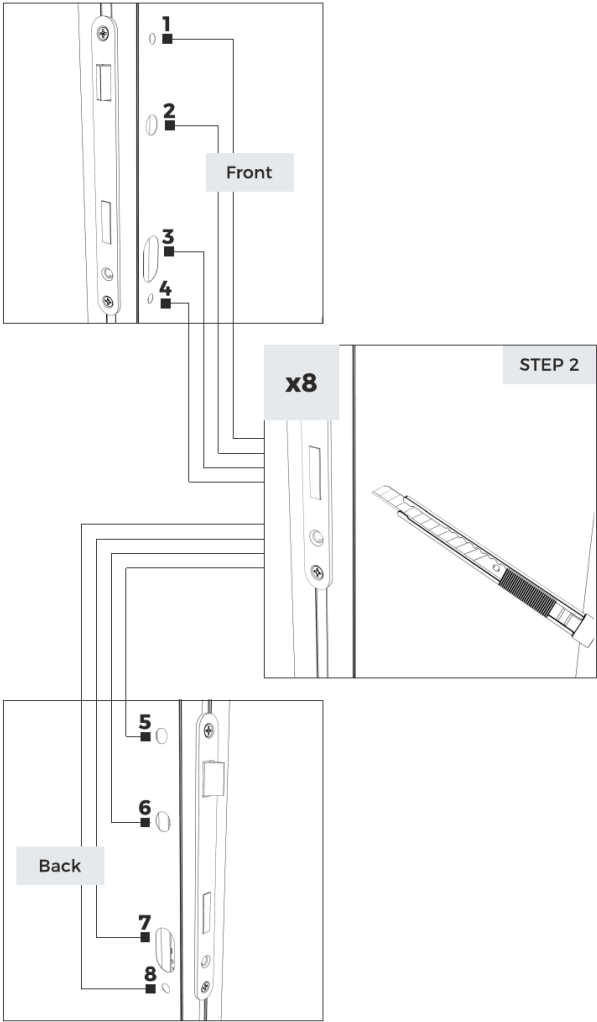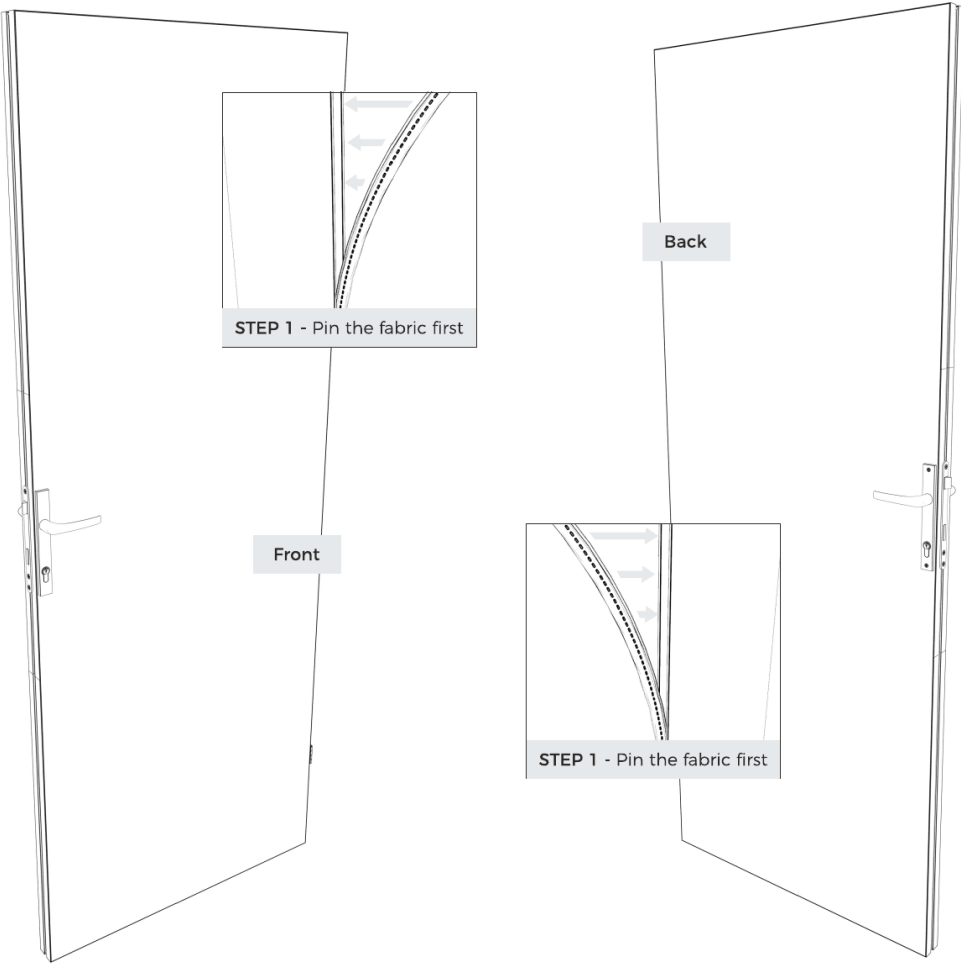

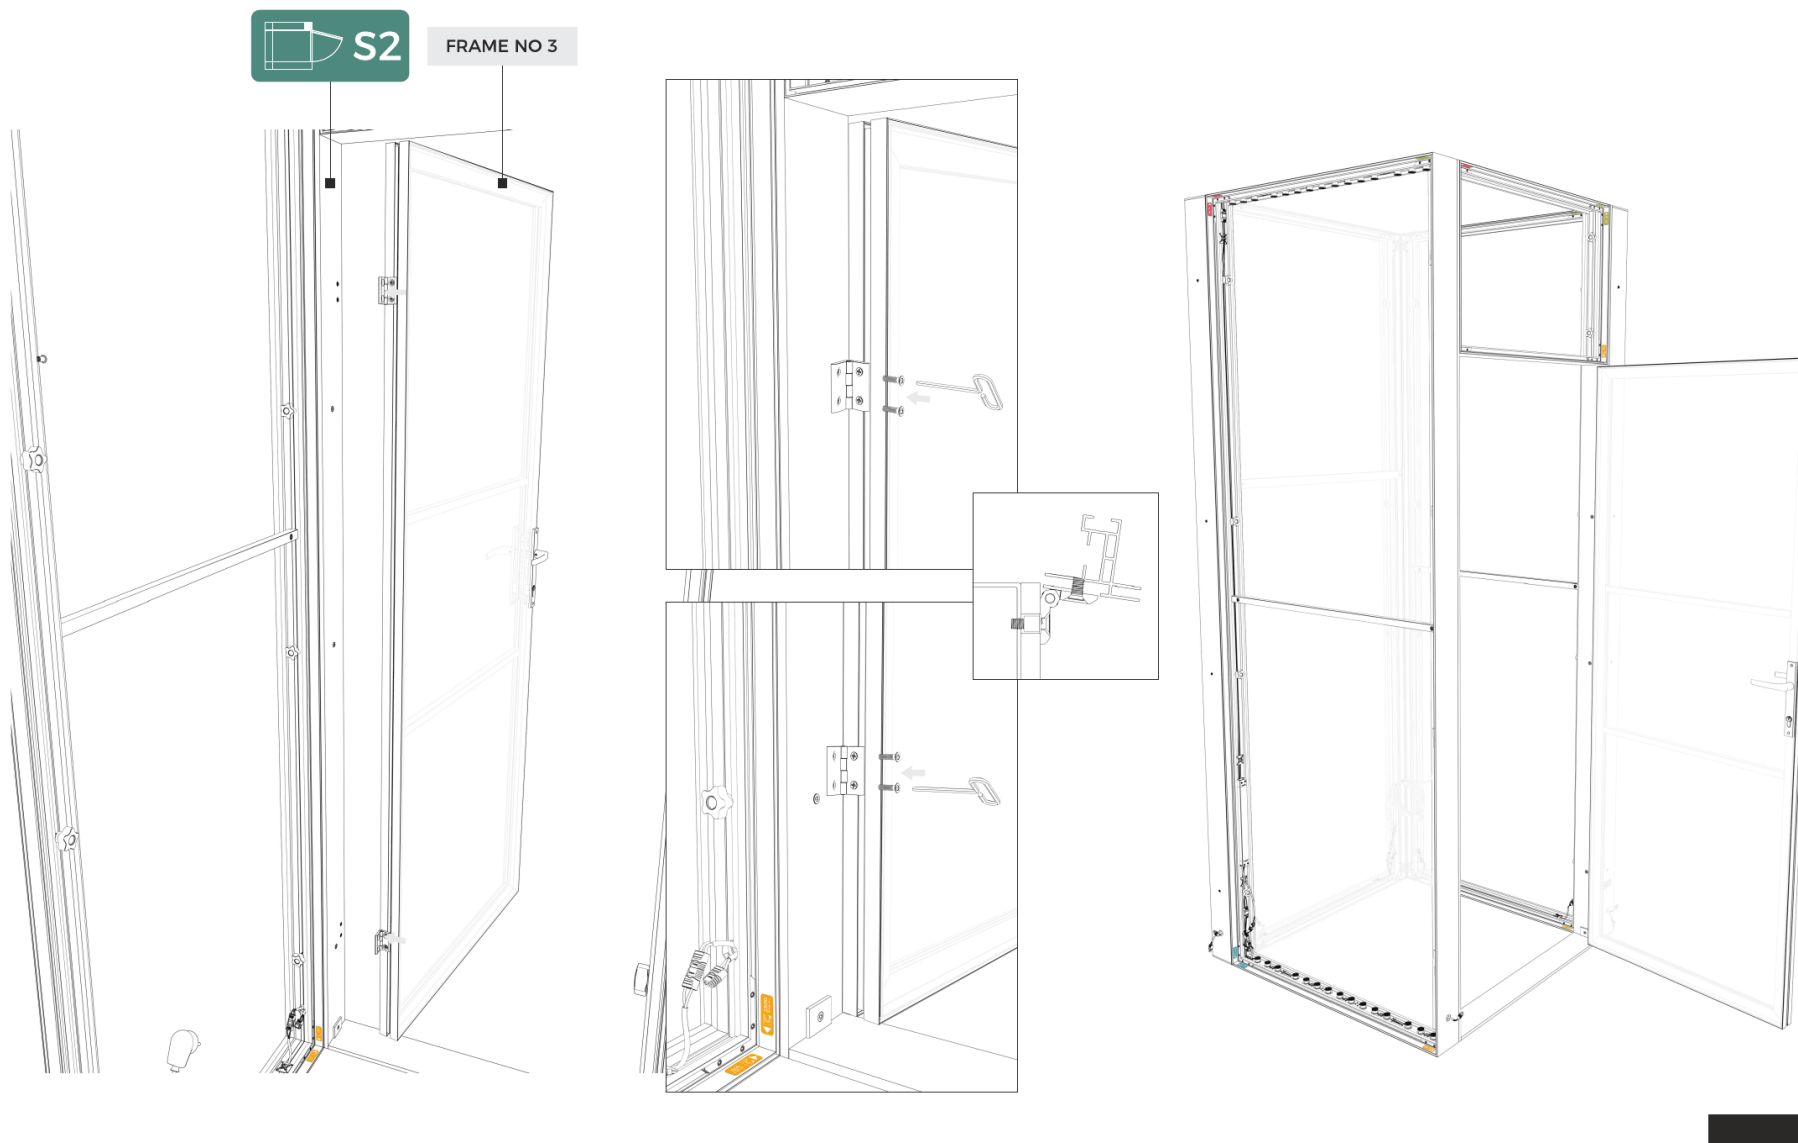

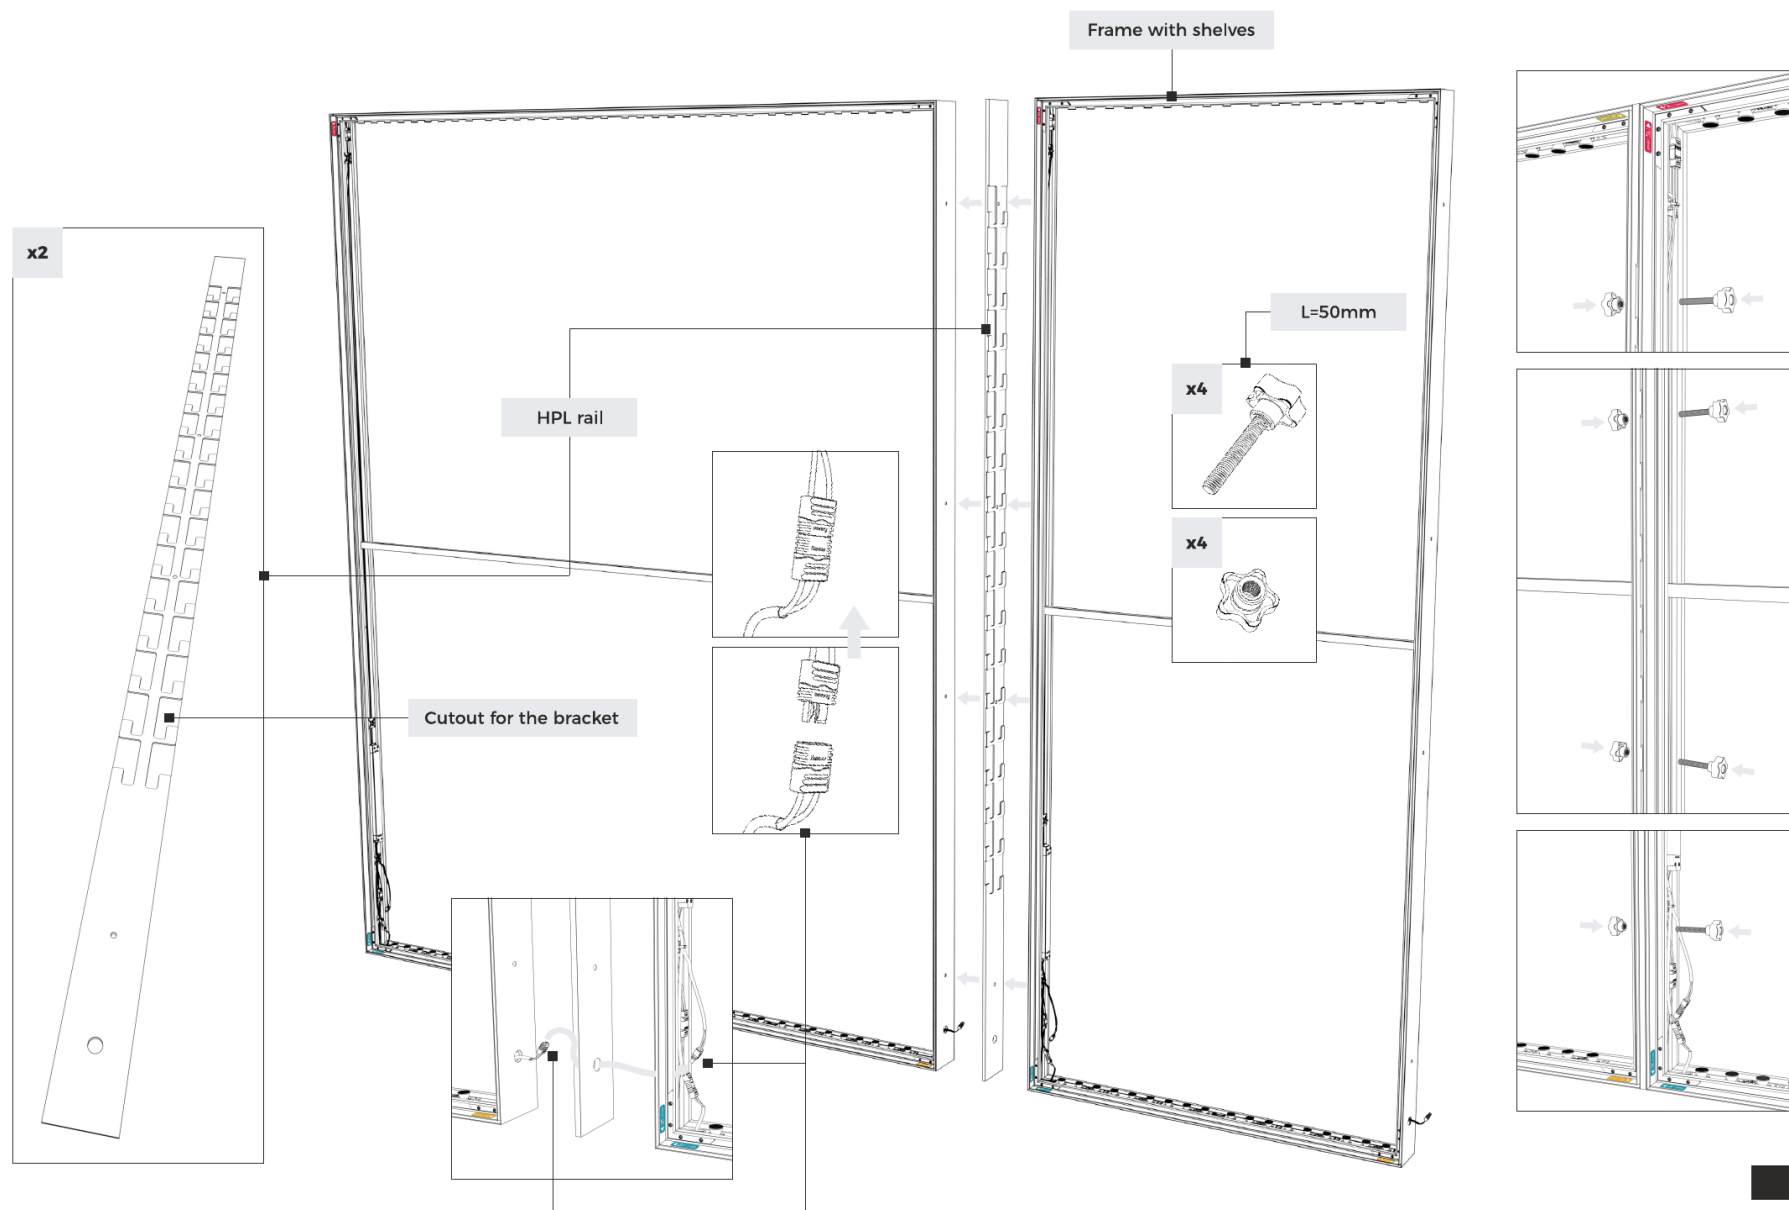

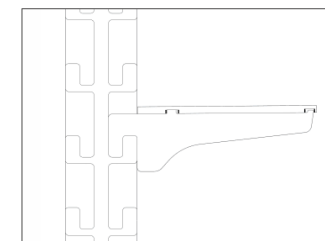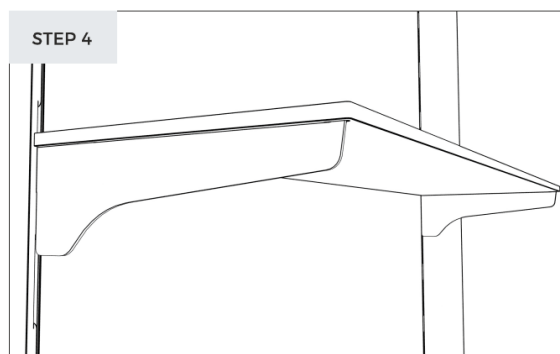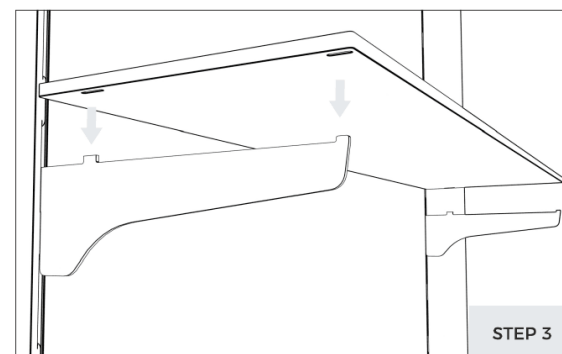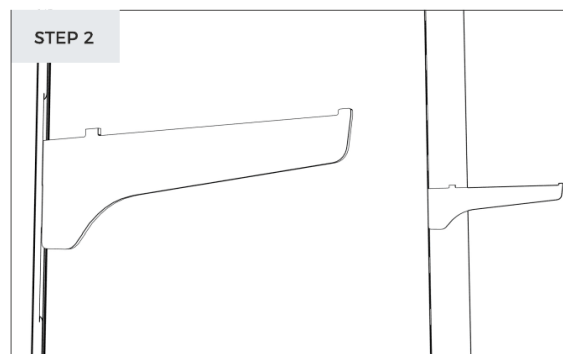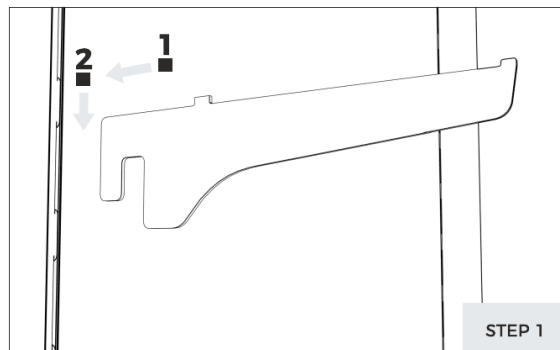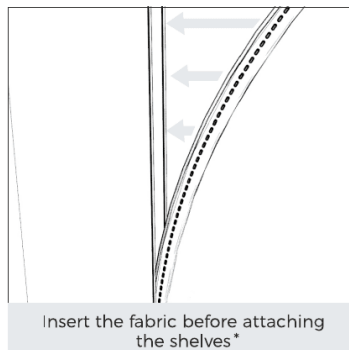


\*See the chapter „Clipping fabrics” in this manual





## Łączenie ramy ze słupkiem



## Łączenie ram ze sobą

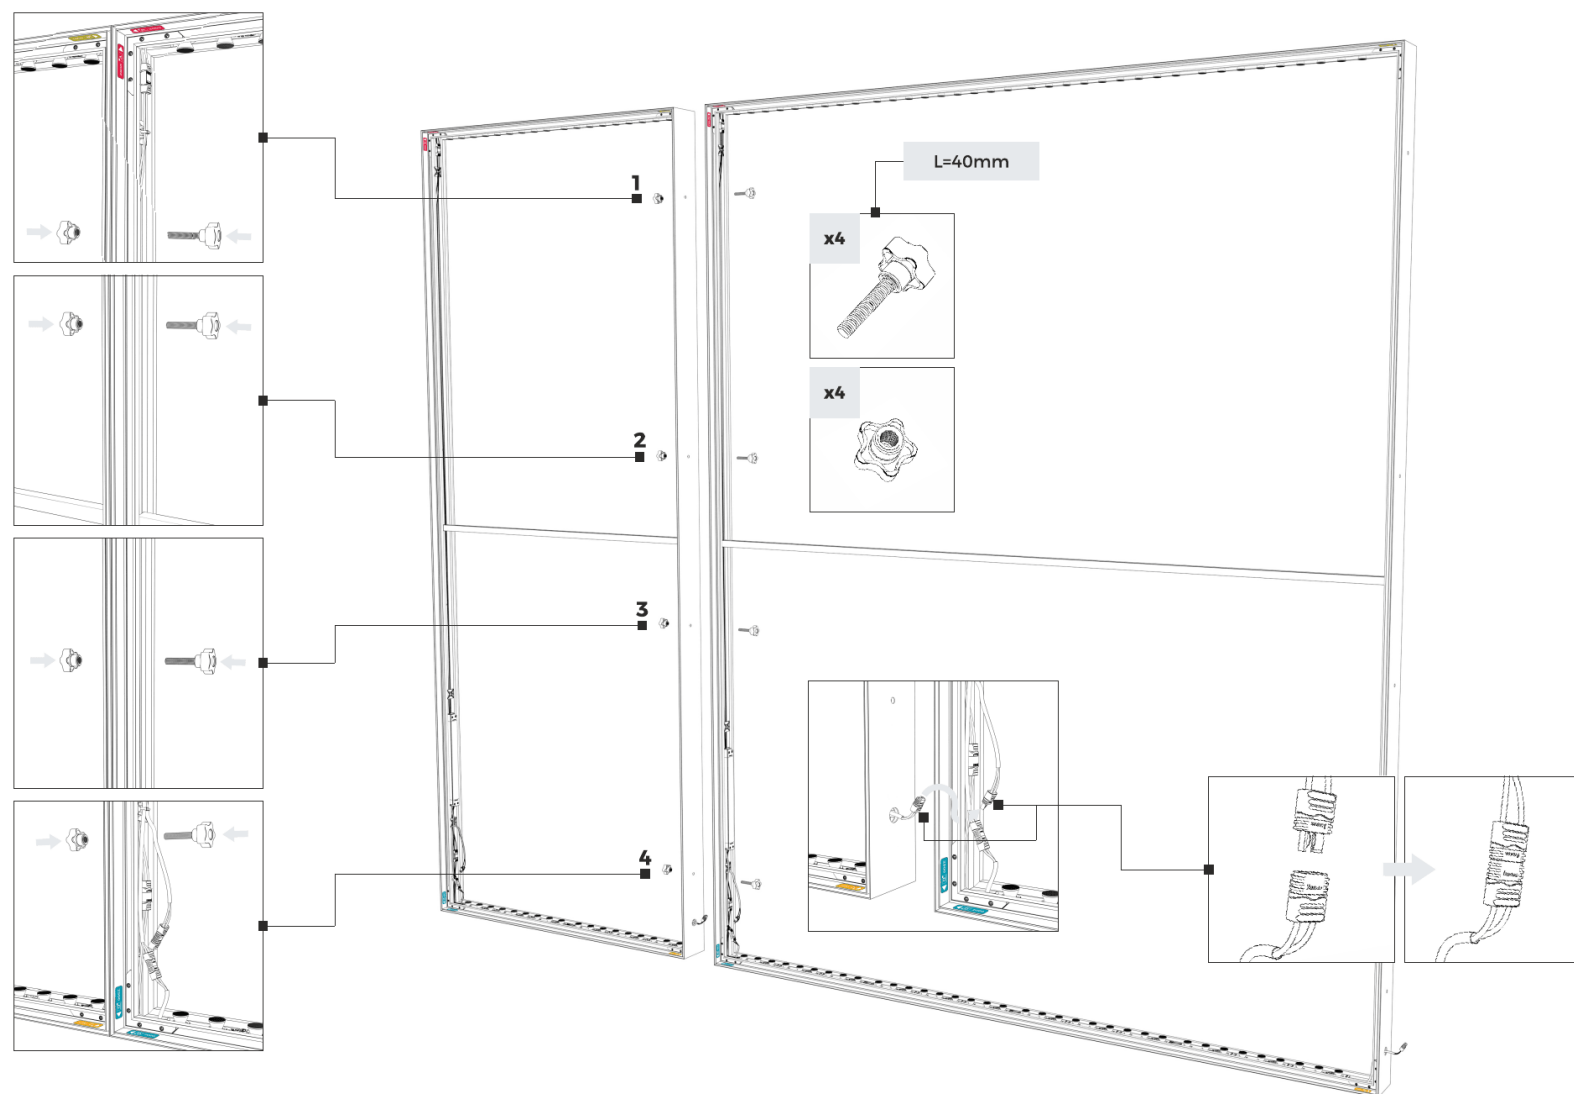

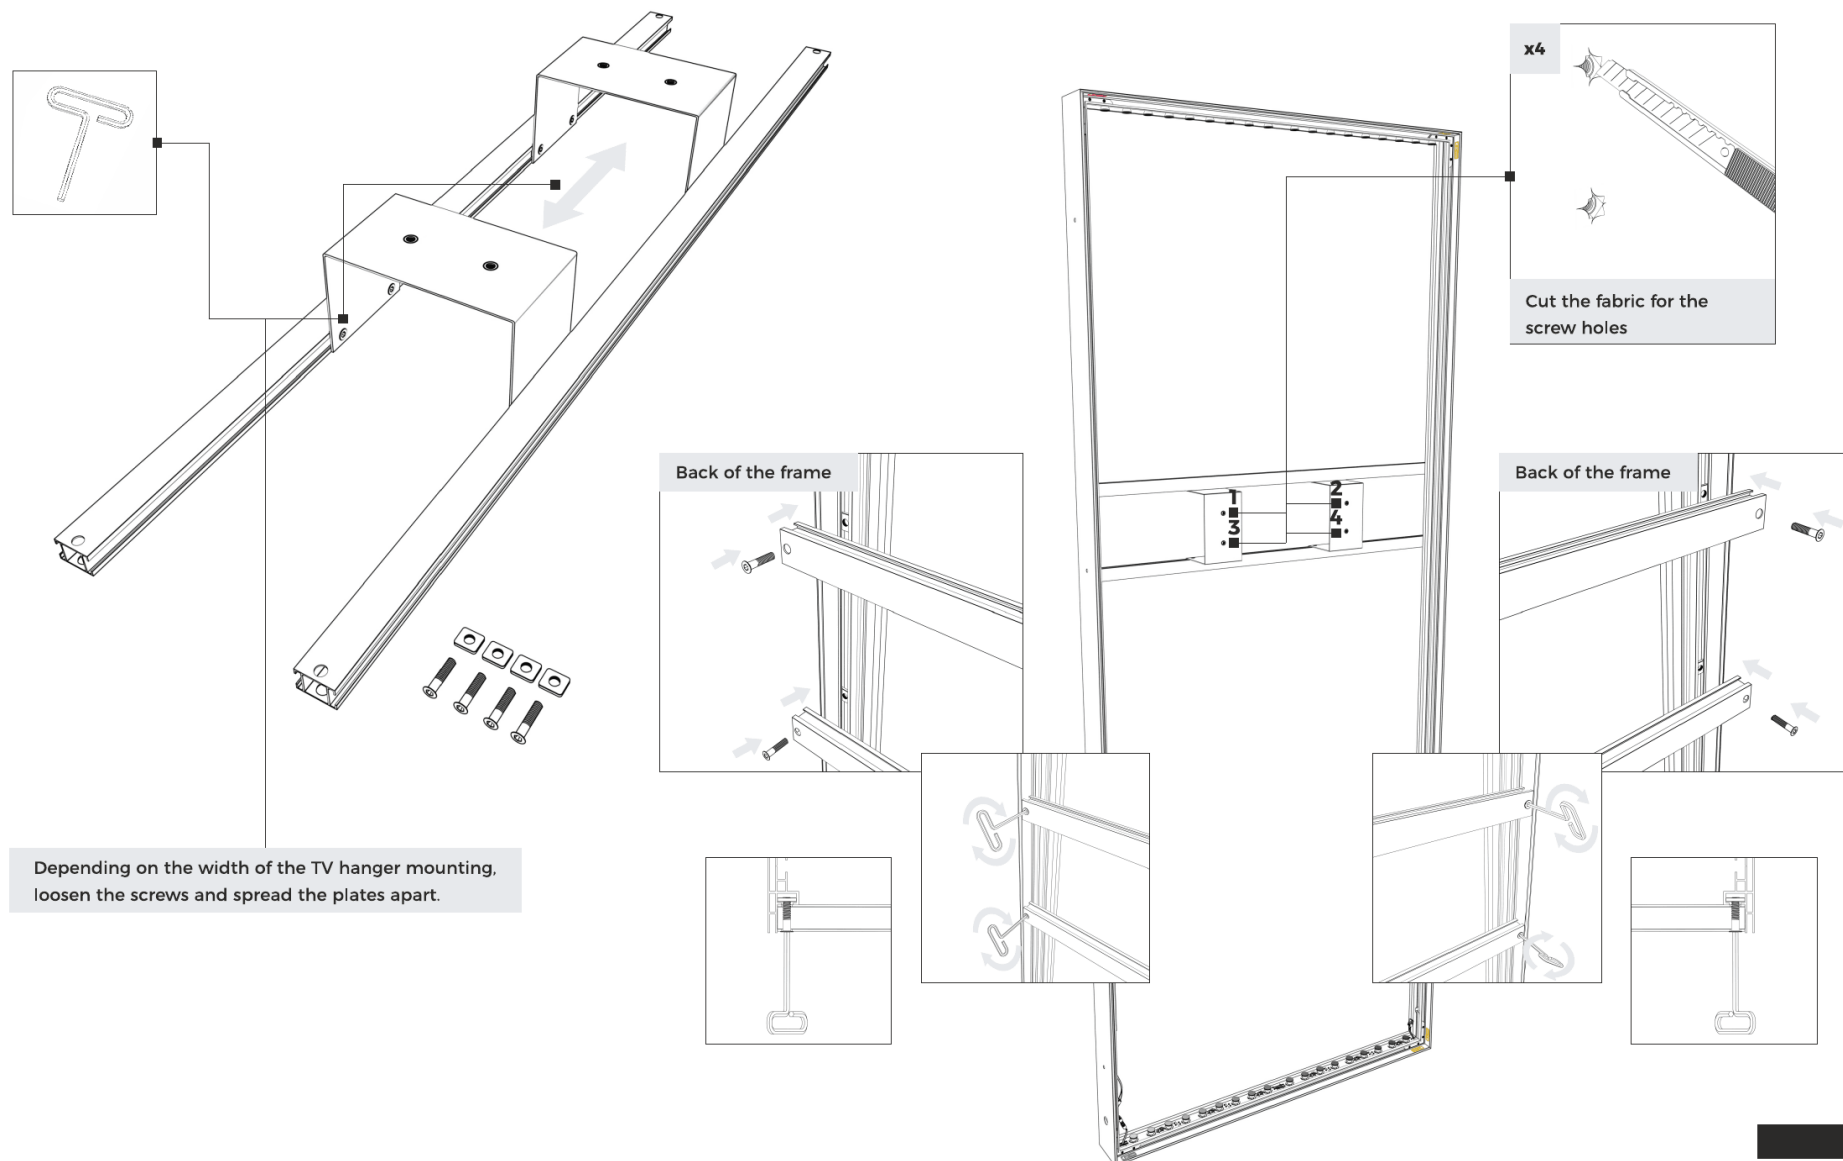

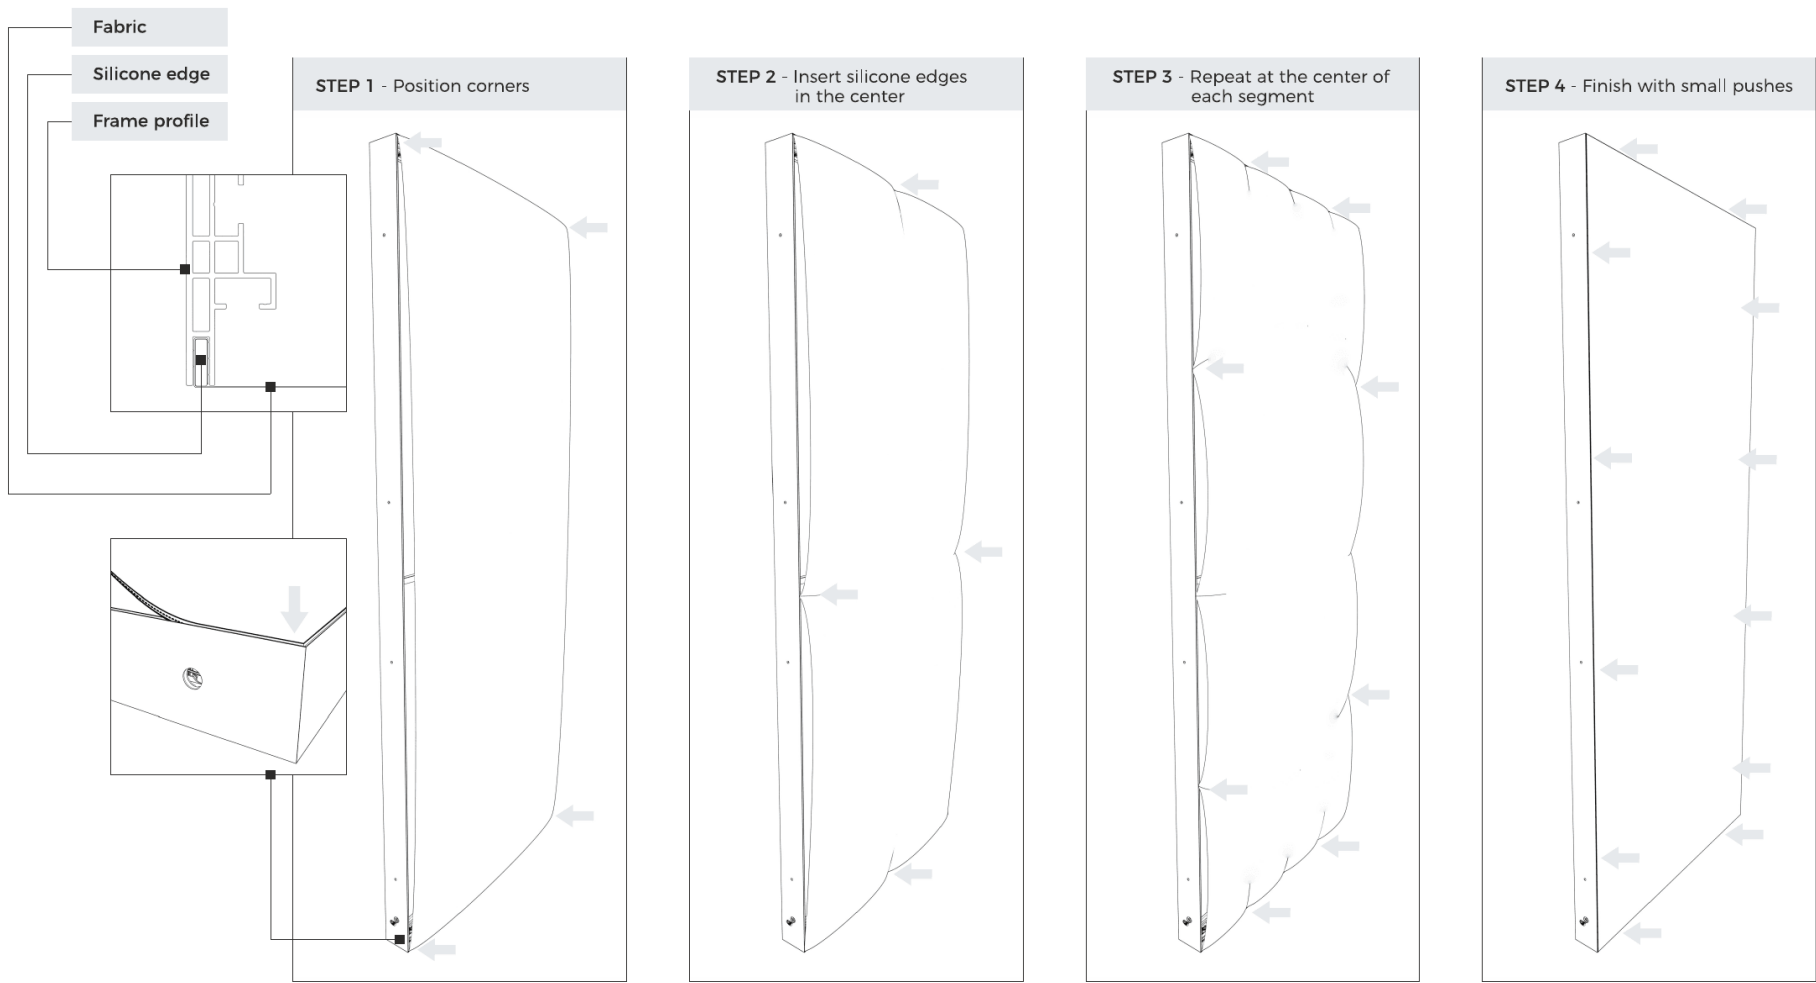

### 1 Prefabrykacja: skręć wszystkie elementy


wg: Montaż ramy

1. Skręć wszystkie elementy wg rozdziałów „Składanie elementów” i sprawdź ilości z zestawieniem.
2. Po skręceniu każdej ramy wepnij jej tkaninę TYLNĄ (czarna Nero, bez grafiki) — rama z tylną tkaniną to gotowy element do składania. Tkanin przednich z grafiką NIE wpinaj teraz: wchodzą po zbudowaniu konstrukcji.
3. Ramy [ZP-001], [ZP-002] biorą po DWIE tkaniny Nero — po jednej na każde lico, obie czarną stroną na wierzch. Czerń widać wtedy i z zewnątrz, i w zapleczu.

**Uwaga:** Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.

### 2 Na leżąco: skręć słupek narożny z ramą 180×250 [ZP-002]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem

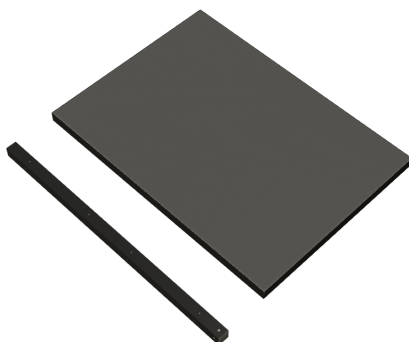

1. Zaplecze budujemy PIERWSZE — zamknięty box jest najsztynniejszym elementem stoiska i stanowi rdzeń, do którego dokłada się resztę.
2. Połóż ramę na ziemi (lico do góry) — słupek przykręca się na leżąco, na stojąco nie.
3. Przyłóż słupek do krawędzi ramy i przykręć go OD ŚRODKA ramy: 4 punkty na wysokości ramy, x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
4. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

### 3 Postaw ramę ze słupkiem na sztorc



1. Podnieś skręcony zestaw do pionu i ustaw słupek dokładnie w narożniku wg rzutu.
2. Sprawdź pion słupka — cała reszta stoiska ustawia się względem niego.

**Uwaga:** Rama ze słupkiem SAMA NIE STOI. Przytrzymaj ją (albo poproś o przytrzymanie) do czasu dołożenia ramy prostopadłej — to jedyny niestabilny moment całego montażu.

### 4 Domknij narożnik ramą 180×250 LED [ZP-003]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Dostaw drugą ramę prostopadle (w prawo) i dokręć ją do słupka od środka ramy — kolejne x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka (słupek narożny nosi razem x8) (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
2. Spnij wtyczkę LED na słupku (jedna z ram jest LED).
3. Narożnik 90° stoi teraz sam i się nie przewróci — od tego miejsca dokładasz kolejne ramy pojedynczo.
4. Na wolny koniec ramy [ZP-002] (lewa ściana zaplecza) dokręć słupek narożny — tak samo, od środka ramy.
5. Na wolny koniec ramy [ZP-003] (przednia ściana zaplecza) dokręć słupek narożny — tak samo, od środka ramy.

### 5 Tylna ściana zaplecza — rama 1 z 1: 180×250 [ZP-001]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Dokręć ramę do stojącego słupka OD ŚRODKA ramy: 4 punkty na pionowym styku, x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
2. Ciąg biegnie od słupka: w prawo.
3. Ostatnia rama ciągu: dokręć do niej słupek trójkąt — tak samo, od środka ramy.

### 6 Prawa ściana zaplecza — rama 1 z 2: 100×250 LED [ZP-004]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Operacja jak w kroku 5: rama do słupka — 4 pokrętła + wtyczka LED.
2. Ciąg biegnie od słupka: w głąb (do tyłu).

### 7 Prawa ściana zaplecza — drzwi 2 z 2: 80×250 [DR-001]

wg: Łączenie ram ze sobą



1. Dosuń do poprzedniej ramy i skręć obie w 4 punktach pionowego styku: x4 pokrętła L=65 mm, każde domyka gałka od drugiej strony, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ram ze sobą”).
2. Ta sama operacja powtarza się przy każdej kolejnej ramie ciągu.
3. Drzwi: ościeżnica, skrzydło i naświetle wchodzi jako jeden element — zawiasy po stronie wskazanej na rzucie.
4. Słupek trójkąt na tym końcu już stoi (postawiony przy poprzednim ciągu) — dokręć do niego ramę od środka.

### 8 Ściana lewa — rama 1 z 3: 200×250 LED [FR-009]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Operacja jak w kroku 5: rama do słupka — 4 pokrętła + wtyczka LED.
2. Ciąg biegnie od słupka: do przodu.

### 9 Ściana lewa — rama 2 z 3: 100×250 LED [FR-010]


wg: Łączenie ram ze sobą



1. Operacja jak w kroku 7: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

### 10 Ściana lewa — rama 3 z 3: 100×250 LED [FR-011]

wg: Łączenie ram ze sobą

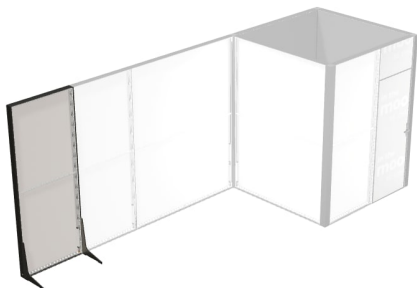


1. Operacja jak w kroku 7: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

**Uwaga:** Rama [FR-011] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Pólek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

### 11 Ściana tylna — rama 1 z 8: 100×250 LED [FR-001]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem

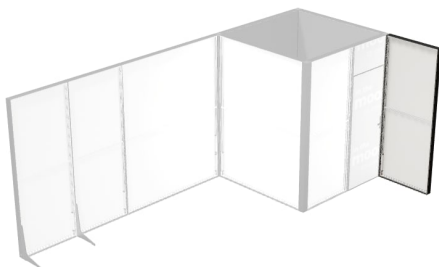

1. Operacja jak w kroku 5: rama do słupka — 4 pokrętła + wtyczka LED.


2. Ciąg biegnie od słupka: w prawo.

### 12 Ściana tylna — rama 2 z 8: 100×250 LED [FR-002]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 7: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

**Uwaga:** Rama [FR-002] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

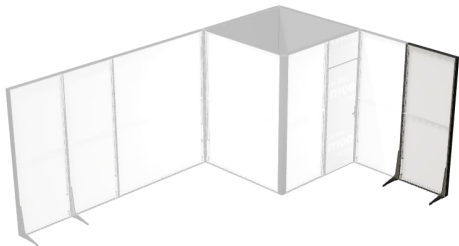


### 13 Ściana tylna — rama 3 z 8: 100×250 LED [FR-003]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 7: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.


**Uwaga:** Rama [FR-003] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

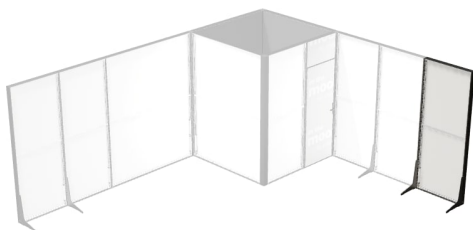

### 14 Ściana tylna — rama 4 z 8: 100×250 [FR-004]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 7: 4 pokrętła na styku.

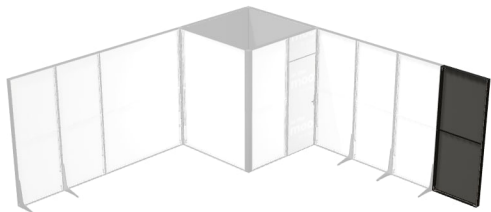


### 15 Ściana tylna — rama 5 z 8: 100×250 LED [FR-005]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 7: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

**Uwaga:** Rama [FR-005] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

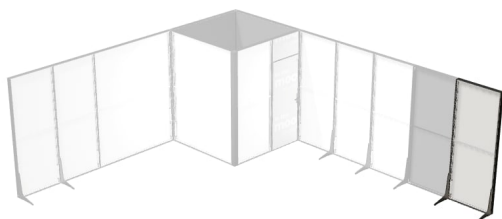


### 16 Ściana tylna — rama 6 z 8: 100×250 LED [FR-006]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 7: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

**Uwaga:** Rama [FR-006] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

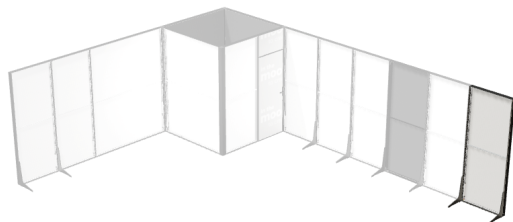


### 17 Ściana tylna — rama 7 z 8: 100×250 LED [FR-007]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 7: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

**Uwaga:** Rama [FR-007] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

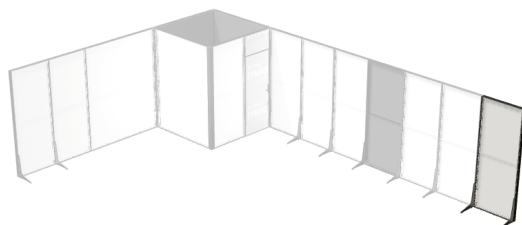

### 18 Ściana tylna — rama 8 z 8: 100×250 LED [FR-008]

wg: Łączenie ram ze sobą

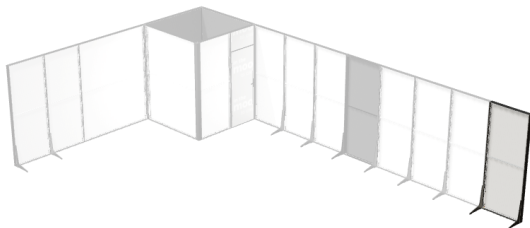


1. Operacja jak w kroku 7: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

**Uwaga:** Rama [FR-008] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

### 19 Złóż ladę i ustaw meble (Lada M100 140 (czarna), Lada M100 140 (czarna), Stolik Modern (czarny), Stolik Modern (czarny), Hoker Mona, Hoker Mona, Hoker Mona, Hoker Mona, Hoker Mona, Hoker Mona, Hoker Mona, Hoker Mona)

wg:  
Montaż  
lady

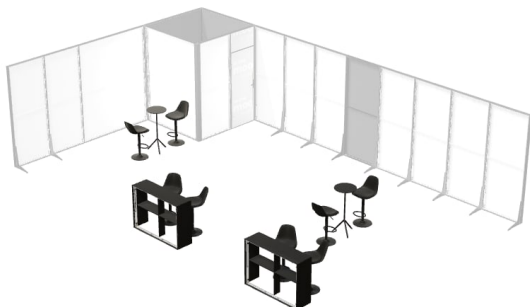


1. Ladę złożź wg standardowej instrukcji lady — to element wolnostojący.

2. Ustaw meble w pozycji, która ci pasuje — rzut pokazuje propozycję, ale każdy z tych elementów możesz dowolnie przesuwać.

### 20 Zamontuj podkonstrukcję mocowania TV w ramie [FR-004]

wg: Wieszak TV

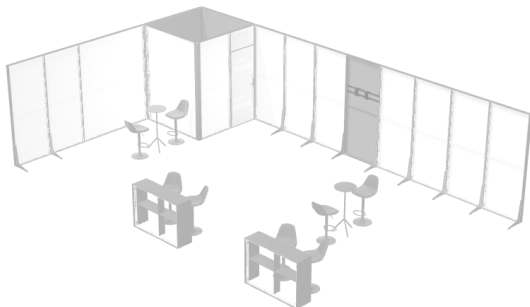

1. Rama o szerokości 100 cm, środek ekranu 168 cm nad podłogą.
2. Podkonstrukcja idzie DO ŚRODKA ramy: dwa profile H opierasz na pastylkach o pionowe profile, a na profilach zaciskasz dwa wsporniki w rozstawie 30 cm, na wysokości środka ekranu.
3. Zrób to TERAZ, zanim założysz panel lamelowy. Panel zamkniesz lico ramy i do środka już nie sięgniesz, a płytę wieszaka przykręcisz później przez panel właśnie do tych wsporników.


### 21 Wepnij tkaniny przednie z grafiką (14 szt. na 13 ram)

wg: Zakładanie tkanin



1. Konstrukcja stoi — teraz wchodzi tkaniny ekspozycyjne, każda pod swój numer ramy z elewacji.
2. Rama [DR-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
3. Rama [FR-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
4. Rama [FR-002]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
5. Rama [FR-003]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
6. Rama [FR-005]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
7. Rama [FR-006]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
8. Rama [FR-007]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
9. Rama [FR-008]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
10. Rama [FR-009]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
11. Rama [FR-010]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
12. Rama [FR-011]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
13. Rama [ZP-003]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
14. Rama [ZP-004]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.

### 22 Zawieś panel lamelowy na ramie [FR-004]

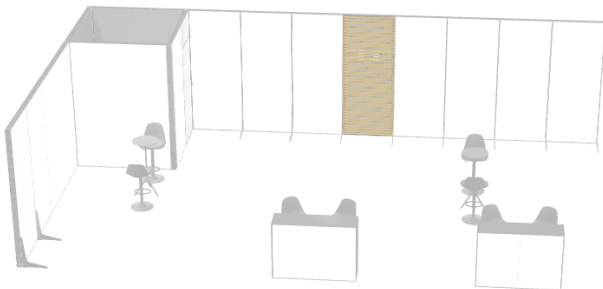


1. Panel zakrywa lico ramy — ta rama nie dostaje tkaniny przedniej.

**Uwaga:** Panel lamelowy nie ma standardowej instrukcji elementu — mocowanie wg wytycznych produkcji dołączonych do zamówienia.

### 23 Wepnij półki regałów (7 regały)


wg: Montaż regału (pólek)

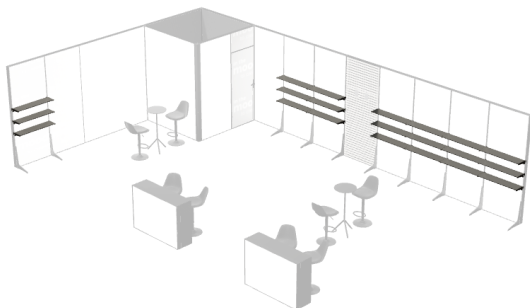

1. Tkanina z grafiką na ramie regału musi być już wpięta — półki wchodzą dopiero teraz, bo wpięte zasłaniają rowek ramy.
2. Rama [FR-002]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
3. Rama [FR-003]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
4. Rama [FR-005]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
5. Rama [FR-006]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
6. Rama [FR-007]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
7. Rama [FR-008]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
8. Rama [FR-011]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.

### 24 Przykręć płytę wieszaka TV na ramie [FR-004]

wg: Wieszak TV

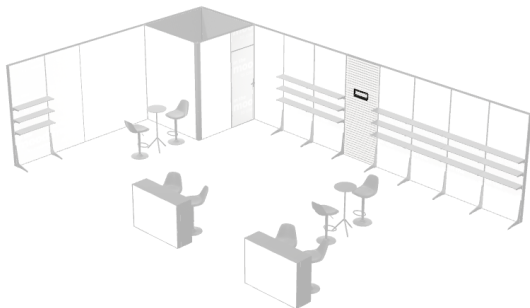

1. Płyta to ścienna połowa zwykłego uchwytu TV. Przykręcasz ją do wsporników podkonstrukcji, która siedzi w tej ramie od wcześniejszego kroku.
2. Ta rama ma panel lamelowy zamiast tkaniny. Płytę przykręcasz PRZEZ panel do wsporników w ramie, wg wytycznych produkcji dołączonych do zamówienia (strona „Wieszak TV”).
3. Telewizor przywozi klient. Druga połowa uchwytu (ramiona VESA) jest przykręcona do telewizora i zawieszona na płycie. Ekran wieszasz na SAMYM KOŃCU, po kontroli tkanin.

### 25 Podłącz zasilanie

1. Punkt wpięcia do sieci hali: słupek wskazany jako punkt zasilania.
2. Prąd płynie kanałami w profilach — wtyczki między ramami są już spięte z kroków stawiania ścian. Łańcuch obejmuje 15 ram.
3. Drzwi nie przewodzą — obwody po obu stronach drzwi wymagają własnego dojścia.
4. Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy świecą wszystkie ramy LED.

# Tkaniny (1/3)

## TECHNIKA WPINANIA (KAŻDA TKANINA TAK SAMO)

- 1. Tkanina ma wszyty silikonowy brzeg — wciskasz go w rowek profilu ramy.
- 2. KROK 1: wciśnij brzeg w czterech narożnikach.
- 3. KROK 2: wciśnij środki wszystkich czterech krawędzi.
- 4. KROK 3: wciśnij środki powstałych odcinków.
- 5. KROK 4: domknij resztę drobnymi dociśnięciami wzdłuż całej krawędzi.

**Uwaga:** tkaniny TYLNE (czarne Nero) wpinasz przy składaniu ram. Tkaniny PRZEDNIE z grafiką — dopiero po zbudowaniu całej konstrukcji, każda pod swój numer ramy.

## TKANINY PRZEDNIE Z GRAFIKĄ — KTÓRA NA KTÓRĄ RAMĘ



**AC-001** · 138×99 cm  
lada / box MF



**AC-002** · 138×99 cm  
lada / box MF



**DR-001** · 78×50 cm  
ściana wewnętrzna (naświetle)



**DR-001** · 77×198 cm  
ściana wewnętrzna (skrzydło)



**FR-001** · 100×250 cm  
ściana tylna



**FR-002** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-003** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-005** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-006** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-007** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-008** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-009** · 200×250 cm  
ściana lewa



**FR-010** · 100×250 cm  
ściana lewa

## Tkaniny (2/3)

### TKANINY PRZEDNIE Z GRAFIKĄ — KTÓRA NA KTÓRĄ RAMĘ



**FR-011** · 98×250 cm  
ściana lewa



**ZP-003** · 180×250 cm  
ściana wewnętrzna



**ZP-004** · 100×250 cm  
ściana wewnętrzna

### TKANINY TYLNE (CZARNE NERO) — WPINANE PRZY SKŁADANIU RAM



**AC-001** · 138×99 cm  
lada / box MF



**AC-002** · 138×99 cm  
lada / box MF



**DR-001** · 78×50 cm  
ściana wewnętrzna



**DR-001** · 77×198 cm  
ściana wewnętrzna



**FR-001** · 100×250 cm  
ściana tylna



**FR-002** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-003** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-004** · 100×250 cm  
ściana tylna



**FR-005** · 98×250 cm  
ściana tylna




**FR-006** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-007** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-008** · 98×250 cm  
ściana tylna



**FR-009** · 200×250 cm  
ściana lewa




**FR-010** · 100×250 cm  
ściana lewa

# Tkaniny (3/3)


TKANINY TYLNE (CZARNE NERO) — WPINANE PRZY SKŁADANIU RAM




**FR-011** · 98×250 cm  
ściana lewa



**ZP-001** · 180×250 cm  
ściana tylna · strona A



**ZP-001** · 180×250 cm  
ściana tylna · strona B



**ZP-002** · 180×250 cm  
ściana lewa · strona A




**ZP-002** · 180×250 cm  
ściana lewa · strona B



**ZP-003** · 180×250 cm  
ściana wewnętrzna



**ZP-004** · 100×250 cm  
ściana wewnętrzna

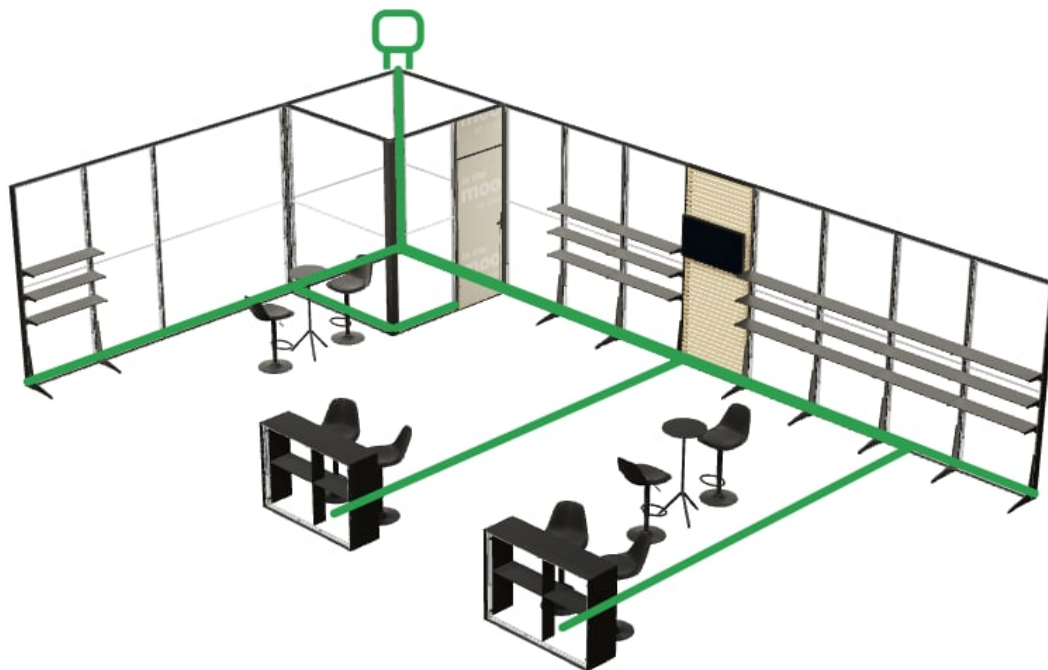

**Punkt wpięcia do sieci hali:** słupek wskazany na rzucie jako punkt zasilania (znacznik 230 V na rzucie).

Prąd płynie kanałami w profilach ram. Wtyczki między ramami spinałeś przy stawianiu ścian — jeśli któraś została pominięta, ściana za nią nie zaświeci. Łańcuch obejmuje 15 ram.

**Drzwi nie przewodzą** — obwody po obu stronach drzwi wymagają własnego dojścia zasilania.

**Elementy wolnostojące** — każdy ma własne dojście zasilania, poprowadź je przed rozłożeniem wykładziny:

- Lada M100 140 (czarna): zasilanie wprost ze skrzynki (brak wolnego wypustu w zasięgu 300 cm). Długość przewodu ok. 1050 cm.
- Lada M100 140 (czarna): zasilanie wprost ze skrzynki (brak wolnego wypustu w zasięgu 300 cm). Długość przewodu ok. 1380 cm.

Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy świecą wszystkie ramy LED — lista kontrolna na następnej stronie.

## Kontrola końcowa

---

- ☐ Wszystkie pokrętki dokręcone — sprawdź każdy pionowy styk (4 punkty).
- ☐ Słupki w pionie, ściany nie bujają się przy lekkim nacisku.
- ☐ Płyta wieszaka TV przykręcona w 4 punktach do wsporników w ramie, nie rusza się; ekran wiesza klient.
- ☐ Wszystkie ramy LED świecą po włączeniu zasilania.
- ☐ Wtyczki na stykach owinięte rzepem (nie wiszą luzem).
- ☐ Tkaniny przednie gładkie, silikonowy brzeg w rowku na całym obwodzie, numery zgodne z tabelą grafik.
- ☐ Półki regału wpięte w listwy na całej głębokości.
- ☐ Drzwi otwierają się i domykają swobodnie.
- ☐ Lada na pozycji z rzutu.
- ☐ Resztki opakowań i narzędzia schowane do skrzyni — komplet wraca po targach.